

HUMAX

دليل المستخدم H1




للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.humaxdigital.com/me

ما هي محتويات العبوة؟




H1



وحدة التحكم عن بُعد/البطاريات




محول تيار متردد

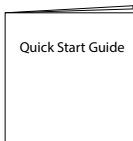

دليل التشغيل السريع

ملاحظة: قد تختلف الملحقات باختلاف المنطقة.


استخدام جهاز H1

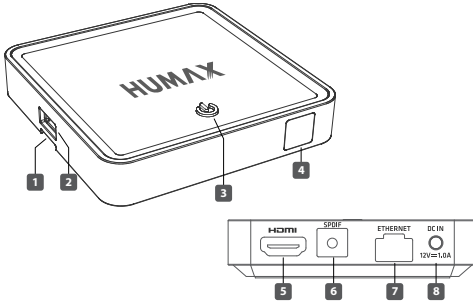

1. بطاقة Micro SD: لتوصيل بطاقة Micro SD.
 2. جهاز USB: لتوصيل جهاز تخزين USB.
 3. زر التشغيل: لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز H1.
 4. الحالة: يضيء عندما يكون جهاز H1 في وضع التشغيل.
 5. HDMI: لاستخدام كبل HDMI للتوصيل بالتلفزيون.
 6. SPDIF: لاستخدام كبل SPDIF للتوصيل بنظام الصوت.
 7. الإيثرنت: لاستخدام كبل إيثرنت للتوصيل بشبكة سلكية.
 8. DC IN: لاستخدام محول التيار المتردد للتوصيل بمصدر الطاقة.
- ملاحظة: قم بتوصيل القرص الصلب الخارجي بموفر الطاقة الخاص به.
في حالة عدم الالتزام بذلك، قد يتوقف تشغيل جهاز H1.

استخدام وحدة التحكم عن بُعد

1. **POWER**: تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
2. **الأ سهم**: تحريك المؤشر لأعلى أو لأسفل أو يمينًا أو يسارًا
3. **الأزرار**: التطبيقات التفاعلية
4. **الخلف**: العودة إلى الشاشة السابقة.
5. **عناصر التحكم في التشغيل**: ◀▶ تقديم، ▶▶ تشغيل/إيقاف مؤقت، ▶▶ تقديم
6. **A، B**: الانتقال مباشرة إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا
7. **HOME**: الانتقال إلى الشاشة الرئيسية
8. **OK**: تحديد قائمة أو تأكيد الخيار
9. **القائمة**: عرض القائمة الرئيسية

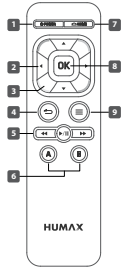


تركيب البطاريتين


أدخل البطاريتين بحيث يتطابق الطرفان الموجب (+) والسالب (-) عند كل نهاية.

إشعار مهم

إن بطاري وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بك من نوع 2 x AAA، بقدرة 1.5 فولت تيار مباشر. يجب عليك ألا تجمع بين نوعي بطاريات مختلفين، أو تجمع بين بطارية جديدة وأخرى قديمة. ولا تستخدم بطاريتين قابلتين لإعادة الشحن. وتجنب التعرّض لخطر الانفجار، يجب عليك ملاحظة قطبية البطاريتين الموضحتين داخل المكان المخصص لهما. كما يجب عليك استبدال البطاريتين بأخرين من النوع الموضح أعلاه فقط. لا تعرّض البطاريتين لحرارة زائدة، مثل الشمس والنار، ولا تقم بإعادة شحنهما. وفي حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة، قم بإزالة البطاريتين. يرجى الالتزام باللوائح الخاصة بالبيئة والنظم العامة! كما يجب التخلص من البطاريتين بمعزل عن النفايات الأخرى! وقبل التخلص من البطاريتين، اسأل التاجر عما إذا كانتا تخضعان لأي عملية إعادة تدوير خاصة أم لا، وعما إذا كان يمكنه التخلص منهما أم لا.

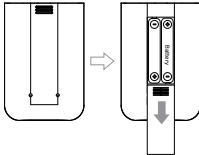

توصيل جهاز H1

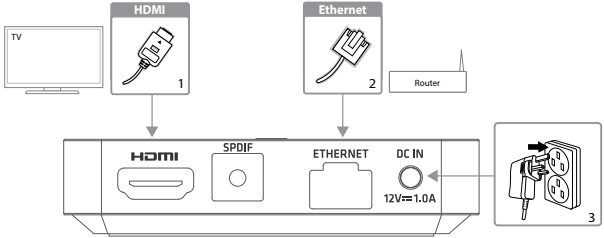

1. التوصيل بالتلفزيون
استخدم كبل HDMI (غير مرفق بالجهاز) للتوصيل بالتلفزيون.
2. الاتصال بالإنترنت
استخدم كبل إيثرنت (غير مرفق بالجهاز) للتوصيل بالتلفزيون.
ملاحظة: يمكن الاتصال بالشبكات اللاسلكية.
3. التشغيل
استخدم محول تيار متردد في منفذ DC IN في جهاز H1، ثم قم بتوصيله بمقبس الحائط.

ضبط جهاز H1

عند تشغيل جهاز H1 لأول مرة، اتبع التعليمات لإعداده.
اضغط على الزر التشغيل في جهاز H1 أو من وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز.

1. اللغة

حدد لغتك.

2. الاتصال بالإنترنت

يكتشف جهاز H1 الاتصال بشبكته السلكية تلقائيًا.
إذا لم يتمكن الجهاز من الاتصال بالشبكة، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإعداد الشبكة اللاسلكية.
حدد شبكتك من قائمة الشبكات وأدخل كلمة المرور. كلمات مرور الشبكات حساسة لحالة الأحرف.

3. المنطقة الزمنية

حدد منطقتك.

4. النتيجة

اكتمل ضبط الجهاز.

الحصول على تطبيق HUMAX Playmote

يمكنك استخدام هاتفك المحمول كوحدة تحكم عن بُعد من أي مكان في منزلك.

1. انتقل إلى Google play أو App Store لتنزيل تطبيق HUMAX Playmote.

2. ابحث بالكلمة الرئيسية HUMAX.

3. قم بتنزيل تطبيق HUMAX Playmote وتثبيته على هاتفك المحمول.



Android



iOS

الاقتران مع جهاز H1

تأكد من اتصال جهاز H1 وهاتفك المحمول بنفس الشبكة.

عند تثبيت تطبيق HUMAX Playmote للمرة الأولى، يجري هاتفك المحمول مسحًا لجهاز H1. ويظهر رمز رقم التعريف الشخصي على التلفزيون.

أدخل رمز رقم التعريف الشخصي في هاتفك المحمول للاقتران مع جهاز H1.

ملاحظة: اضغط علي ابحث عن جهاز في هاتفك المحمول إذا لم يظهر رمز رقم التعريف الشخصي علي التلفزيون.

تصفح الشاشة الرئيسية

يمكنك تصفح الشاشة الرئيسية من وحدة التحكم عن بُعد أو من هاتفك المحمول باستخدام تطبيق Playmote.

الفئة	الوصف
الأحدث	القوائم أو التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا يمكن عرض حتى 18 تطبيقًا.
المستحسنة	التطبيقات التي توصي HUMAX باستخدامها لا يمكنك حذف تطبيقات من قائمة التطبيقات المستحسنة.
+HUMAX plus	يمكنك البحث عن التطبيقات وتنزيلها من متاجر التطبيقات.
جميع التطبيقات	جميع التطبيقات التي تم تثبيتها على الجهاز
الإعدادات	يمكنك الوصول إلى الإعدادات لتحديث البرنامج وضبط الاتصال بالشبكة وإدارة المنتج والمزيد أيضًا.

العرض اللاسلكي

يمكنك عرض شاشة هاتفك المحمول لاسلكيًا على شاشة التلفزيون باستخدام الجهاز. تأكد أولاً من اتصال جميع الأجهزة بنفس الشبكة.

1. اضغط على الزر HOME.

2. انتقل إلى HUMAX plus وحدد العرض اللاسلكي.

من هاتفك المحمول

1. حدد العرض > العرض اللاسلكي من قائمة الإعدادات وقم بضبطه على تشغيل.

2. حدد البحث عن وحدات العرض.

3. حدد Android_dd97 من هاتفك المحمول للاتصال بوحدة العرض اللاسلكي. وستظهر شاشة هاتفك المحمول على شاشة التلفزيون.

ملاحظة:

- لا يمكنك استخدام وظيفة العرض اللاسلكي وتطبيق Playmote في الوقت نفسه إلا عند اتصالهما بنفس الشبكة اللاسلكية.
- لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة في الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS.

تشغيل محتويات الوسائط

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والموسيقى والصور من أجهزة التخزين المتصلة أو أجهزة الشبكة المنزلية على التلفزيون لديك. تأكد من اتصال جهاز تخزين USB أو الشبكة بطريقة صحيحة.

1. اضغط على الزر HOME.
2. انتقل إلى HUMAX plus + وحدد مشغل وسائط HUMAX.
3. حدد فيديو أو موسيقى أو صورة.
4. اضغط على زر القائمة لضبط الخيارات.
4. حدد ملفًا لتشغيله.

تشغيل ملفات من أجهزة DLNA

1. حدد DLNA.
2. حدد أجهزة DLNA الخاصة بك.
3. حدد ملفًا لتشغيله.

تشغيل ملفات من خادم الشبكة

1. حدد الشبكة.
2. حدد إضافة جهاز تخزين متصل بالشبكة.
3. أدخل معرف الخادم وكلمة المرور للوصول إلى المجلد المشترك.
3. حدد ملفًا لتشغيله.

تنزيل تطبيقات من HUMAX plus+

يمكن تصفح التطبيقات المدعومة من HUMAX وتنزيلها.

تتوفر تطبيقات Kids وتطبيقات HUMAX مجاناً.

1. اضغط على الزر HOME.
2. انتقل إلى HUMAX plus+.
3. حدد تطبيقات HUMAX أو تطبيقات Kids.
4. حدد التطبيق الذي تريد تنزيله.
5. حدد نعم. يمكنك العثور على التطبيقات في الفئة كافة التطبيقات.

إلغاء تثبيت التطبيقات

1. انتقل إلى الإعدادات.
2. حدد التطبيقات.
3. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته ثم حدد إلغاء التثبيت.
4. حدد OK.

تحرير التطبيقات

يمكنك تحرير أو تعديل التطبيقات من جميع التطبيقات أو HUMAX plus+.

1. اضغط على الزر HOME.
2. انتقل إلى جميع التطبيقات أو HUMAX plus+.
3. اضغط على زر القائمة لبدء وضع التحرير.
4. حدد التطبيق الذي تريد نقله أو حذفه ثم اضغط على الزر OK.

تعيين الاختصارات

يمكنك تعيين مفتاح تشغيل سريع لتطبيقك المفضل باختيار الزر A أو B من وحدة التحكم عن بُعد.

1. حدد تطبيقك المفضل.
2. اضغط ضغطة طويلة على الزر A أو B مع تحديد التطبيق، لتجعله يعمل بالضغط على مفتاح التشغيل السريع.
3. تظهر رسالة التأكيد على الشاشة.

استكشاف المشاكل وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة المحلي، الرجاء قراءة النصائح التالية بعناية. في حالة استمرار وجود المشكلة بعد تنفيذ الإجراءات التالية، الرجاء الاتصال بالموزع المحلي للمنتج أو مركز الخدمة للحصول على مزيد من الإرشادات.

الطاقة

جهاز H1 لا يعمل.

- افحص محول التيار المتردد وتأكد من توصيله بمقبس الحائط.
- افحص بطاريتي وحدة التحكم عن بُعد.

الصورة

الصورة منعدمة أو رديئة

- تأكد من توصيل جهاز H1 بمصدر الطاقة وأنه في وضع التشغيل.
- تأكد من توصيل كبل HDMI جيداً بالتلفزيون.
- افحص مستوى سطوع شاشة التلفزيون.

الصوت

الصوت منعدم أو رديء

- تأكد من توصيل كبل HDMI أو S/PDIF بشكل صحيح.
- افحص مستويات صوت التلفزيون.
- إذا كان جهاز H1 متصلاً بجهاز صوت رقمي باستخدام كبل SPDIF، تأكد أن جهاز الصوت الرقمي يعمل.

وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل.

- تأكد من إدخال البطاريتين بشكل صحيح في وحدة التحكم عن بُعد.
- أخرج البطاريتين وأعد تركيبهما في وحدة التحكم عن بُعد.

تطبيق HUMAX Playmote لا يعمل

- تأكد من اتصال هاتفك المحمول وجهاز H1 بنفس الشبكة.
- تأكد من اقتران HUMAX Playmote مع جهاز H1.
- تأكد من توصيل كبل الإيثرنت بجهاز التوجيه اللاسلكي.
- تجنب وجود المعوقات مثل المعادن أو الجدران الحجرية أو الاسمنتية بين جهاز H1 وجهاز التوجيه اللاسلكي.

الشبكة

الشبكة السلكية غير متصلة.

- تأكد من توصيل كبل الإيثرنت بجهاز H1.
- تأكد من ضبط إعدادات الشبكة بشكل صحيح.

الشبكة اللاسلكية غير متصلة.

- تأكد من تحديد الشبكة اللاسلكية الصحيحة.
- لضبط الشبكة اللاسلكية، انتقل إلى الصفحة الرئيسية > الإعدادات > شبكة LAN لاسلكية.
- حدد الشبكة اللاسلكية وأدخل رمز رقم التعريف الشخصي. إذا لم تظهر الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، حدد إضافة شبكة.

المواصفات

- نوع مصدر الطاقة: محول خارجي
- مدخل الجهد الكهربائي: 100 فولت - 240 فولت ~ 50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة: 12 فولت --- 1.0 أمبير
- الحماية: منصهر داخلي منفصل ونظام وقاية من الصواعق
- الحجم (العرض×العمق×الارتفاع): 20 × 88 × 88 (مم)
- الوزن: 87 جرام
- درجة الحرارة المناسبة للتشغيل: 0° ~ 40° درجة مئوية

دعم عملاء HUMAX

يوجد المزيد من المعلومات حول المنتج على موقع HUMAX الإلكتروني. عند الحاجة للحصول على خدمة الضمان للمنتج، الرجاء التواصل معنا بالوسائل التالية للوصول إلى الجهة المختصة.

الشرق الأوسط (دبي، الإمارات العربية المتحدة)	البريد الإلكتروني: موقع الويب: اللغة:	callcenterME@humaxdigital.com http://www.humaxdigital.com/me/support العربية/الإنجليزية
---	---	--

ملاحظة: للحصول على معلومات حول إصلاح الجهاز، تفضل بزيارة موقعنا على الويب. يمكنك تنزيل دليل المستخدم من موقع ويب HUMAX.

إرشادات السلامة

برجاء قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام الجهاز لتتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة بدنية.

- لا تقم بشي أو لف سلك التيار الكهربائي لتتجنب إتلافه.
- لا تلمس قابس التيار الكهربائي بأيدي مبللة لتتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تقوم بتركيب الجهاز بجانب مصادر الحرارة مثل الأجهزة المشعة أو فتحات التدفئة أو الموافد أو أي أجهزة أخرى مشعة للحرارة.
- لا تضع مصادر لهب مكشوفة مثل الشموع المضاءة على الجهاز أو بالقرب منه.
- استخدم الكبلات المرفقة مع المنتج فقط.
- لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكّه بنفسك، القيام بذلك يبطل الضمان.
- قبل فصل الجهاز عن التلفزيون، افصل مصدر التيار الكهربائي عنه واتركه ليبرد، قد لا تستطيع لمسه بسبب السخونة.

العلامات التجارية

- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.
- يعد كل من HDMI وشعار HDMI وواجهة الوسائط المتعددة فائقة الجودة High-Definition Multimedia علامات تجارية مسجلة وغير مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC.



جواز گارانتی

کته مهم:

از این جواز به همراه اصل صورتحساب یا رسید در محل امنی نگهداری کرده و در صورت نیاز به تعمیرات تحت گارانتی، آنها را به فروشنده یا محل خرید نشان دهید.

• شماره مدل:

• شماره سریال:

• تاریخ خریداری:

• امضای فروشنده:

• امضای خریدار:

هیومکس از اینکه اخیراً محصول هیومکس را خریداری کردید از شما تشکر می کند.

برای بهره مندی شما، توصیه می کنیم که شماره سریالی که روی محصول درج شده و سایر اطلاعات خرید در این کارت را یادداشت نموده و آنرا به همراه مدارک شخصی خود به همراه مدرک خرید نگه دارید. این اطلاعات به ما اجازه خواهد داد که بهتر نیازهای شما را برآورده کنیم.

• شرایط گارانتی

از این جواز به همراه اصل صورتحساب یا رسید در محل امنی نگهداری کرده و در صورت نیاز به تعمیرات تحت گارانتی، آنها را به فروشنده یا محل خرید نشان دهید.

• گارانتی مصرف کنندگان هیومکس

هیومکس ضمانت می کند که این محصول از هرگونه نقص در مواد و طرز ساخت منوط به شرایطی که در پشت صفحه درج شده عاری باشد.

1. یسری ضمان HUMAX لفترة زمنية قدرها سنة واحدة من تاريخ الشراء الأول.
2. در صورتیکه این محصول در طول دوره گارانتی به طور صحیح کار نکند، فروشنده یا توزیع کننده این محصول را برای منظور طراحی شده بدون اخذ هزینه کارکرد و قطعات تعمیر خواهد نمود.
3. این گارانتی فقط جواز گارانتی که به طور صحیح توسط خریدار پر شده و به فروشنده به همراه اصل صورتحساب یا رسید ارائه شده را قبول خواهد نمود.
4. این گارانتی هزینه های حمل و نقل یا ارسال از شما به ما را پوشش نمی دهد.
5. مسئولیت های توزیع کننده به تعمیر قطعات معیوب محدود می شود. هزینه ها و خطرات ترابری به فروشنده به اضافه جدا کردن و نصب محصول و هرگونه هزینه دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تعمیر آن مربوط می شود تحت پوشش این گارانتی نمی باشند.
6. هزینه همه تعمیرات تحت گارانتی توسط فروشگاه های تعمیراتی غیرمجاز بازپرداخت نشده و اگر چنین تعمیراتی موجب آسیب وارد شدن به این محصول شوند تحت پوشش این گارانتی نخواهند بود.
7. این گارانتی به موارد دیگر کاستی در مواد یا طرز ساخت مربوط نشده و به ویژه موارد زیر را پوشش نمی دهد:
 - a. کنترل های دوره ای، تنظیمات، نگهداری یا تبدیل به اضافه تعویض قطعات به واسطه فرسودگی عادی؛
 - b. آسیب به واسطه سوانح، سهل انگاری، تبدیلات، استفاده از قطعات غیرهیومکس، استفاده، نصب یا بسته بندی نامناسب؛
 - c. آسیب به واسطه صاعقه، آب، آتشسوزی، جنگ، آشوب، ولتاژ برق نامناسب، هواگیری نامناسب یا هرگونه علت دیگری که در کنترل توزیع کننده نباشد؛
 - d. محصولاتی که برچسب حاوی شماره سریال کنده شد، مخدوش شده یا ناخواناست.
8. این گارانتی به هر شخصی که به طور قانونی این محصول را در ظرف دوره گارانتی ایتاع کرده عرضه می شود.
9. حداکثر مسئولیت هیومکس از بهای واقعی خریداری که توسط شما برای این محصول پرداخت شده تجاوز نخواهد کرد. هیومکس در هیچگونه موقعیتی برای آسیب های ویژه، جزئی، استثنای یا غیرمستقیم مسئول شناخته نخواهد شد.

HUMAX