

HD Satellite Receiver



User's Manual



Powered by
HUMAX

M SERIES




إخطار

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة HUMAX. الرجاء قراءة دليل المستخدم الذي بين يديك بعناية لتتمكن من تركيب الجهاز واستخدامه بشكل آمن والمحافظة عليه في أعلى مستويات الأداء. ضع دليل المستخدم دوماً بالقرب من المنتج للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل. تخضع المعلومات الواردة بدليل المستخدم للتغيير دون إشعار مسبق.

حقوق النشر (حقوق النشر محفوظة لشركة © HUMAX 2016)

لا يجوز النسخ أو الاستخدام أو الترجمة بشكل جزئي أو كلي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة HUMAX باستثناء الموافقة على ملكية حقوق النشر وقانون حقوق النشر والتأليف.

معاني الرموز

	لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء يمكن إصلاحها بواسطة المستخدم داخل الجهاز. في حالة حدوث عطل، اتصل بأفراد الصيانة المؤهلين.
	يشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربائي خطير داخل المنتج مما يمثل خطراً بإمكانية تسببه في التعرض لصدمة كهربائية أو إصابات شخصية.
	يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة مصاحبة للمنتج.

تحذيرات وتنبيهات وملاحظات

يرجى الانتباه طوال هذا الدليل للعلامات التالية التي تشير إلى حالات خطرة.

تحذير تشير إلى موقف خطير قد ينتج عنه إصابة خطيرة

تنبيه

تشير إلى موقف قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهاز أو بالمعدات الأخرى

ملاحظة

يشير إلى معلومات إضافية ليكون المستخدم على معرفة بالمشاكل و المعلومات ذات الاهمية للمساعدة في فهم و تركيب و استخدام و صيانة الجهاز.

الضمان

لا يشمل الضمان الأجزاء التي تتلف نتيجة سوء استخدام المعلومات التي يحتوي عليها هذا الدليل.

إرشادات التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى بعد انتهاء عمره الافتراضي. الرجاء فصل هذا المنتج عن باقي أنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويره بحذر لتعزيز إعادة الاستخدام المستدامة للموارد المادية. وهذا بدوره سيحول دون حدوث أضرار محتملة للبيئة وصحة الإنسان نتيجة التخلص من النفايات بأساليب غير صحيحة.

المستخدمون المحليون:

يُرجى الاتصال بالبائع الذي تم شراء المنتج منه، أو بمكتب الحكومة المحلية التابع لهم لمعرفة التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إيداع هذا الجهاز لإعادة تدويره بشكل آمن بيئياً.

أصحاب الأعمال:

يجب عليهم الاتصال بالمورد الذي يتعاملون معه والتحقق من بنود عقد الشراء وشروطه. ويجب عدم خلط نفايات هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى للتخلص منها.

العلامات التجارية

- تُعد Irdeto Access B.V علامة تجارية لشركة Irdeto.
- تم تصنيعها بموجب ترخيص شركة دولبي لابوراتوريز "Dolby Laboratories"، و Dolby Audio ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية تابعة لشركة Dolby Laboratories.
-  تُعد HDMI وشعار HDMI وواجهة الوسائط المتعددة فائقة الجودة High-Definition Multimedia مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC. يتضمن هذا البند تقنية حماية النسخ التي تغطيها براءات الاختراع في الولايات المتحدة وغيرها من حقوق الملكية الفكرية لحماية النسخ. يحذر كلاً من الهندسة العكسية والتفكيك.

ملاحظة: يظهر اسم الطراز أسفل هذا المنتج.

حرصاً على سلامتك

إرشادات الأمان

1. موزّد الطاقة
 - قم بتشغيل المنتج باستخدام نوع موزّد الطاقة الموضح في بطاقة المنتج فقط. إذا كنت غير متأكد من نوع المصدر الكهربائي المتوفر في منزلك، فاتصل بشركة الكهرباء المحلية لديك.
 - افصل موزّد الطاقة قبل بدء إجراءات الصيانة أو التركيب.
2. الحمل الزائد
 - تأكد من توافق معدل الجهد الكهربائي بمأخذ الحائط وسلك التمديد والمحول مع الجهد الكهربائي للجهاز، غير ذلك، يمكن أن يسبب صدمة كهربائية أو حريق.
3. السوائل
 - احرص على إبعاد السوائل عن المنتج، ولا تضع أي شيء يحتوي على سوائل فوق المنتج.
4. التنظيف
 - افصل الجهاز من مأخذ الحائط قبل تنظيفه.
 - استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف المنتج، ولا تنظفه بمواد منيئة، وامسح السطح برفق بقطعة قماش ناعمة حتى لا تخدش الجهاز.
5. التهوية
 - تأكد من عدم انسداد الفتحات الموجودة أعلى المنتج، وذلك لأهميتها في توفير التهوية للجهاز.
 - لا تضع أجهزة إلكترونية فوق الجهاز.
 - لا تضع أي أغراض فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى منع التهوية أو خدش سطح المنتج.
 - الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم حول المنتج للحصول على التهوية الكافية.
6. الملحقات
 - لا تستخدم أي ملحقات غير معتمدة لأنها قد تكون خطرة أو قد تلحق الضرر بالجهاز.
7. الصواعق أو العواصف أو عدم الاستخدام
 - قم بفصل الجهاز من المقبس وفصل الهوائي عند هبوب عاصفة رعدية أو عند تركه دون استعمال أو استخدام لفترات طويلة. يحول ذلك دون الإضرار بالجهاز نتيجة للبرق أو الارتفاع المفاجئ في الكهرباء.


التحذيرات والتنبيهات

1. لتجنب تلف سلك التيار الكهربائي أو القابس
 - لا تقم بتعديل أو إدخال سلك التيار الكهربائي أو المقبس بشكل عشوائي.
 - لا تقم بثنّي أو لوي سلك التيار الكهربائي.
 - تأكد من فصل سلك التيار الكهربائي مع الإمسك بالقابس.
 - اجعل أجهزة التنفذة بعيدة قدر الإمكان عن سلك التيار الكهربائي حتى لا ينوب غطاء الغنيل.
 - يجب أن يتمكن المستخدم من الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي بسهولة باعتباره جهاز يستخدم لفصل التيار الكهربائي.
 - يجب أن تظل جميع مفاتيح القطب الرئيسية جاهزة لتشغيل (للمنتجات ذات مفاتيح الطاقة)
2. لتجنب حدوث صدمة كهربية
 - لا تفتح الجسم الرئيسي للجهاز.
 - يحظر إدخال المعادن أو الأجسام سريعة الاشتعال داخل المنتج.
 - لا تلمس قابس التيار الكهربائي بأيّ مبدلة.
 - افصل سلك التيار الكهربائي في حالة حدوث برق.
 - افصل كبل التيار الكهربائي قبل تركيب الكبل الهوائي.
3. لتجنب تلف المنتج
 - لا تستخدم الجهاز عندما يكون معطلاً. قد يؤدي الاستمرار في استخدام المنتج رغم وجود أعطال به إلى حدوث أضرار بالغة. يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء في حالة حدوث أي مشاكل بالجهاز.
 - لا تقم بإدخال معادن أو مواد غريبة في الفتحات المخصصة لتثبيت الوحدات والبطاقات الذكية. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالجهاز وتقليل عمره الافتراضي.
 - لا تراكم الأشياء على المنتج، فقد يسبب هذا الشقوق والتشوه والتلطّخ.
8. الأجسام الغريبة
 - لا تدخل أي أجسام خلال فتحات الوحدة، حيث قد تلامس نقاط ذات جهد كهربائي عالي بها أو قد تحدث تلفاً بأجزاء الجهاز.
9. استبدال أجزاء من الجهاز
 - عند الحاجة إلى استبدال أجزاء من الجهاز، تأكد من استخدام فني الصيانة لقطع الغيار التي يحددها المصنّع أو تلك التي تتمتع بنفس خصائص الأجزاء الأصلية. قد يؤدي إجراء استبدال غير مصرح به إلى إلحاق أضرار إضافية بالجهاز.
10. التوصيل بوحدة LNB لطبق القمر الصناعي/إشارة تلفزيون أرضي/ بهوائي
 - افصل موزّد الطاقة قبل توصيل الكبل بطبق القمر الصناعي/إشارة تلفزيون أرضي/الهوائي أو فصله. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف وحدة LNB/سلك التلفزيون الأرضي/الهوائي.
11. التوصيل بالتلفزيون
 - افصل موزّد الطاقة قبل توصيل الكبل بالتلفزيون أو فصله. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف التلفزيون.
12. التوصيل الأرضي (للقمر الصناعي فقط)
 - وصل كبل LNB بالنظام الأرضي لطبق القمر الصناعي.
13. مكان وضع الجهاز
 - ضع الجهاز داخل المبنى لتجنب تعرضه للصواعق أو المطر أو أشعة الشمس. لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر إشعاع أو مقياس حرارة.
 - اترك مسافة 10 سم على الأقل بين الجهاز والأجهزة الأخرى التي تتأثر سريعا بالأمواج الكهرومغناطيسية مثل التلفزيون أو مسجل شرائط الفيديو.
 - إذا قمت بوضع الجهاز على رف أو مكتبة، تأكد من وجود تهوية جيدة ومن اتباع تعليمات المصنّع الخاصة بوضعه على مكان مرتفع.
 - لا تضع الجهاز فوق سطح غير مستو أو مستقر يجعله عرضة للسقوط. قد يؤدي سقوط الجهاز إلى حدوث إصابات خطيرة للأفراد أو أضرار جسيمة للجهاز.
14. البيئة
 - يجب مراعاة النواحي البيئية للتخلص من البطارية.
 - يجب العناية بهذا الجهاز عند استخدامه في الأجواء المدارية و/أو المتوسّطة.

المحتويات

1	إخطار
2	حرصاً على سلامتك
3	المحتويات و الاجهزة الملحقة
	المحتويات
	الاجهزة الملحقة
4	بدء الاستخدام
	الجزء الامامي والجزء الخلفي
	التوصيلات
	وحدة التحكم عن بُعد
	المعالج
8	مشاهدة التلفاز
	الصفحة الرئيسية
	قائمة القنوات
	بحث ذكي
	دليل التلفاز
	إعدادات النظام

الأجهزة الملحقة



جهاز التحكم عن بُعد
باتي-إمبل /



دليل بدء التشغيل السريع/
دليل المستخدم



كبل HDMI



محوّل تيار متردد

ملاحظة: الاكسسوارات يمكن ان تتغير وفقاً للمكان.

OMAN-TRA
R/3405/16
D100428

31	الإعدادات
	الإعدادات العامة
	إعدادات الشبكة
	إعدادات القنوات
	البحث عن القنوات [هوائي ثابت]
	البحث عن القنوات [هوائي SCD]
81	الملحق
	المواصفات
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	مركز دعم عملاء HUMAX
	قاموس المصطلحات
	شهادة الضمان

الجزء الأمامي والجزء الخلفي

ملاحظة: قد تختلف الصورة عن الشكل الحقيقي للمنتج.




إدخال البطاقة الذكية

1. امسك البطاقة الذكية أفقيًا بحيث يكون وجه الرقاقة الإلكترونية موجهاً للأسفل.
2. أدخل البطاقة الذكية في الفتحة.

الاستعداد

للتبديل بين وضعي التشغيل والاستعداد


- 1 LNB IN: استخدمه لتوصيل كبل هوائي القمر الصناعي.
- 2 VIDEO/AUDIO: استخدم كبل RCA للتوصيل بالتلفزيون.
- 3 HDMI: استخدم كبل HDMI للتوصيل بالتلفزيون.
- 4 Ethernet: قم بإصال كابل الشبكة.
- 5 USB: للحصول على الدعم الفني فقط.
- 6 محول التيار المتردد: استخدم محول التيار المتردد للتوصيل بموفر الطاقة.

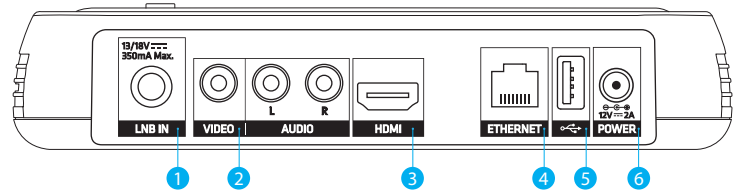

بدء الاستخدام التوصيلات

يوضح هذا القسم كيفية توصيل المنتج بطريقة تجعله يتوافق مع الأجهزة الموجودة لديك، بالإضافة إلى الحصول على أفضل جودة للإشارة.

تحذير: وصّل جميع الأجهزة قبل وضع أي سلك من أسلاك التيار الكهربى بمأخذ الحائط. احرص دومًا على إيقاف تشغيل المنتج والتلفزيون والأجهزة الأخرى قبل توصيل أي كبلات أو فصلها.

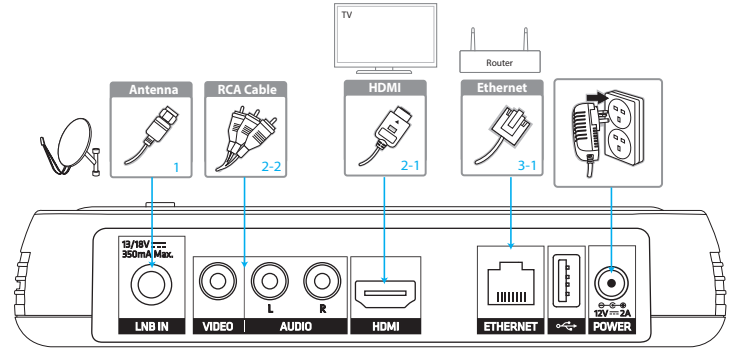

ملاحظة:

- إذا واجهت أي مشكلة عند إعداد المنتج، فالرجاء الاتصال بالموزّع المحلي أو بمركز خدمة عملاء HUMAX.
- يؤدي توصيل التلفزيون بخرج الصوت/الفيديو الخاص بالمنتج مباشرةً إلى ضمان الحصول على صورة أكثر إشراقًا، كما يعمل على تحسين جودة العرض.

توصيل الهوائي

1 وصّل الهوائي بدخل LNB IN.

توصيل التلفزيون

1-2 استخدام كبل HDMI

للحصول على أفضل جودة للصور، استخدم كبل HDMI للتوصيل بالتلفزيون.

2-2 استخدام كبل RCA

استخدم كابل RCA يوفر دقة أقل وذلك لأن إشارة الـ HD لا يمكن أن تُستقبل بدقة كاملة.

الاتصال بالشبكة

1-3 الاتصال بشبكة LAN

1. استخدم كبل Ethernet لتوصيل المنتج بموجّه شبكة LAN.

2. حدد الخيارات الخاصة بشبكة LAN.

(انتقل إلى < الإعدادات > إعدادات الشبكة لتحديد خيارات الشبكة.)

2-3 الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية

انتقل إلى < الإعدادات > إعدادات الشبكة < تهيئة شبكة WLAN، وحدد الخيارات الخاصة بشبكة LAN اللاسلكية.

ملاحظة:

- يُنصح بتوصيل الشبكة عبر اتصال LAN مباشر.
- تأكد من أن المسافة بين نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية والمنتج ليست كبيرة جدًا؛ فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الخدمة.


توصيل الكهرباء

4 قم بتوصيل محول التيار المتردد إلى مقبس الكهرباء.

وحدة التحكم عن بُعد

تركيب البطاريتين


أدخل البطاريتين بحيث يتطابق الطرفان الموجب (+) والسالب (-) عند كل نهاية

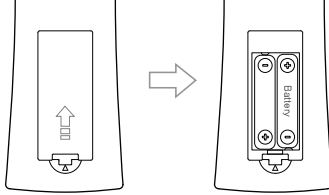

ملاحظة مهمة

بطاريّتا جهاز التحكم عن بُعد من النوع AAA بقوة 1.5 فولت تيار مباشر. يجب عليك ألا تجمع بين نوعي بطاريات مختلفين، أو الجمع بين بطارية جديدة وأخرى قديمة. ولا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن. وتجنب التعرّض لخطر الانفجار، يجب عليك متابعة قطبية البطاريات الموضحة داخل غلبة البطاريات. كما يجب عليك استبدال البطاريات ببطاريات من النوع الموضح أعلاه فقط. لا تعرّض البطاريات لحرارة زائدة، مثل الشمس والنار، ولا تقم بإعادة شحنها. وفي حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة، أزل البطاريات. يُرجى الالتزام بالإرشادات البيئية والتعليمات العامة كما يجب جمع البطاريات بمعزل عن النفايات الأخرى! وقبل التخلص من البطاريات، اسأل التاجر عما إذا كانت البطاريات تخضع لأي عملية إعادة تدوير خاصة أم لا، و عما إذا كان يمكنه التخلص منها أم لا.


عرض قائمة الصوت	AUDIO
عرض الترجمة على الشاشة	SUB
التحويلات بين أوضاع الاستعداد والتشغيل	الاستعداد
إجراء بحث ذكي	بحث
عرض دليل البرامج	GUIDE
الانتقال إلى تطبيقات التلفزيون	APPS
الانتقال إلى خدمات الفيديو حسب الطلب	VOD
التسجيل، والتسجيل، والإرجاع السريع، والتشغيل/الإيقاف المؤقت، والتقديم السريع، والإيقاف	أزرار التحكم في إعادة التشغيل
إعادة التشغيل الفورية	PLUS
عرض قوائم الخيارات	CH LIST
عرض قائمة القنوات	FAV
تحرك المؤشر لأعلى، أو لأسفل، أو إلى اليسار، أو إلى اليمين	أزرار الأسهم
اختيار القائمة أو التأكيد	OK
قم بإغلاق جميع شاشات العرض (OSD)	EXIT
العودة إلى القنوات السابقة أو الشاشة السابقة	BACK
تغيير حجم الصوت	-/+
تغيير القناة أو الصفحة	P / V
عرض قائمة الصفحة الرئيسية	الصفحة الرئيسية
كتم الصوت	الكتم
للتطبيقات التفاعلية	أزرار الألوان
(9-0)	الرقمي
عرض رسائل البريد الإلكتروني	
عرض معلومات النظام	SYSINFO

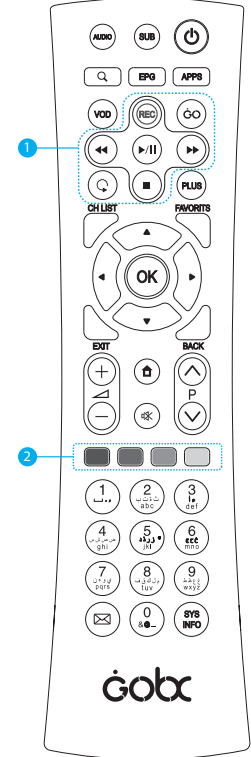

ملحوظة: أزرار تحكم التشغيل قد لا تكون متوفرة في المنتج الخاص بك.

المعالج

يعمل معالج التنبيت تلقائياً عند تشغيل المنتج لأول مرة أو يقوم بتنفيذ افتراضيات المصنع الموجودة في القائمة.

ملحوظة: إذا قمت بإنهاء معالج التنبيت بدون استكمال عملية البحث عن القنوات بالكامل، فقد لا يكون لديك كل القنوات المتاحة. في هذه الحالة، اذهب إلى  < إعدادات > إعدادات القنوات > البحث عن القنوات وابحث عن مزيد من القنوات.

1. اللغة

اختر اللغة المناسبة من القائمة.

2. الاتصال بالشبكة

تأكد من اتصال كابل LAN بمنفذ إيثرنت أو تمكين الشبكة اللاسلكية. قم بتكوين إعداد الشبكة.

3. سياسة الخصوصية

وافق أو لا توافق على مشاركة البيانات مجهولة الاسم حول كيفية استخدام المنتجات التي تقنيها. إذا وافقت، فسيكون ذلك مفيداً جداً بالنسبة لنا لتقديم منتجات أفضل.

ملاحظة: لا يمكنك تخطي هذه الخطوة والمضي قدماً في معالج التنبيت.

4. اختيار البلد

حدد دولتك.

5. البحث عن القنوات

يتم البحث تلقائياً عن جميع قنوات MBC. للبحث عن مزيد من القنوات، اذهب إلى إعدادات > إعدادات القنوات > البحث عن القنوات.

6. تسجيل العميل

سجل GOBX الخاص بك للاستمتاع بقنوات متنوعة أكثر تقدمها MBC. يمكنك الاتصال برقم 920001231 أو زيارة GOBX.com للتسجيل.

7. النتيجة

ستعرض نتيجة معالج التنبيت. اختر خروج.

الصفحة الرئيسية

يمكنك الذهاب إلى القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على زر  من القائمة الرئيسية، يمكنك.


• اضغط زر —/— للانتقال إلى القنوات، أو دليل التلفزيون أو إعدادات.



قائمة القنوات

يمكنك الوصول إلى قائمة القنوات بطرق متعددة.

• اضغط زر **CH LIST** أثناء مشاهدة البث التلفزيوني المباشر.

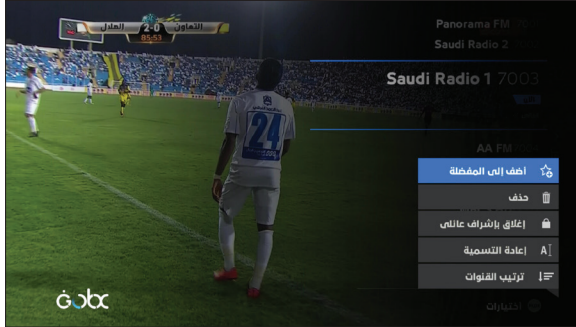

تغيير القنوات

اختر برنامج واضغط على زر موافق.

يمكنك أيضاً إدخال رقم القناة مباشرة.

تغيير مجموعة القنوات

1. اضغط على زر — عند عرض قائمة القنوات.

2. اختر مجموعة قنوات واضغط على زر موافق.

تعديل القنوات في قائمة القنوات

حدد القناة التي تريد تعديلها واضغط زر المزيد.

أضف إلى / احذف من المفضلة	أضف/ احذف قناة مفضلة
حذف	حذف القنوات من قائمة القنوات.
تشغيل/إيقاف الرعاية الأبوية	إغلاق القنوات لمنع الوصول.
تغيير اسم	تغيير اسم القناة
فرز القنوات	فرز القنوات حسب رقم القناة أو اسم القناة

ملحوظة: لا يمكنك حذف أو إعادة تسمية قنوات MBC.

رؤية الدليل المُبسط

يمكنك معرفة التذكير المجدول أو القادم للبرامج المستقبلية.

1. اختر قناة في قائمة القنوات واضغط زر موافق لعرض الدليل المُبسط.
2. اضغط زر —/— لرؤية البرامج السابقة والتالية.
3. اختر برنامج مستقبلي واضغط على زر موافق، يمكنك رؤية معلومات البرنامج وضبط التذكير بسهولة.

ملحوظة: يحدث تعارض التذكير عند جدولة تذكير جديد في نفس الوقت التذكير المقرر من قبل.



ضبط إعدادات التلفاز

- اضغط على زر PLUS أثناء مشاهدة البث التلفزيوني المباشر لتغيير تأخير مزمنة الشفاه وتنسيق العرض ولغة الصوت / الترجمة.

مشاهدة شريط المعلومات الإضافية

1. لمعرفة المزيد حول البرامج التي تشاهدها اضغط زر موافق، ثم يمكنك مشاهدة شريط معلومات القناة.
 2. اضغط زر موافق مجدداً لعرض تفاصيل البرامج.
- يمكنك مشاهدة البرنامج وضبط التذكير للبرامج المستقبلية. 2.5

رموز البرامج			
L	التذكير (أزرق)	🔒	برنامج مغلق
HD	برنامج عالي الجودة	D	برنامج بعنوان فرعي
IR	برنامج CAS	🔊	صوت متعدد


بحث ذكي

يمكنك البحث عن البرامج والبرامج ذات الصلة.

1. اضغط زر البحث. سيتم عرض لوحة مفاتيح افتراضية.

2. ادخل كلمة أساسية في قائمة البرامج. كلما قمت بإدخال حرف، وسوف يتم عرض نتائج البحث.

ملحوظة: يتم عرض ما يصل إلى 10 كلمات البحث لمدة 24 ساعة. لحذف سجلات البحث، اختر **حذف الكل** ثم اضغط زر موافق.

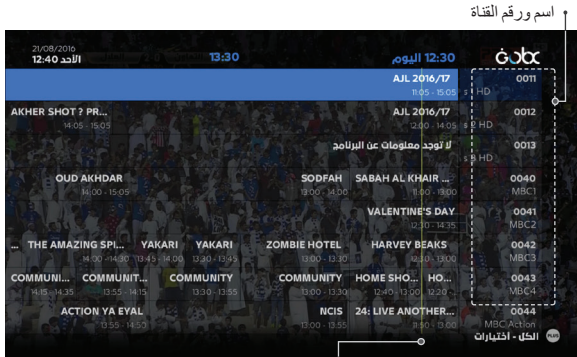

الوقت الحالي

مشاهدة بث تلفزيوني مباشر

1. اختر برنامج حالي واضغط على زر موافق لمشاهدة البرنامج. يمكنك إدخال رقم القناة مباشرة.

ملحوظة: اضغط زر P/V لتغيير الصفحة.

تغيير مجموعة القنوات

1. اضغط زر إضافة واختر تغيير المجموعة.

2. اختر مجموعة القنوات واضغط زر موافق.

يمكنك رؤية القنوات فقط في المجموعة.

انتقل للتاريخ

1. اضغط زر الإضافة واختر الانتقال للتاريخ.

2. اختر تاريخاً واضغط زر موافق.

يمكن أيضاً الانتقال إلى تاريخ معين بالضغط مطولاً على زر —/—.

إدارة الجدول

يمكنك جدولة البرامج أو تعديل الجدول.

تعديل الجدول

1. اضغط زر إضافة في دليل التلفزيون.
2. اختر إدارة الجدول الزمني.
3. اضغط زر المزيد مجدداً لعرض قائمة التعديل.
4. اختر إعادة جدولة لتغيير التذكير الذي تم ضبطه مسبقاً.
5. اختر خيارات القناة، والتاريخ، والوقت، والمدة والتكرار.

الجدول 7/11		
NELLY WA SHERIHAN 15:05-16:00 / MBC1 0040	21 الغسطس	
ZAHRA AL QASR 16:00-17:00 / MBC1 0040	21 الغسطس	
TASALI AHLA ALAM 17:30-18:00 / MBC3 0042	21 الغسطس	
RAKE 18:00-19:00 / MBC4 0043	21 الغسطس	
NCIS 18:05-19:00 / MBC Action 0044	21 الغسطس	
MA WARAA AL SHAMS 19:00-20:00 / MBC4 0043	21 الغسطس	
SPEED RACER: THE NEXT GENERATION 19:30-20:00 / MBC3 0042	21 الغسطس	


ضبط التذكير

1. اضغط زر إضافة في دليل التلفزيون.
2. اختر إدارة الجدول الزمني.
3. اختر إضافة جدول في أعلى يمين الشاشة واضغط زر موافق.
4. اختر خيارات القناة، والتاريخ، والوقت، والمدة والتكرار لضبط التذكير.

ملحوظة:

- إذا تعارض البرنامج مع برنامج آخر، قم بضبط الجدولة بشكل مناسب.
- إذا تم إغلاق القناة، سوف يطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك، كلمة المرور الافتراضية هي 0000. إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يرجى الاتصال بالموزع المحلي.

إعدادات النظام

اضغط زر . اختر الإعدادات ثم إعدادات النظام.

GOBX تحديث برنامج الـ

يمكنك تحديث البرنامج عندما يتوفر.

مؤقت الطاقة

يمكنك ضبط الوقت الذي يتم فيه تشغيل المنتج أو إيقافه.

HDMI-CEC

إذا كان تلفزيونك يدعم HDMI CEC، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو التحكم بصوت التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد STB.

- **التحكم بطاقة التلفزيون:** تعيين إلى تشغيل لتحويل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائياً عند تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.
- **التحكم بمستوى صوت التلفزيون:** تعيين إلى تشغيل للتحكم بصوت التلفزيون بجهاز STB للتحكم عن بعد.

الوصول المشروط

يمكنك عرض معلومات البطاقة الذكية.

رسائل البريد الإلكتروني

يمكنك مشاهدة بلاغات من فريق عمل الـ GOBX.

افتراضية المصنع

يمكنك إرجاع جهاز الاستقبال الخاص بك إلى إعدادات المصنع.

تحذير: لاحظ أنه بمجرد إجراء افتراضية المصنع، سيتم إعادة تعيين كل بيانات المستخدم المهيئة. بعد فترة وجيزة من إكمال افتراضية المصنع، سوف يظهر معالج التنشيط تلقائياً.

الإعدادات العامة

اضغط زر . اختر الإعدادات ثم إعدادات عامة.

الرقابة الأبوية

- تغيير كلمة المرور: قم بإدخال كلمة مرور جديدة.

ملحوظة:

- أدخل كلمة المرور لمشاهدة البرامج المحظورة.
- كلمة المرور الافتراضية هي 0000. إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يرجى الاتصال بالموزع المحلي.

إعدادات اللغة

يمكنك ضبط لغة النظام، أو لغة الصوت أو لغة العناوين الفرعية.

البلد والتوقيت الزمني

يمكنك ضبط البلد والتوقيت الزمني

إعدادات الفيديو

يمكنك ضبط معدل الشاشة، وتنسيق العرض ودقة الشاشة.

إعدادات الصوت

- HDMI: يمكنك تحديد الإشارات الصوتية الرقمية لمخرجات HDMI.
- نوع الصوت: يمكنك اختيار نوع الصوت.
- التأخر في مزامنة حركة الشفاه: يمكنك ضبط فرق الصوت بين الصوت والفيديو.

على شاشة العرض

- وقت عرض المعلومات: يمكنك تعيين مدة عرض دليل المُبسط كلما قمت بتغيير القناة.
- توقف مؤقت لقائمة القنوات: يمكنك تعيين مدة عرض قائمة القنوات على الرغم من عدم وجود تفاعل المستخدم.
- توقف مؤقت لدليل التلفزيون: يمكنك تعيين مدة عرض دليل التلفزيون على الرغم من عدم وجود تفاعل المستخدم.
- خط الترجمة: يمكنك ضبط خط الترجمة.


إشعار التذكير

- وقت بداية التذكير: يمكنك ضبط وقت ظهور رسالة وقت إشعار التذكير مسبقاً.
- تكرار: التعيين على تشغيل لعرض إشعار التذكير مرة أخرى قبل بدء البرنامج بـ 10 ثوانٍ.

سياسة الخصوصية، والشروط والأحكام

يمكنك الموافقة على شروط و احكام و سياسة الخصوصية لـ GOBX.

إعدادات الشبكة

اضغط زر . اختر الإعدادات ثم إعدادات الشبكة. يمكنك الوصول بشكل مباشر إلى إعدادات الشبكة الشاشة الرئيسية عند قطع اتصال الشبكة.

تهيئة شبكة LAN

1. اختر تهيئة شبكة LAN اللاسلكية.
2. اختر نوع تهيئة IP من بين بروتوكول تكوين المضيف الحيوي (DHCP) والدليل.
 - بروتوكول تكوين المضيف الحيوي: إذا كنت تستخدم جهاز التوجيه أو المودم الذي يقوم بوظيفة DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الحيوي)، اختر DHCP. سيتم تلقائياً تحديد عنوان IP.
 - يدوي: إذا كان هناك أي ملقم DHCP على الشبكة وترغب في تعيين عنوان IP يدوياً، حدد يدوي. أدخل القيم للحصول على عنوان IP، وقناع الشبكة، وعنوان المنفذ وعنوان DNS.
3. اختر تطبيق للاتصال بالشبكة المحددة واضغط زر موافق.

ملحوظة:

- عند إدخال عنوان IP يدوياً، أدخل 3 أرقام في صف واحد.
- يتم توصيل الشبكة عن طريق شبكة LAN السلكية عندما يتم تفعيل شبكة LAN السلكية واللاسلكية على حد سواء.
- توصي HUMAX باتصال الشبكة عبر الشبكة المحلية السلكية.

تهيئة شبكة LAN اللاسلكية

1. اختر تهيئة شبكة WLAN.
2. اختر شبكة LAN اللاسلكية واضغط زر موافق.

ملحوظة:

- إذا اخترت شبكة لاسلكية مغلقة، تحتاج إلى إدخال كلمة المرور للإكمال.
- في حالة عدم ظهور الشبكة في قائمة، اضغط زر المزيد. يمكنك إدخال اسم الشبكة يدوياً للاتصال بشبكة مخفية.

حالة الاتصال بالشبكة

يمكنك عرض حالة اتصال الشبكة المحلية أو الإنترنت. اختر إعادة المحاولة إذا لم يتم اتصال أي شبكة.

إعدادات القنوات

اضغط زر  اختر زر الإعدادات ثم إعدادات القنوات.

ضبط القنوات المفضلة



ملحوظة: اضغط زر خروج للخروج. اضغط زر العودة للرجوع إلى الشاشة السابقة.

اختر القنوات من العمود الأيسر واضغط زر المزيد.

أضف إلى المفضلة	إضافة إلى القنوات المفضلة.
تغيير المجموعة	قائمة القنوات في مجموعة قنوات أخرى.
تحديد/إلغاء تحديد الكل	تحديد أو إصدار جميع القنوات.

اختر القنوات من العمود الأيمن واضغط زر المزيد.

إزالة	إزالة من المجموعة المفضلة.
نقل	نقل القنوات في المجموعة المفضلة.
تغيير المفضل	التغيير إلى مجموعة مفضلة أخرى.
تغيير اسم المفضل	إعادة تسمية المجموعة المفضلة.
تحديد/إلغاء تحديد الكل	تحديد أو إصدار جميع القنوات.

تعديل قائمة القنوات

يمكنك حذف أو إغلاق أو إعادة تسمية القنوات الموجودة في قائمة القنوات



اختر قناة واضغط على زر الإضافة.

حذف	حذف القنوات من قائمة القنوات.
تشغيل/إيقاف الرعاية الأبوية	إغلاق القنوات لمنع الوصول.
تغيير اسم	تغيير اسم القناة
نقل	نقل القنوات باستخدام زر p/q.
تغيير المجموعة	قائمة القنوات لمجموعة قنوات أخرى.
تحديد/إلغاء تحديد الكل	تحديد أو إصدار جميع القنوات.

اختبار الإشارة

يمكنك التحقق من قوة الإشارة وجودة القنوات التي تم البحث عنها.

استيراد القنوات

يمكنك إحضار بيانات القناة من شريط ذاكرة USB الخاص بك.

تصدير القنوات

يمكنك تخزين بيانات القناة في شريط ذاكرة USB الخاص بك.

البحث عن القنوات [هوائي ثابت]

البحث عن القنوات يسمح لك بتكوين الهوائي والبحث عن قنوات التلفزيون والراديو.

🏠 < إعدادات < إعدادات القناة < البحث عن قنوات

1 اضغط على الزر PLUS، ثم نوع الهوائي.

حدد هوائي ثابت، ثم اضغط على الزر OK.

2 حدد تبديل النوع، ثم LNB فقط أو DiSEqC.

3 حدد قمرًا صناعيًا، ثم اضغط على الزر OK.

• القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي.

• LNB تردد: تحديد LNB تردد.

• DiSEqC: تحديد نوع تبديل DiSEqC.

• اختيار جهاز الإرسال: فحص حالة الإشارة لكل جهاز إرسال وتحديد أفضلها من حيث الجودة.

حدد OK.

4 حدد جهاز الإرسال المدرج أسفل القمر الصناعي الذي تم تفعيله واضغط على الزر OK.

حدد قيمة من قائمة أجهزة الإرسال.

5 حدد بحث، ثم اضغط على الزر OK. وسيتم سرد القنوات التي عُثر عليها.

6 بعد الانتهاء من البحث، حدد حفظ، ثم اضغط على الزر OK.

ملاحظة:

- حدد معرف من قِبل المستخدم لإدخال الخيارات مباشرةً.
- حدد إيقاف، ثم اضغط على الزر OK لإيقاف البحث عن القنوات.
- سيتم حذف كل القنوات في حالة تغيير نوع الهوائي.
- كلمة المرور الافتراضية هي 0000. إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يُرجى الاتصال بأقرب موزع لديك.


تغيير خيار البحث

• البحث عن الشبكة: حدد تشغيل للبحث عن مزيد من القنوات استنادًا إلى معلومات الشبكة الخاصة بجهاز الإرسال المحدد.

• نوع مشوش: الكل – FTA – CAS

• نوع القناة: الكل – تلفزيون – راديو


حدد موافق، ثم اضغط على الزر OK.

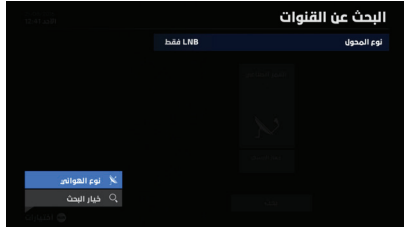

1



2

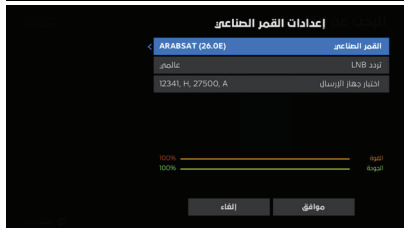

3



4

البحث عن القنوات [هوائي SCD]

توزيع كبل واحد ينتج إذاعة برامج البث عبر كبل واحد إلى عدة مستخدمين، بما يجنبنا اللجوء إلى استخدام كبلات متعددة عند دعم أجهزة إلكترونية أخرى. وفي حالة استخدام أكثر من جهاز واحد لاستقبال الأقمار الصناعية، اضبط كل جهاز استقبال على حدة مع إغلاق باقي أجهزة الاستقبال أثناء عملية الإعداد. للحصول على التفاصيل، راجع دليل هوائي القمر الصناعي.

🏠 < إعدادات < إعدادات القناة < البحث عن قنوات


1




2



3

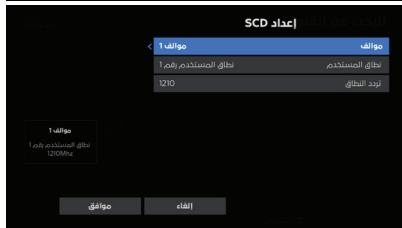

4

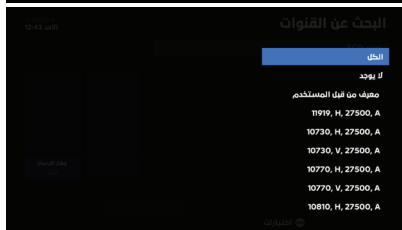

- 1 اضغط على الزر PLUS، ثم نوع الهوائي.
- 2 حدد هوائي SCD، ثم اضغط على الزر OK.
- 3 حدد إعداد SCD، ثم اضغط على الزر OK.
- 4 موالف: حدد موالف 1.
- 5 نطاق المستخدم: حدد نطاق المستخدم من 1 إلى 8.
- 6 تردد نطاق: يتم ضبط التردد استنادًا إلى قناة الموالف.
- 7 حدد موافق.
- 8 حدد قمرًا صناعيًا، ثم اضغط على الزر OK.
- 9 القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي.
- 10 LNB تردد: تحديد LNB تردد.
- 11 اختيار جهاز الإرسال: فحص حالة الإشارة لكل جهاز إرسال وتحديد أفضلها من حيث الجودة.
- 12 حدد OK.
- 13 حدد جهاز الإرسال المندرج أسفل القمر الصناعي الذي تم تفعيله واضغط على الزر OK.
- 14 حدد قيمة من قائمة أجهزة الإرسال.
- 15 كرر الخطوات الموضحة أعلاه لضبط المزيد من الأقمار الصناعية.
- 16 حدد بحث، ثم اضغط على الزر OK. وسيتم سرد القنوات التي عُثر عليها.
- 17 بعد الانتهاء من البحث، حدد حفظ، ثم اضغط على الزر OK.

ملاحظة:

- حدد معرف من قبل المستخدم لإدخال الخيارات مباشرة.
- حدد إيقاف، ثم اضغط على الزر OK لإيقاف البحث عن القنوات.
- سيتم حذف كل القنوات في حالة تغيير نوع الهوائي.
- كلمة المرور الافتراضية هي 0000. إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يُرجى الاتصال بأقرب موزع لديك.
- يجب أن يختلف ضبط نطاق المستخدم عن تردد النطاق لكل موالف على حدة.

المواصفات

الذاكرة	
ذاكرة فلاش	256 ميجا بايت
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	512 ميجا بايت
الصوت / الفيديو / البيانات المدخلة/المخرجة	
الفيديو	HDMI/HDCP,RCA-Type(CVBS)
الصوت	الصوت يمين/يسار
البيانات المدخلة/المخرجة	
USB	مضيف USB 2.0 (5 فولت === 500 ميجا أمبير كحد أقصى)
مصدر الطاقة	
جهد الدخل	100 ~ 240 فولت، تيار متردد، 60/50 هرتز
النوع	المحول
استهلاك الطاقة	12 فولت === 2.0 أمبير
الحماية	قنبل داخلي منفصل يجب حماية المدخلات من الصواعق
المواصفات المادية	
الحجم (العرض × العمق × الارتفاع)	203 × 166 × 40 (ملم)
الوزن (صافي)	0.72 كم
درجة حرارة التشغيل	من 0 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	من -10 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
رطوبة التخزين	5%~100%

ملحوظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار.

المواصفات والقنوات	
عدد الموالف	1
موصل الإدخال	F-Type, IEC 169-24, الفتحة الغائرة بعدد 1 x مدخلات
نطاق الترددات	من 950 ميجا هرتز إلى 2150 ميجا هرتز
مستوى الإشارة	-25~69 ديسيبل ميلي واط
طاقة LNB والاستقطاب	الرأسي: +13.3 فولت، الأفقي: +18.3 فولت التيار: حد أقصى 350 ميجا أمبير (حماية من الحمل الزائد)
نبض بتردد 22 كيلو هرتز	نبض بتردد 22 كيلو هرتز ± 4 كيلو هرتز
تحكم دايسك	متوافق مع مواصفات 1.0, 1.2, USALS
فك التضمين	DVB-S2 - متوافق مع EN302 307 DVB-S - متوافق مع EN300 421
إدخال معدل الترميز	DVB-S2 : 3~42 MBaud(QPSK), 30~3 MBaud(8PSK) DVB-S : 2~45 MBaud
وضع ترميز القنوات	DVB-S : تلقائي، 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 : تلقائي، 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10(QPSK) تلقائي، 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10(8PSK)
معالجة الفيديو/الصوت	
فك ترميز الفيديو	H.264 (HP@L4.2), MPEG2 (MP@HL), H.265/HEVC (مواصفات الاستخدام Main، Main10)
دقة الفيديو	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
فك ترميز الصوت	MPEG1 طبقة I/II/Audio Dolby
وضع الصوت	قناة فردية/قناة مزدوجة/ستيريو مشترك/ستيريو

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز خدمة العملاء، تأكد من قراءة النصائح المذكورة أدناه بعناية. وفي حالة استمرار حدوث المشكلة بعد الانتهاء من الإجراء التالي، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء HUMAX للحصول على المزيد من الإرشادات.

عام

المشكلة	السبب المحتمل	ما يجب فعله
عدم ظهور صورة (عدم ظهور أي شيء على التلفزيون)	لم يتم توصيل كبل HDMI بأمان.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تشغيل الجهاز وأنه في وضع التشغيل. اضغط على الزر STANDBY، ثم تأكد من أن مؤشر البيان حول التنقل الموجود باللوحة الأمامية يضيء باللون الأزرق. تأكد من توصيل كبل AV أو HDMI جيدًا بالتلفزيون. افحص مستوى سطوع شاشة التلفزيون. تحقق من أن القناة يتم بثها مباشرة. اتصل بمحطة البث للتأكد من أن القناة تعمل. تحقق ما إذا كان تم ضبط مصدر الدخل للتلفزيون على كبل AV أم HDMI بناءً على طريقة توصيل المنتج بالتلفزيون. تحقق من مستوى سطوع شاشة التلفزيون.
عدم ظهور صورة (عدم وجود قنوات)	تم فصل الهوائي. الهوائي تالف/غير متصل خارجيًا. يكون خارج منطقة الإشارة الرقمية. لا يوجد الهوائي في موضعه الصحيح.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تشغيل الجهاز وأنه في وضع التشغيل. اضغط على الزر STANDBY. تأكد من توصيل كبل AV أو HDMI جيدًا بالتلفزيون. تأكد من توصيل كبل الهوائي بشكل صحيح بالجهاز. اضغط على الزر Input أو Source الموجود على وحدة التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، ثم حدد الوضع AV أو HDMI بناءً على طريقة توصيل المنتج بالتلفزيون. ابحث عن القنوات مرة أخرى. انتقل إلى  < إعدادات < إعدادات القنوات < بحث عن القنوات. تحقق من أن القناة يتم بثها مباشرة. اتصل بمحطة البث للتأكد من أن القناة تعمل.
جودة رديئة للصوت والصورة	يمكن أن تتسبب الشحنات الكهرومغناطيسية الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية المحيطة بالمنتج في حدوث هذه المشكلة. استخدام كبل HDMI رديء/خاطئ	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من عدم وجود تليفون محمول أو فرن ميكروويف بالقرب من الجهاز. احرص على إبعاد كبل التيار الكهربائي وكبل RF بعضهما عن بعض. اضبط اتجاه الهوائي للحصول على صورة أفضل. <p>ملاحظة: إذا كان الهوائي مغطى بالثلج أو كان تردد الراديو (RF) ضعيفًا بسبب الأمطار الغزيرة أو تم تغيير مكان الهوائي بسبب الرياح القوية، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف جودة الصوت والصورة بشكل مؤقت. مع ذلك، لا يعد ضعف جودة الصوت والصورة بسبب الأحوال الجوية عيباً في وظائف الجهاز.</p>

المشكلة	السبب المحتمل	ما يجب فعله
عدم سماع أي صوت	لم يتم توصيل كبل AV/HDMI بطريقة صحيحة أو بشكل خاطئ. تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى لمستوى الصوت أو على كتم الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل كبل AV أو HDMI بشكل صحيح. تحقق من مستويات صوت التلفزيون والجهاز. تحقق مما إذا كان الجهاز في وضع الكتم. تأكد من نوع الصوت أو خيار مسار الصوت. (إن أمكن)
عدم استجابة وحدة التحكم عن بُعد	البطارية منخفضة	<ul style="list-style-type: none"> للتحكم في الجهاز، يجب أن يتجه الطرف العلوي من وحدة التحكم عن بُعد مباشرة إلى جزء الاستقبال في الجهاز. أخرج البطاريات وأعد تركيبها في وحدة التحكم عن بُعد. استبدل البطاريات الموجودة في وحدة التحكم عن بُعد بأخرى جديدة.
عدم ظهور أي معلومات حول كلمة المرور		<ul style="list-style-type: none"> كلمة المرور الافتراضية هي 0000 دائماً.
البحث عن القنوات لا يعمل.	تم فصل الهوائي. الهوائي تالف/غير متصل خارجياً. يكون خارج منطقة الإشارة الرقمية. لا يوجد الهوائي في موضعه الصحيح.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل كبل الهوائي بشكل صحيح بالجهاز.
تعذر تحديث البرنامج الجديد	لم يتم إعداد الشبكة.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا تم تكوين الشبكة بشكل صحيح. يمكنك التحقق من حالة الاتصال بالشبكة من خلال الانتقال إلى  > إعدادات > إعدادات الشبكة. <p>ملاحظة: إذا ظل المنتج متصلاً بالشبكة، فسيبحث عن أي تحديثات متوفرة على الهواء في كل مرة تقوم خلالها بإيقاف تشغيل المنتج.</p>

مركز الوسائط

المشكلة	السبب المحتمل	ما يجب فعله
يتعذر العثور على أجهزة محمولة أخرى على الشبكة	الشبكة غير متصلة. قد يمنع جدار الحماية الوصول	<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا كانت الشبكة متصلةً بشكل سليم. انتقل إلى الصفحة الرئيسية > الإعدادات > إعدادات الشبكة. إذا كانت الشبكة اللاسلكية غير متاحة في منزلك، فاستخدم كبل إيثرنت لتوصيل المنتج بجهاز التوجيه. أوقف تشغيل المنتج وجهاز التوجيه، ثم شغلهاما لتحديث الشبكة. تحقق مما إذا كان جهازك المحمول متوافقاً مع تقنية DLNA. تأكد من اتصال منتجك وأجهزتك المحمولة بنفس الشبكة. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> جهاز التوجيه اللاسلكي مضمن في منتجك. قد تتسبب بيئة شبكتك المنزلية في إبطاء سرعة الإنترنت.

مركز دعم عملاء HUMAX

تتوافر معلومات استكشاف المشكلات وحلها وترقية البرامج ودعم المنتج على الموقع الآتي. إذا تطلب منتجك خدمة ضمان، يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الذي يظهر رقم هاتفه على موقع الويب.

<p>callcenterME@humaxdigital.com http://www.humaxdigital.com/me/support العربية / الإنجليزية</p>	<p>بريد إلكتروني: موقع ويب: اللغة:</p>	<p>الشرق الأوسط (دبي). الإمارات العربية المتحدة</p>
---	--	---

ملاحظة: للحصول على معلومات حول إصلاح الجهاز، تفضل بزيارة موقعنا على الويب.

قاموس المصطلحات

CVBS (إشارة نطاق ترددي أساسي للفيديو المرغَّب)
تقنية لإرسال إشارة الفيديو عبر الكابلات؛ حيث تعمل على دمج إشارات الإضاءة (المنطوق) والتشيع اللوني (الألوان) معًا.

DiSEqC (التحكم في أجهزة الأقمار الرقمية)
يعتمد جهاز الاستقبال المتوافق مع DiSEqC على مربع تبديل يتعرف على نبض خاصة 22 كيلو هرتز بسرعة أثناء التشغيل وإيقاف التشغيل. بهذه الطريقة، يمكن لأجهزة استقبال معينة التحكم في العديد من وحدات LNB من خلال مربع تبديل DiSEqC.

Dolby Digital

نظام تشفير رقمي يتكون مما يصل إلى 5.1 قناة منفصلة للصوت (أمامي أيسر وأوسط وأمامي أيمن وجانبي أيسر وجانبي أيمن) مندمجة في نظام Bitstream واحد، حيث تم تضمين قناة ذات تأثيرات منخفضة التردد (LFE) لتوفير الصوت اللازم لإصدار التأثيرات الخاصة.

DVB (بث الفيديو الرقمي)

مجموعة من المعايير تحدد عمليات البث الرقمي باستخدام أقمار صناعية أو كوابل أو أنظمة أرضية.

EPG (دليل البرامج الإلكترونية)

مماثل الكتروني لقوائم التلفزيون المطبوعة في المجلات؛ وهو تطبيق يستخدم مع أجهزة الاستقبال والتلفزيونات الرقمية لسرد البرامج الحالية أو المجدولة المتاحة الآن أو التي سيتم إتاحتها لاحقًا لكل قناة بما في ذلك ملخص قصير أو تعليق لكل برنامج. يتم إرسال المعلومات المتوفرة في EPG وتحديثها عن طريق محطة بث القناة.

التردد

خواص إشارة مقياسة بالدورات لكل ثانية (= هرتز).

FTA (قنوات بث مجانية)

محطة بث قنوات غير مشفرة تتيح للمعلاء مشاهدة القنوات أو الحصول على الخدمات دون دفع أي اشتراك.

HDMI (وصلة وسائط متعددة عالية الجودة)

وصلة صوت/صورة رقمية بالكامل تدعم الفيديو القياسي أو المحسن أو ذا الجودة العالية، بالإضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات على كبل واحد. فهي تعمل على إرسال الإشارات بالتوافق مع جميع معايير ATSC HDTV (لجنة الأنظمة التلفزيونية المتقدمة لأجهزة التلفزيون عالية الجودة) وتدعم الصوت الرقمي ثنائي القنوات.

LNB (حاجز خفض التشويش)

جهاز يتم تركيبه على ذراع مواجه لطبق القمر الصناعي للتركيز على إشارات القمر الصناعي. تحول وحدة LNB الإشارات التي يتم استقبالها من القمر الصناعي إلى تردد أقل وترسلها إلى جهاز استقبال القمر الصناعي عبر الكبل المحوري.

OTA (عبر الهواء)

معيار لإرسال برامج للجهاز من خلال نظام بث. يحتفظ المصنعون بحق تحديد ظروف إصدار البرامج لمنتجاتهم.

PID (معرف الحزمة)

مجموعة من الأرقام تعرف حزم الدفق التي يحتوي عليها دفق البيانات الواحد.
الاستقطاب الاتجاه الحقول الكهربائية والمغناطيسية للإشارات. تستخدم الأقمار الصناعية كلاً من الاستقطاب الرأسي والأفقي، وهذا يعني إمكانية استخدام التردد مرتين.

QPSK (مفتاح نقل الطور الرباعي)

أسلوب تعديل رقمي يمكن أن يحصل طور الموجة من خلاله على واحدة من بين أربع قيم ممكنة.

RF (تردد الراديو)

يتم تعديل إشارات التلفزيون إلى إشارات RF، ثم يتم إلغاء تعديلها بواسطة موالف التلفزيون أو أجهزة فك التشفير.

RGB (أحمر - أخضر - أزرق)

تقنية لإرسال إشارة الفيديو عبر الكابلات؛ حيث يُعد RGB نظامًا يمثل الألوان الأحمر والأخضر والأزرق على شاشة تلفزيون أو جهاز عرض. ويمكن جمع الأحمر والأخضر والأزرق بنسب متنوعة للحصول على أي لون.

البطاقة الذكية

هي عبارة عن بطاقة بحجم بطاقة الائتمان تحتوي على رقاقة ذاكرة قابلة للتحديث. وتُستخدم في الوصول إلى قنوات التلفزيون أو الخدمات ذات الاشتراك (المشفرة).

S-Video (فيديو فائق الجودة)

يُشار إليه في بعض الأحيان بفيديو Y/C وهي تقنية لإرسال إشارات الفيديو عبر الكابلات. كما أنه عبارة عن إرسال لإشارات الفيديو يتم فيه إرسال إشارات الإضاءة (الوضوح) و التلون (الألوان) بشكل منفصل للحصول على أفضل نقاء للصورة.

جهاز الإرسال

ينقسم القمر الصناعي إلى أجزاء يطلق على كل منها جهاز إرسال. وجهاز الإرسال هو عبارة عن وحدة توزيع واحدة للقمر الصناعي. ويمكن استخدام كل جهاز إرسال لتوزيع العديد من القنوات أو الخدمات.

TSR (تسجيل الوقت المبذل)

وظيفة تعمل على تسجيل البرنامج الحالي مؤقتًا لدعم تشغيل المقاطع.

شهادة الضمان

« الشروط

1. يسري ضمان HUMAX لفترة زمنية قدرها سنة واحدة من تاريخ الشراء الأول.
2. في حالة عدم تشغيل المنتج بصورة صحيحة أثناء فترة الضمان، سيقوم البائع أو الموزع بإصلاح المنتج بحيث يعمل للغرض المصمم له، بدون تحصيل أي رسوم مقابل الخدمة أو قطع الغيار.
3. يتم العمل بهذا الضمان فقط في حالة إكمال شهادة الضمان من قبل المشتري وتقديمها للبائع مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد الأصلي.
4. لا يشمل هذا الضمان مصاريف الشحن أو النقل إلينا.
5. تقتصر مهام الموزع على إصلاح عيوب الأجزاء التي توجد بها عيوب فقط. كما أن هذا الضمان لا يشمل المصاريف أو المخاطر المترتبة على النقل إلى الموزع بالإضافة إلى فك الجهاز وتركيبه وأي مصاريف أخرى متعلقة بعملية الإصلاح، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
6. لن يتم تعويض المستخدم عن أي إصلاحات تتم بواسطة مراكز غير معتمدة وفي حالة حدوث تلف الجهاز نتيجة لتلك الإصلاحات، فلن يغطي الضمان هذا التلف.
7. لا يتم تطبيق هذا الضمان على العيوب التي تظهر خارج أجزاء الجهاز أو وظائفه، ولهذا لا يغطي هذا الضمان ما يلي على وجه الخصوص:
الفحوصات المنتظمة والتعديلات التي تتم على الجهاز والصيانة بالإضافة إلى استبدال قطع الغيار نتيجة الاستهلاك العادي؛
8. حدوث أي تلفيات ناجمة عن وقوع حوادث أو إهمال أو إجراء إصلاحات أو استخدام أجزاء غير الأجزاء التي توفرها شركة HUMAX أو سوء الاستخدام أو تثبيت المنتج أو الحزمة بشكل غير صحيح؛
9. التلف الناجم عن الصواعق أو المياه أو نشوب الحرائق أو أثناء الحروب أو السلوكيات العامة غير السليمة أو توصيلات كهربية غير مناسبة أو تهوية غير سليمة أو أي أسباب أخرى تقع خارج نطاق تحكم الموزع؛
- المنتجات التي لا يوجد عليها المصق الذي يحتوي على الرقم التسلسلي أو الذي تغيرت معالمه أو يتعدى قراءته.
8. ويتم منح هذا الضمان لأي شخص حصل على ملكية هذا المنتج بصورة قانونية أثناء فترة الضمان.
9. ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق شركة HUMAX لسعر الشراء الذي تم سداؤه للمنتج. كما تخلي شركة HUMAX مسؤوليتها عن التلفيات التي تحدث بصورة غير طبيعية أو طارئة أو مترتبة على غيرها أو غير المباشرة.



هام:

يجب الاحتفاظ بهذه الشهادة مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد الأصلي في مكان آمن وتقديم هذه المستندات للبائع أو لمكان الشراء إذا لزم الأمر إجراء إصلاحات ينص عليها

• رقم الطراز:.

• الرقم التسلسلي:

• تاريخ الشراء:

• توقيع الموزع:.

• توقيع العميل:

تعرب شركة HUMAX عن امتنانها لشرائك آخر منتجاتها.

يفضل تسجيل الرقم التسلسلي الخاص بك المسجل على المنتج ومعلومات الشراء الأخرى الموجودة على هذه البطاقة والاحتفاظ بكافة هذه المعلومات ضمن سجلاتك الشخصية مع إرفاق دليل الشراء. حيث تساعد هذه المعلومات على تلبية احتياجاتك على نحو أفضل.

« شروط الضمان

يجب الاحتفاظ بهذه الشهادة مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد الأصلي في مكان آمن وتقديم هذه المستندات للبائع أو لمكان الشراء إذا لزم الأمر إجراء إصلاحات ينص عليها الضمان.

« ضمان من شركة HUMAX للمستهلك

تضمن شركة HUMAX خلو هذا المنتج من العيوب المادية والصناعية وذلك طبقاً للشروط الوارد في البنود التالية.

لشرق الأوسط (دبي). الإمارات العربية المتحدة)

البريد الإلكتروني:
موقع ويب:
اللغة: العربية / الإنجليزية

callcenterME@humaxdigital.com
http://www.humaxdigital.com/me/support

www.gobx.com
www.humaxdigital.com

