


 **HUMAX EYE**

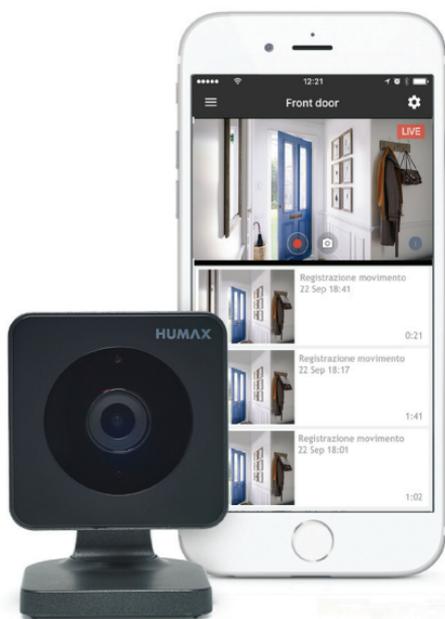


Guida utente



# Contenuto

|                                   |       |                               |       |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Introduzione                      | 3     | Video                         | 20-22 |
| Funzioni principali               | 4     | Impostazioni della telecamera | 23-24 |
| La telecamera                     | 5     | Registrazione posizione       | 25-28 |
| Guida introduttiva                | 6     | App TV                        | 29-32 |
| Montaggio su una superficie piana | 7-8   | Supporto                      | 33    |
| Montaggio a parete o a soffitto   | 9-11  | Informazioni                  | 34    |
| Accendere la HUMANAX EYE          | 12    | Impostazioni account          | 35    |
| App HUMANAX EYE                   | 13    | Reimpostazione                | 36    |
| Registrazione                     | 14    | Informazioni tecniche         | 37    |
| Aggiungere una telecamera         | 15-17 | Informazioni di sicurezza     | 38    |
| Home                              | 18    | Informazioni di garanzia      | 39    |
| Diretta                           | 19    | Supporto aggiuntivo           | 40    |

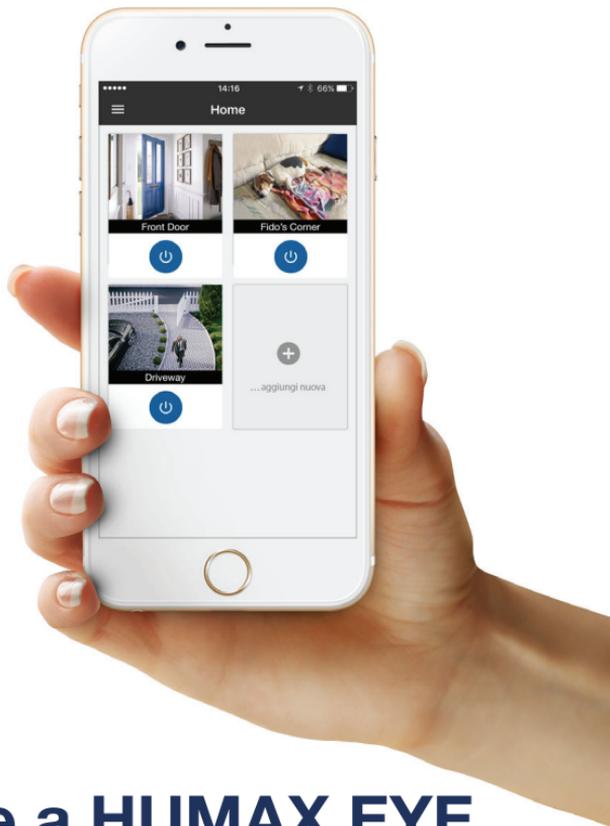

## Introduzione a HUMAX EYE

Una telecamera di sicurezza HD che si configura in modo rapido e facile, HUMAX EYE permette di vedere e sentire quello che succede a casa o in ufficio da qualunque parte ci si trovi usando lo smartphone o il tablet.

È perfetta per sorvegliare entrate, animali domestici e per tenere d'occhio i propri cari in qualunque momento del giorno o della notte.

HUMAX EYE avvisa immediatamente quando rileva un movimento. È possibile guardare in diretta o rivedere le registrazioni degli ultimi 7 giorni che sono archiviate in modo protetto nel proprio account cloud, al sicuro da furti. Diversamente da altre telecamere cloud, l'archiviazione è GRATUITA. È possibile aggiungere tutte le telecamere desiderate e gestirle da un unico account.

**Un modo semplice e versatile per sapere sempre cosa accade, tutto a portata di mano.**

# Funzioni principali:



## Registrazione cloud illimitata GRATUITA

Ogni movimento rilevato negli ultimi 7 giorni viene registrato e archiviato nel cloud online protetto, pronto per essere visualizzato gratuitamente, senza canoni mensili.



## Configurazione rapida e facile

Non è necessario alcun dispositivo di registrazione. Non sono necessarie competenze tecniche, basta la configurazione dallo smartphone e l'attivazione dell'account online.



## Internet Friendly

HUMAX EYE registra solo quando succede qualcosa quindi non ha bisogno di contendersi costantemente la connessione a Internet con gli altri dispositivi di casa connessi. È possibile contare su un impatto minimo sulle velocità di navigazione e download ed evitare di superare il volume di dati.



## Registrazione posizione

Disattiva automaticamente la registrazione di movimento della telecamera quando l'utente giunge a casa e attiva la registrazione quando esce, in base alla posizione dello il dispositivo mobile.



## Sicuro e protetto

Anche se la telecamera di sicurezza viene danneggiata o rubata, i filmati sono al sicuro nel cloud e completamente protetti tramite crittografia standard del settore.



## Avvisi rilevanti

HUMAX EYE avvisa immediatamente l'utente tramite il dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento. Configurare in modo semplice zone di registrazione personalizzate, in aree come porte e finestre, per assicurarsi di essere avvisati solo quando serve.



## Accesso on the go

La Humax Eye utilizza la tecnologia Y-Cam. È possibile scaricare l'app GRATUITA di Y-Cam dall'App Store o Google Play. L'utente può visualizzare i video registrati e vederli in diretta da qualsiasi luogo e in qualunque momento purché sia connesso ad Internet.



## Registrazione on demand

Immortalare un momento: l'utente può registrare quello che vuole, quando vuole toccando un pulsante. È sufficiente che prema Registra mentre guarda in diretta per immortalare un momento nel tempo che può durare fino a cinque minuti.



## Guardare le registrazioni nel TV

Sarà possibile vedere nel TV tutte le registrazioni e le azioni della telecamera in diretta effettuando l'accesso all'app Humax Eye in videoregistratori personali HUMAX selezionati.\*

\* I prodotti compatibili sono HMS-1000S e HGS-1000S/IT.

## Contenuto della confezione:



Telecamera HUMAX EYE



Supporto magnetico



Cavo micro USB da 3 m



Adattatore di alimentazione USB




Supporto a parete



Viti e tasselli

# La telecamera

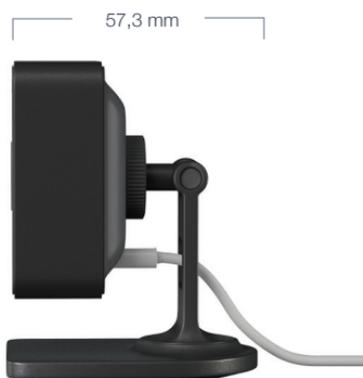

# 1 Guida introduttiva

Scegliere una posizione e collegare la HUMAX EYE



Elementi da prendere in considerazione prima di configurare la telecamera:


1. Assicurarsi di avere una presa di corrente entro 3 metri\* dal punto in cui si desidera posizionare la telecamera.
2. Decidere che cosa si desidera vedere nel campo visivo.
3. Evitare di posizionare la telecamera in un punto in cui il campo visivo è soggetto a condizioni di luce molto mutevoli. La luce del sole, i riflessi e le ombre possono causare il mancato rilevamento di eventi di movimento o la registrazione di movimenti non reali.
4. Auto in movimento o fanali possono causare registrazioni di movimento indesiderate.
5. Il LED IR di visione notturna riflette e distorce l'immagine e il video se la telecamera è puntata attraverso una finestra o un vetro.
6. HUMAX EYE non è impermeabile, quindi si consiglia di non utilizzarla all'esterno o in ambienti bagnati o umidi.

\* Non usare un cavo micro USB più lungo di 5 metri.

# Montaggio su una superficie piana



Prima di posizionare la telecamera su una superficie piana, collegarla al supporto fornito.

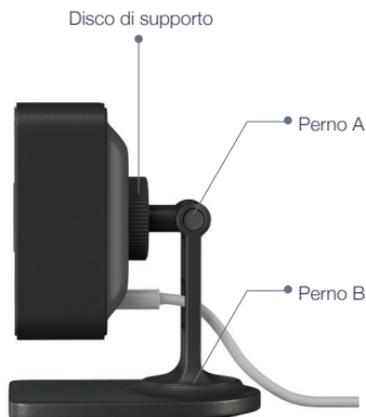

Rimuovere la telecamera e il supporto dalla confezione.



1

Avvitare il supporto al sistema di montaggio per il supporto posizionato sul retro della telecamera finché è fissato completamente.



2a

Se la telecamera non è allineata come mostrato di seguito:



2b

Tenere la telecamera con una mano e allentare leggermente la telecamera dal disco finché è allineata correttamente.



3

Tenere la telecamera con una mano e serrare il disco di supporto finché è fissato.



4

Collegare il cavo USB in dotazione alla telecamera come mostrato di seguito, facendo passare il cavo USB attraverso il foro sul retro del supporto per assicurare il completo movimento del supporto.



5

Usando il perno 'A' è possibile regolare la vista della telecamera verso l'alto e il basso\*  
Usando il perno 'B' è possibile regolare la vista della telecamera lateralmente\*

\*N.B. i punti di fissaggio dei perni sono volutamente stretti al fine di garantire che la telecamera mantenga la vista desiderata.

# Montaggio a parete o a soffitto

Per montare la telecamera a parete o a soffitto, usare il supporto, il supporto a parete, le viti e i tasselli forniti. Collegare il supporto prima del montaggio.



Rimuovere la telecamera e il supporto dalla confezione.



1

Avvitare il supporto al sistema di montaggio per il supporto posizionato sul retro della telecamera finché è fissato completamente.



2a

Se la telecamera non è allineata come mostrato di seguito:



2b

Tenere la telecamera con una mano e allentare leggermente la telecamera dal disco finché è allineata correttamente.



3

Tenere la telecamera con una mano e serrare il disco bianco finché è fissato.



4

Collegare il cavo USB fornito alla telecamera come mostrato di seguito.




5

Usando il perno 'A' è possibile regolare la vista della telecamera verso l'alto e il basso\*  
Usando il perno 'B' è possibile regolare la vista della telecamera lateralmente\*

\*N.B. i punti di fissaggio dei perni sono volutamente stretti al fine di garantire che la telecamera mantenga la vista desiderata.

Per installare il supporto a parete seguire la procedura descritta di seguito:

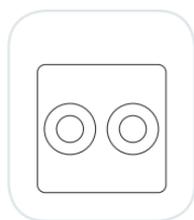

Piastra di montaggio a parete



Viti e tasselli

## Viti e tasselli



1

Decidere dove si desidera posizionare il supporto a parete



2

Contrassegnare i due fori con l'ausilio del supporto




3

Praticare due fori, utilizzare i tasselli se necessario



4

Posizionare il supporto a parete sui fori e assicurarlo con le viti

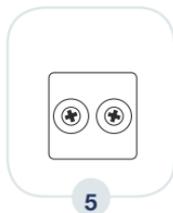

5

Serrare le viti fino a che il supporto è fissato e le viti sono a filo con le apposite scanalature

Per fissare la piastra a parete può essere usato anche del nastro biadesivo di resistenza adeguata. Il nastro non è in dotazione.

# Accendere la HUMAX EYE



Adattatore di alimentazione USB

+



Cavo USB

Usare esclusivamente l'adattatore di alimentazione USB e il cavo forniti in dotazione.

L'utilizzo di apparecchiature non autorizzate renderà nulla la garanzia.

La potenza di uscita massima per l'adattatore di alimentazione è  $5\text{ V} = 2\text{ A}$ .

- Assicurarsi che il cavo micro USB sia collegato sul retro della HUMAX EYE.
- Selezionare la propria area.

## UK / UE



1a

UK / UE - scegliere l'accessorio appropriato



1b



2

Inserire l'accessorio dall'alto e spingere verso il basso



3


Quando sarà inserito completamente si udrà un clic

- Collegare l'altra estremità del cavo USB all'adattatore di alimentazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa e accendere l'apparecchio.
- Ora il LED di stato della telecamera dovrebbe essere blu fisso.


## 2 App HUMAX EYE



La HUMAX EYE utilizza la tecnologia Y-Cam. Cercare Y-Cam nell'App Store pertinente per scaricare l'app mobile Y-Cam nel proprio dispositivo e seguire le istruzioni dettagliate per attivare la videocamera.

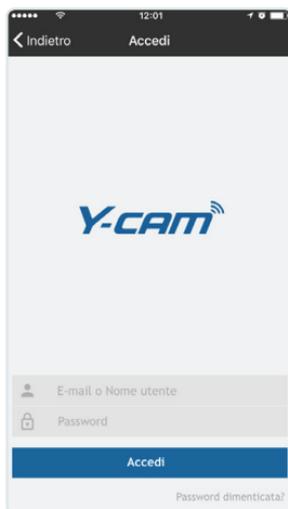

Se si è già in possesso di un account HUMAX EYE, effettuare l'accesso e andare a pagina 15 di questa guida.

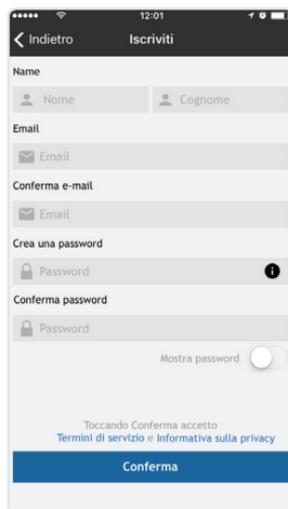

Se non si è in possesso di un account, allora selezionare 'Registral'.

# Registrarsi

Fornire i dettagli richiesti.

12:01

Indietro Iscriviti

Name

Nome Cognome

Email

Email

Conferma e-mail

Email

Crea una password

Password ⓘ

Conferma password

Password

Mostra password

Toccando Conferma accetto  
[Termini di servizio](#) e [Informativa sulla privacy](#)

Conferma

12:01

Indietro Profilo

Selezionare il genere

Sesso ▾

Selezionare la fascia d'età

Età ▾

Selezionare la località

Località ▾


Tutte le informazioni dell'account sono destinate esclusivamente ad uso interno da parte di Y-cam per migliorare l'offerta dei servizi. Non vengono trasmesse a terzi. L'utente può accedere e modificare i propri dati direttamente dal proprio account Y-cam. Le informazioni verranno utilizzate in conformità con l'Informativa sulla privacy di Y-cam.

Continua



Nota: la password deve contenere un minimo di otto caratteri che includano almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.

# Aggiungere una telecamera

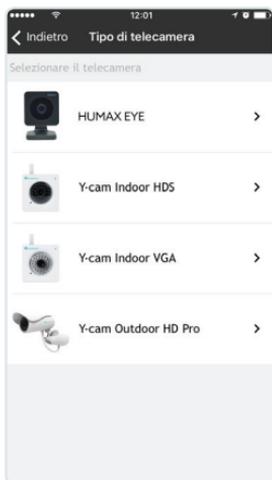

Selezionare la HUMAX EYE (Nota: se si è già in possesso di un account, sarà prima necessario selezionare 'Aggiungi nuova telecamera' dalla schermata iniziale).




Collegare la telecamera, attendere che il LED di stato diventi blu fisso e selezionare continua.



Se il Bluetooth del proprio dispositivo non è abilitato, l'app richiederà il permesso di abilitarlo (Android) o illustrerà come farlo (iOS). Il LED della telecamera rimarrà blu fisso.



Selezionare la telecamera dall'elenco Bluetooth, l'ID univoco della telecamera è situato sulla copertina della Guida introduttiva. Il LED di stato ora lampeggerà in blu.

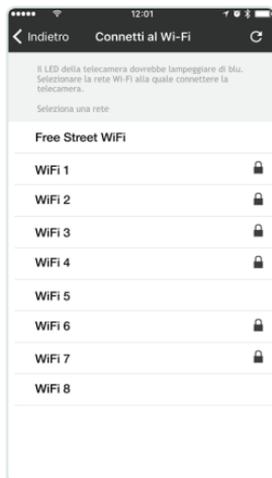

Selezionare la rete Wi-Fi alla quale connettere la telecamera.



Immettere la password della rete Wi-Fi. La telecamera si conatterà al Wi-Fi. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti\*.




Una volta connessa verrà visualizzato il messaggio "Configurazione Wi-Fi completata.". Selezionare OK. Il LED di stato ora sarà blu fisso.




La telecamera si conatterà quindi al servizio HUMAX EYE. A connessione avvenuta il LED di stato diventerà verde fisso, quindi premere Continua.


\* La password della rete Wi-Fi deve contenere un massimo di 19 caratteri

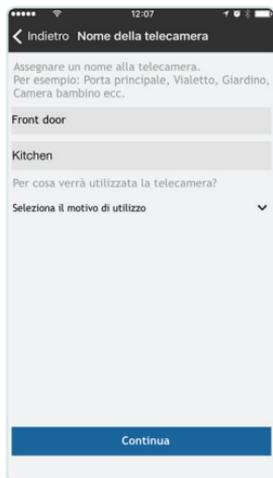

Dare un nome alla telecamera, selezionare per che cosa verrà usata e premere Continua.

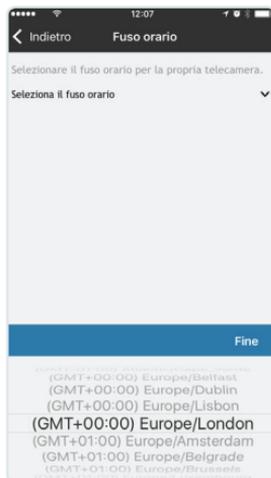

Selezionare il fuso orario richiesto e selezionare Continua.

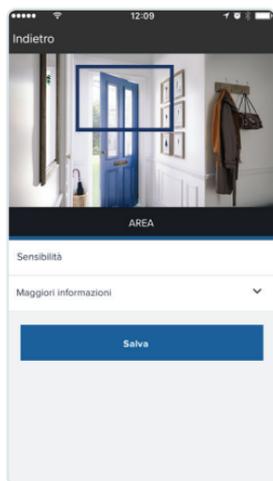

Impostare la zona di movimento. Posizionare la telecamera secondo necessità per inquadrare l'area che si desidera monitorare. Usare i perni 'A' e 'B' del supporto per posizionare la telecamera.




Premere salva per mantenere le modifiche, si riceverà un messaggio di conferma che le zone sono state salvate. Si verrà indirizzati alla schermata iniziale.

# Home


Visualizza le immagini di tutte le telecamere presenti nel proprio account.  
Scegliere quale telecamera visualizzare.

Menu dell'app, fornisce un accesso rapido a tutte le funzioni principali, disponibile in tutte le schermate principali dell'app

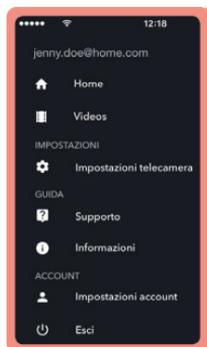

Accesso rapido alle Impostazioni della telecamera

Fare clic sulla telecamera che si desidera visualizzare in diretta

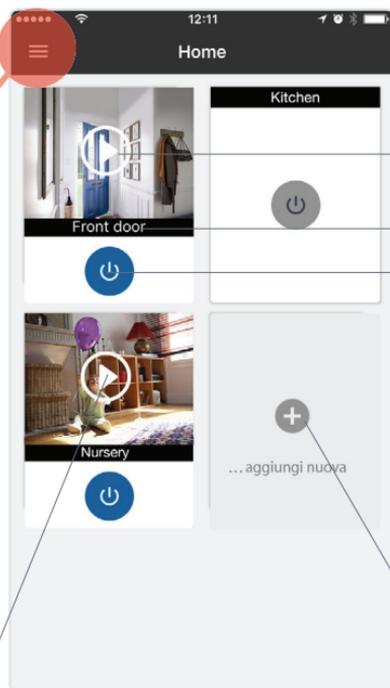

Anteprima con l'immagine più recente acquisita dalla telecamera

Nome della telecamera

Modalità stand-by attivata/disattivata



Accesso rapido per aggiungere nuove telecamere



Nota: le telecamere sono visualizzate in ordine alfabetico.

# Diretta

Per guardare in diretta e ottenere un accesso rapido agli ultimi 10 eventi della telecamera.

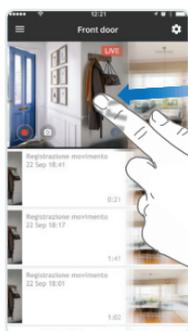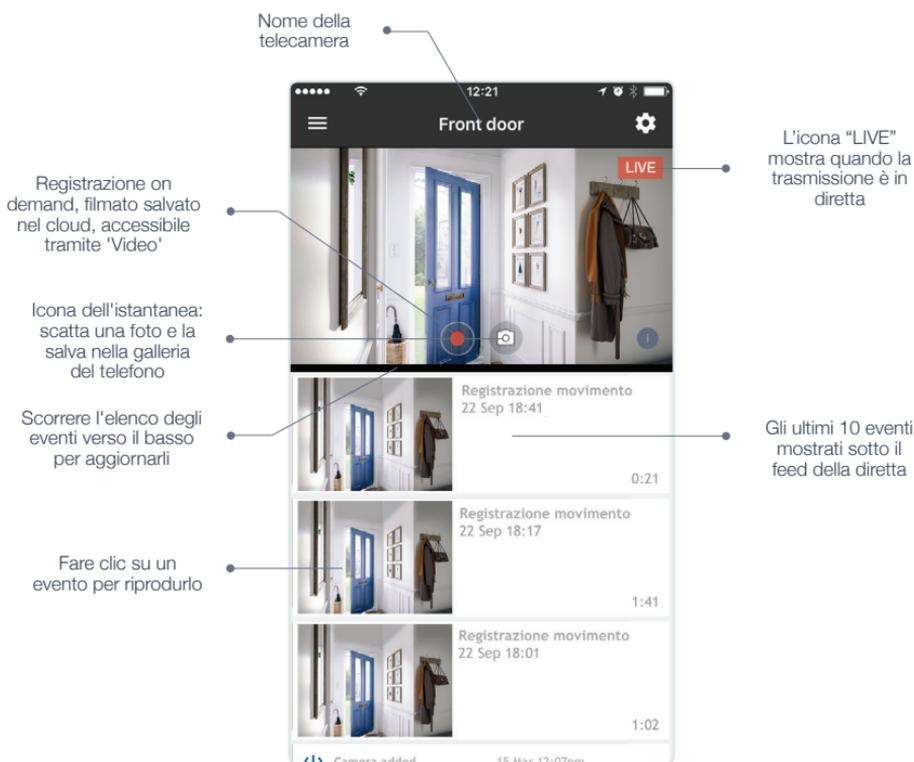

Scorrere da destra a sinistra nella visualizzazione in diretta per passare rapidamente ad altre telecamere nell'account



Per visualizzare a schermo intero, ruotare il dispositivo in modalità panoramica

# Video


Per guardare la cronologia dei video o visionare i filmati salvati tra i Preferiti. Scegliere la visualizzazione: elenco o calendario.

Selezionare quale scheda visualizzare, Cronologia o Preferiti



Selezionare la data per visualizzare i video per quel giorno

Numero di video registrati quel giorno

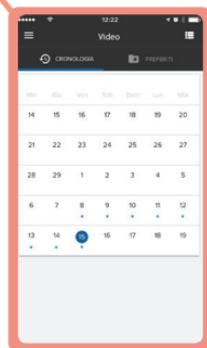


Passare alla visualizzazione calendario (solo per la scheda 'Cronologia video')


# Video – scheda Cronologia

Visualizzazione giornaliera:

- Selezionare un qualsiasi video da riprodurre.
- Usare il filtro per accedere a filmati specifici.
- Salvare, scaricare o eliminare qualsiasi filmato si desidera.

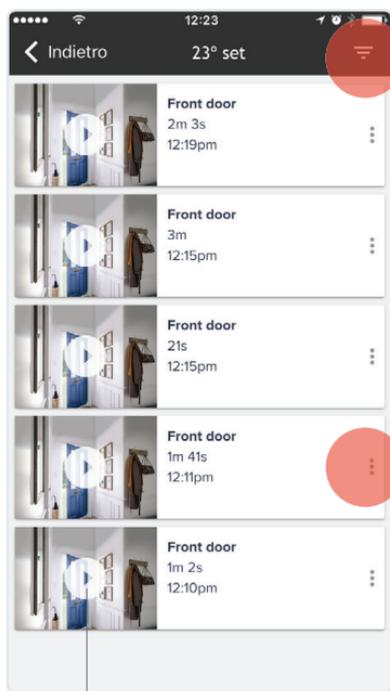

Menu Filtro:  
filtra per Telecamera,  
Preferiti o  
Video on demand

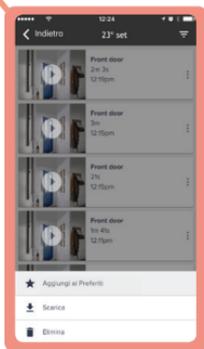


Fare clic su un video per riprodurlo. Il video si aprirà in una nuova schermata. Per visualizzarlo a schermo intero, ruotare il dispositivo in modalità panoramica

Fare clic sull'icona delle opzioni per scegliere cosa fare con il video: salvarlo nei Preferiti, scaricarlo o eliminarlo

# Video – scheda Preferiti

- Tutti i video salvati come Preferiti possono essere visualizzati in ordine cronologico.


Fare clic su un video per riprodurlo. Il video si aprirà in una nuova schermata. Per visualizzarlo a schermo intero, ruotare il telefono in modalità panoramica

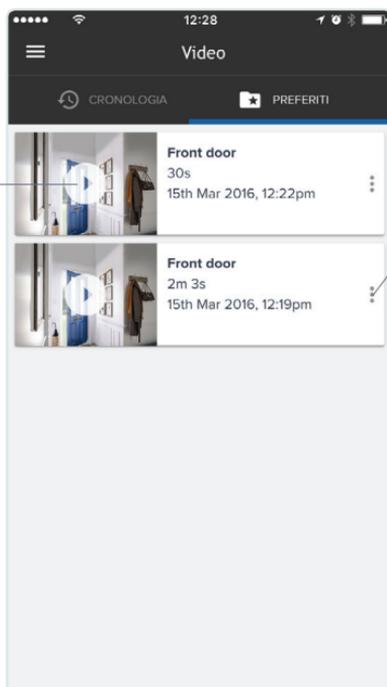

Fare clic sull'icona delle opzioni per scegliere cosa fare con il video: rimuoverlo dai Preferiti, scaricarlo o eliminarlo

# Impostazioni telecamera


Per adattare la telecamera alle proprie necessità.

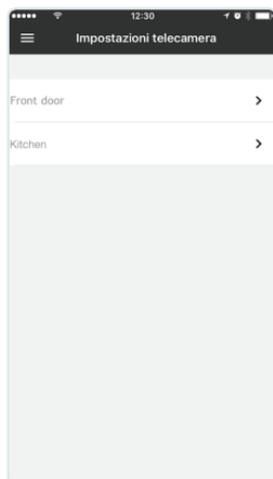

Selezionare la telecamera che si desidera visualizzare



# Impostazioni della telecamera

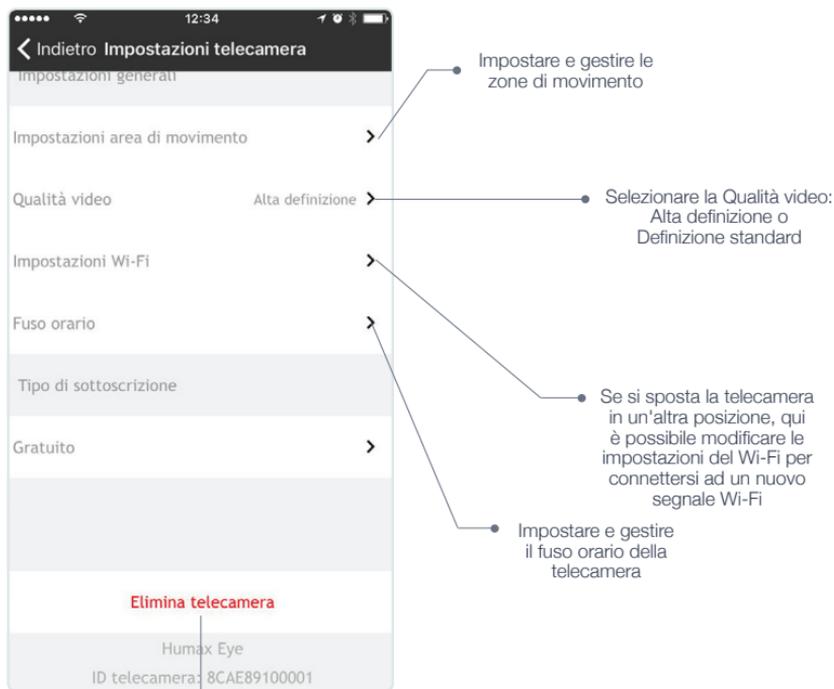

Impostare e gestire le zone di movimento

Selezionare la Qualità video: Alta definizione o Definizione standard

Se si sposta la telecamera in un'altra posizione, qui è possibile modificare le impostazioni del Wi-Fi per connettersi ad un nuovo segnale Wi-Fi

Impostare e gestire il fuso orario della telecamera

Eliminare la telecamera dal proprio account (selezionando questa opzione tutti i video, inclusi i Preferiti, verranno rimossi. Assicurarsi di scaricare qualsiasi video si desidera conservare prima di eliminare la telecamera)

# Registrazione posizione

Disabilita automaticamente la registrazione di movimento della telecamera quando l'utente giunge a casa e attiva la registrazione quando esce, in base alla posizione del dispositivo mobile.

Impostare la Registrazione posizione:



Selezionare Registrazione posizione dal menu delle registrazioni. Per impostazione predefinita questa opzione è disattivata. Se Registrazione movimento è Disattivata, questa opzione non verrà visualizzata.



Salvare la posizione attuale. Sarà la posizione usata per abilitare e disabilitare automaticamente Registrazione posizione.



Scorrere l'interruttore verso destra 'Abilita Registrazione posizione'.



Registrazione posizione è abilitata.

# Registrazione posizione

Quando si desidera prendere il controllo di Registrazione posizione.



Selezionare Registrazione posizione dal menu delle registrazioni, la funzione sarà già attivata.



Salvare la posizione attuale.



Una volta salvata la posizione, selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi. Il dispositivo usato per configurare Registrazione posizione all'inizio sarà spuntato.



Confermare di voler prendere il controllo di Registrazione posizione nel dispositivo.



Registrazione posizione è abilitata.



L'utente ha preso il controllo di Registrazione posizione.



L'utente originale riceverà una notifica che lo informa che non controlla più Registrazione posizione per questa telecamera.

# App TV

L'app HUMAX EYE, che è disponibile in prodotti HUMAX\* selezionati, consente di guardare le registrazioni e visualizzare i video in diretta dalla telecamera HUMAX EYE.


## Ricerca dell'app HUMAX EYE

Per i clienti HMS-1000S e HGS-1000S/IT, andare nel menu 'APP TV' e fare clic sull'app HUMAX EYE per avviare il servizio.

## Accesso

Prima di avviare l'app HUMAX EYE è necessario creare un account tramite l'app Y-Cam nel dispositivo mobile, come descritto a pagina 14.

Una volta creato, avviare l'app HUMAX EYE nel proprio PVR/STB.

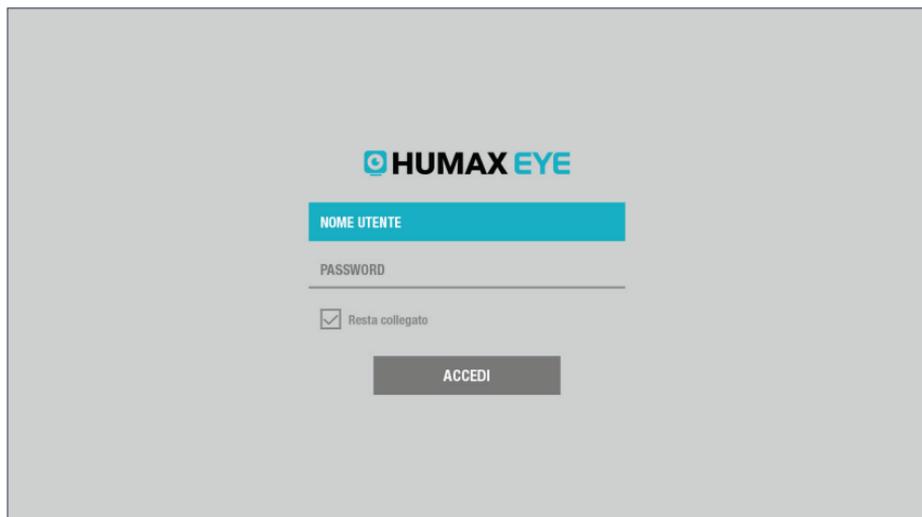

**HUMAX EYE**

NOME UTENTE

PASSWORD

Resta collegato

ACCEDI


1. Avviare l'app HUMAX EYE.
2. Immettere **NOME UTENTE** e **PASSWORD** e selezionare **ACCEDI**.

\* I prodotti attualmente compatibili sono HMS-1000S e HGS-1000S/IT.

# App TV

## Diretta

È possibile guardare un video in diretta dalla telecamera.

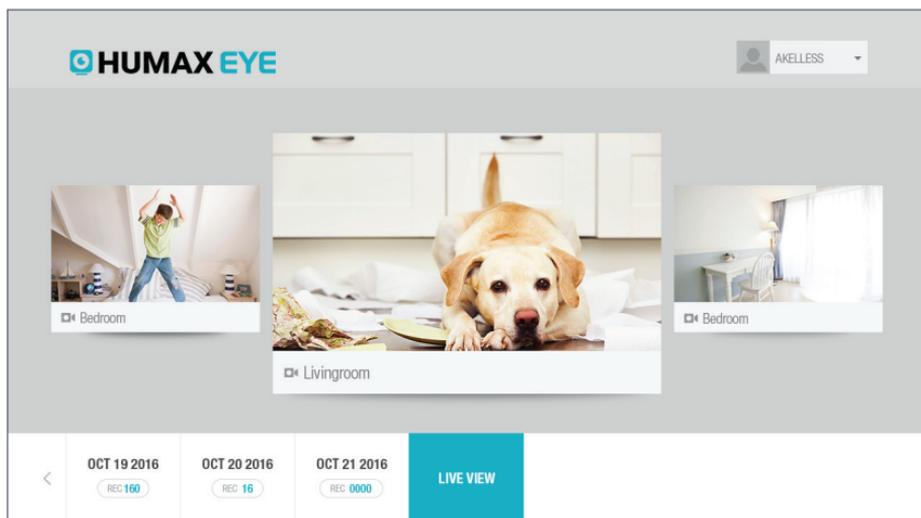


1. Selezionare una telecamera da visualizzare.  
È possibile collegare più di 3 telecamere al proprio account, ma sullo schermo ne verranno mostrate solo 3 alla volta.  
Per visualizzare più telecamere, selezionare una marcatura temporale nella parte inferiore dello schermo.
2. Selezionare **Guarda** per vedere un video in diretta della telecamera selezionata a schermo intero.
3. Selezionare **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

# App TV

## Visualizzazione delle registrazioni

È possibile guardare video registrati dalla telecamera.

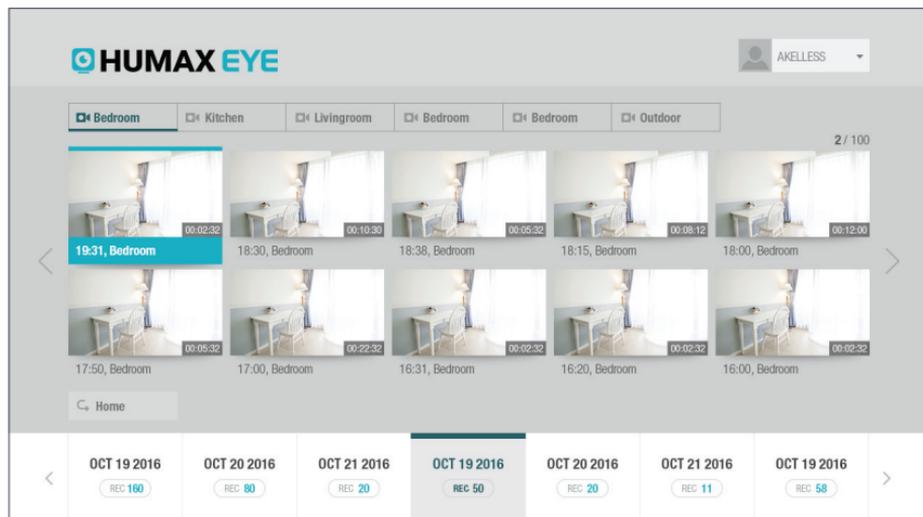

1. Selezionare la marcatura temporale nella parte inferiore dello schermo.

Il numero di video registrati viene visualizzato nella marcatura temporale.


2. Selezionare una telecamera dall'elenco delle telecamere nella parte superiore dello schermo.

3. Selezionare un video registrato da riprodurre.

È possibile saltare in avanti o indietro di 10 o 20 secondi durante la riproduzione.

# App TV


## Modifica della password

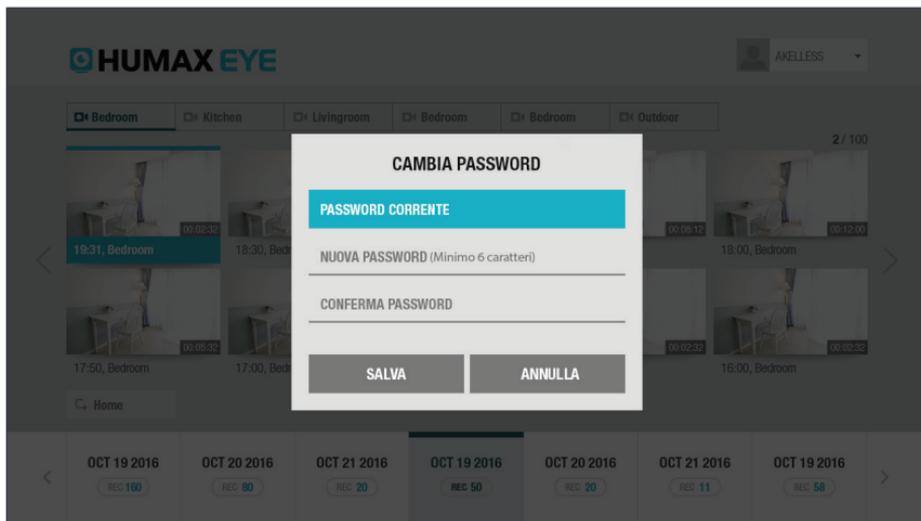

1. Selezionare il proprio profilo utente nella parte superiore destra dello schermo.
2. Selezionare **Cambia password**.
3. Immettere la password corrente e la nuova password. La password deve contenere almeno 6 caratteri.
4. Compilare il campo Conferma password e selezionare **Salva**.

# Supporto

È possibile contattarci direttamente, visitare il nostro centro di assistenza o scaricare la guida introduttiva della telecamera.

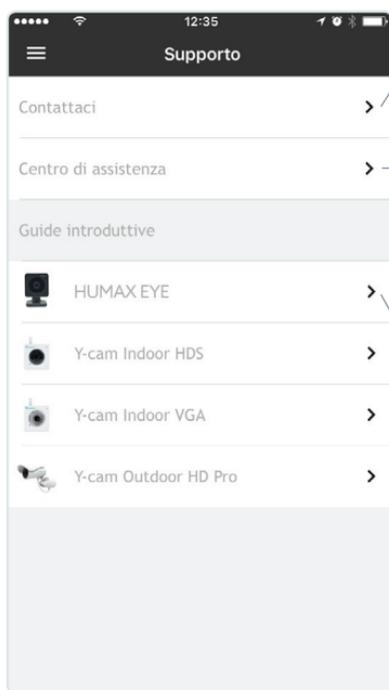

Apri la posta elettronica con i dettagli di account richiesti precompilati


Collega direttamente al Centro di assistenza

Visualizzare la Guida introduttiva della telecamera



# Informazioni

Tutte le informazioni sull'app.

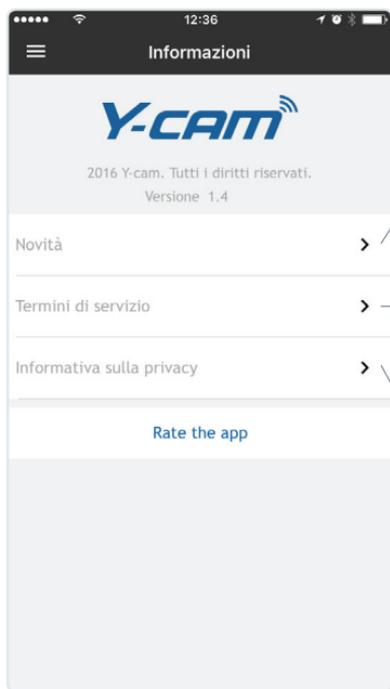

• Per scoprire le novità della versione più recente dell'app

• Per leggere i Termini di servizio

• Per leggere l'Informativa sulla privacy

# Impostazioni account

È possibile gestire l'account HUMAX EYE.




# Reimpostazione

Se la telecamera è già collegata ad un account, è necessario eliminarla prima dall'account tramite l'app. Assicurarsi di aver salvato tutti i video che si desidera conservare poiché anche questi verranno eliminati.



Per reimpostare la telecamera, posizionare uno spillo o un oggetto simile nel foro di reimpostazione sul lato della telecamera come mostrato e tenere premuto per 5 secondi.

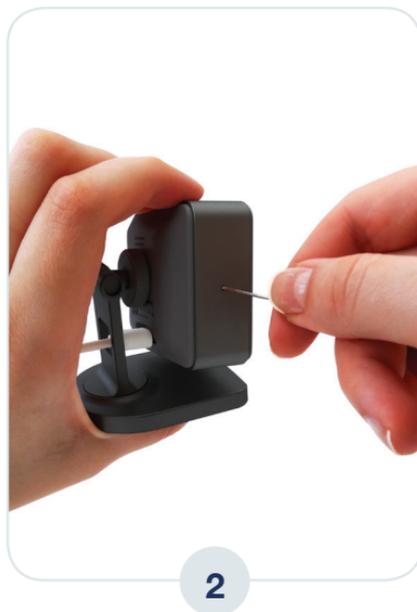

Dopo 5 secondi il LED della telecamera lampeggerà in rosso per alcuni secondi e poi si spegnerà. La telecamera si riavvierà da sola e la luce sarà blu fissa. La telecamera è tornata alle impostazioni di fabbrica.

È ora possibile aggiungere la telecamera al proprio account in modo normale. Fare riferimento alle pagine 15-17 se è necessario aiuto per aggiungere una telecamera.

# Informazioni tecniche

## Telecamera

**Risoluzione dell'immagine:** 1 megapixel (1280 x 720), HD 720p

**Campo visivo (diagonale):** 100°

**Lunghezza focale:** 2,78

**Visione notturna:** IR ad alta potenza, illuminazione fino a 8 m

**Frequenza fotogrammi massima:** 15 FPS

**Audio:** microfono integrato

**LED infrarossi:** sì

**Temperatura di esercizio:** 0 - 40 °C

## Interfacce

**Bluetooth:** BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)

**Ethernet:** no

**Wi-Fi:** IEEE 802.11 b/g/n

**Frequenza:** 2,412 - 2,462 GHz

## Alimentazione


**Requisiti di alimentazione:** 5 V/2 A, Micro USB

## Dimensioni e peso

**Solo telecamera (L x H x P):** 52,2 x 52,2 x 28 mm, 49 g

**Telecamera e supporto (L x H x P):** 52,2 x 70,4 x 57,3 mm, 95,8 g

## Luce LED di stato

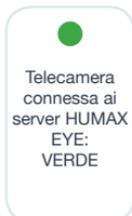

Il LED di visione notturna a infrarossi è separato dal LED di stato. I LED si trovano uno accanto all'altro ma non devono essere confusi.

# Informazioni di sicurezza

- **Non** cercare di smontare la telecamera o l'alimentatore
- Mantenere l'alimentatore asciutto ed evitare il contatto con i liquidi
- I componenti di piccole dimensioni possono rappresentare un **rischio di soffocamento**, tenere lontano dalla portata dei bambini
- Usare esclusivamente accessori e alimentatori approvati
- **Non** coprire la telecamera, le luci a infrarossi generano calore che può rappresentare un rischio di incendio
- Assicurarsi che la telecamera sia collegata correttamente al supporto fornito prima dell'installazione e del posizionamento finali
- La compatibilità è garantita esclusivamente con l'utilizzo dell'alimentatore incluso



## ATTENZIONE

Quando il LED di visione notturna a infrarossi è acceso, o è stato acceso di recente per un po' di tempo, la telecamera sarà calda al tatto. È normale. Tenere la telecamera fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei neonati.



Doppio isolamento apparecchiature di classe II (IEC 60417-5172).  
Non richiede un collegamento a terra.



Solo per uso interno (IEC 60.417-5957).



Corrente continua (IEC 60.417-5.031).

# Informazioni di garanzia

## Garanzia limitata dell'hardware

Con questa garanzia limitata sull'hardware, HUMAX garantisce all'acquirente originale che la telecamera di sicurezza HUMAX annessa sarà priva di difetti di progettazione, difetti materiali e di fabbricazione per 24 mesi (2 anni) dalla data di acquisto.

La presente garanzia non copre danni imputabili a normale usura, deterioramento, cattiva manutenzione, installazione errata o riparazione difettosa. La presente garanzia non copre i danni causati da uso non corretto intenzionale o accidentale, installazione impropria o condizioni ambientali. La presente garanzia è nulla se il prodotto viene manomesso o alterato in qualsiasi modo.

Fatta eccezione per il rimedio esclusivo di cui sopra, in nessun caso HUMAX sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'acquirente o di terzi per eventuali reclami, perdite o danni di qualsiasi genere. In nessun caso la responsabilità di HUMAX per danni, derivanti da contratto, negligenza, garanzia o violazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale, sarà superiore al prezzo di acquisto pagato dall'acquirente per i prodotti.

HUMAX declina in particolare qualsiasi responsabilità per la perdita di dati o di informazioni causata dal prodotto. La presente garanzia non copre i prodotti HUMAX acquistati da una casa d'aste non autorizzata.

## Riciclo e smaltimento

<http://www.humaxdigital.com/it/recycle>

Smaltire in conformità della legislazione applicabile. Il simbolo WEEE indica che la HUMAX EYE deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando la HUMAX EYE raggiunge la fine della propria vita, portarla a un punto di raccolta dei rifiuti designato nella propria zona per lo smaltimento sicuro o il riciclo.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

La dichiarazione di conformità UE semplificata a cui si fa riferimento nell'Articolo 10(9) viene fornita come segue:

Con la presente, HUMAX dichiara che il tipo di apparecchio radio HUMAX EYE è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e alle direttive pertinenti.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

- Regno Unito: <http://uk.humaxdigital.com/ec>
- Germania: <http://de.humaxdigital.com/ec>

## Informazioni sull'uso di apparecchi wireless

1. In Francia  
L'autorizzazione per l'utilizzo all'esterno è limitata ai Canali 1~7 (2.400 ~ 2.454 GHz).
2. In Italia  
Per l'utilizzo all'esterno è necessaria un'autorizzazione generale da parte delle autorità nazionali di gestione dello spettro.
3. In Lettonia  
Per l'utilizzo all'esterno è necessaria un'autorizzazione da parte dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche.
4. Banda per reti locali operanti via radio (RLAN, Radio Local Area Network) da 5 GHz solo per uso all'interno.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e in Turchia.

| Specifiche di RF del prodotto |   |
|-------------------------------|---|
| Modello di frequenza (banda)  | Wi-Fi b/g/n (20/40MHz)                          |
| Potenza di uscita RF          | Il livello di potenza massimo non supera 20 dBm |
| Intervallo di frequenza (MHz) | 2.4GHz  |



Creato da HUMAX. Fabbricato in Cina.

\* Termini e condizioni della garanzia. Soggetti a modifiche. La versione più recente è disponibile nel sito Web.



## Bisogno di assistenza?

La HUMAX EYE dovrebbe essere operativa in pochi minuti.  
È possibile contattarci per assistenza o supporto.

Visita il sito <http://www.humaxdigital.com/it>  
o telefonare al numero:

**199 309 471**

E-mail: [servizioclienti@humaxdigital.com](mailto:servizioclienti@humaxdigital.com)