

 **HUMAX EYE**



Benutzerhandbuch



Inhalt

Willkommen	3	Meine Videos	20-22
Hauptmerkmale	4	Kameraeinstellungen	23-24
Ihre Kamera	5	Standortaufzeichnung	25-28
Es kann losgehen	6	TV-Apps	29-32
Montage auf einer Ablagefläche	7-8	Unterstützung	33
Wand- oder Deckenmontage	9-11	Info über	34
Einschalten Ihres HUMAX EYE	12	Kontoeinstellungen	35
HUMAX EYE App	13	Zurücksetzen	36
Registrieren	14	Technische Daten	37
Hinzufügen einer Kamera	15-17	Sicherheitshinweise	38
Mein Zuhause	18	Garantiehinweise	39
Live beobachten	19	Weitere Unterstützung	40



Willkommen bei HUMAX EYE

Als eine schnell und einfach einzurichtende HD-Überwachungskamera ermöglicht HUMAX EYE es Ihnen, mit Ihrem Smartphone oder Tablet von jedem beliebigen Ort aus zu sehen und zu hören, was in Ihrem Zuhause oder in Ihren Geschäftsräumen vorgeht.

Sie eignet sich optimal zur Beobachtung von Eingängen und Haustieren, und um sich um Ihre geliebten Menschen zu kümmern - zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Sie ist einfach, sie ist vielseitig und sie sieht, was Ihnen gehört – völlig unkompliziert.

HUMAX EYE meldet Ihnen unverzüglich, wenn eine Bewegung erkannt wird. Beobachten Sie live oder sehen Sie die vergangenen 7 Tage Ihrer Aufzeichnungen nochmals durch. Diese werden in Ihrem Cloud-Konto, geschützt vor Diebstahl, sicher gespeichert. Anders als bei anderen Cloud-Kameras ist der Speicherplatz **KOSTENLOS**. Fügen Sie so viele Kameras hinzu, wie Sie mögen, und verwalten Sie diese über ein einziges Konto.

Hauptmerkmale:



Unbegrenzte KOSTENLOSE Aufzeichnung in der Cloud

Alle innerhalb der letzten 7 Tagen erkannten Bewegungen werden aufgezeichnet und in Ihrer sicheren Online-Cloud gespeichert. Die Aufzeichnungen stehen für Sie bereit, um kostenlos und ohne monatliche Gebühren betrachtet zu werden.



Schnelle und einfache Einrichtung

Kein Aufzeichnungsgerät erforderlich. Keine technischen Fähigkeiten erforderlich. Erledigen Sie die Einrichtung einfach mit Ihrem Smartphone und aktivieren Sie Ihr Online-Konto.



Internet freundlich

HUMAX EYE zeichnet nur dann auf, wenn etwas passiert. Deshalb muss sie nicht ständig mit anderen, in Ihrem Zuhause an das Internet angeschlossenen Geräten um Internet-Ressourcen konkurrieren. Genießen Sie die minimalen Auswirkungen auf Ihr Surfen im Internet und auf Ihre Download-Geschwindigkeit und bleiben Sie innerhalb Ihrer Datenpauschale.



Standortaufzeichnung

Deaktiviert, basierend auf dem Ort Ihres mobilen Gerätes, automatisch die Bewegungsaufzeichnung Ihrer Kamera, wenn Sie zu Hause ankommen, und aktiviert die Aufzeichnung, wenn Sie Ihr Zuhause wieder verlassen.

Anforderungen

- OS mit Android 4.4 und höher
- IOS 8.1 und höher
- Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Frequenz 2,412 - 2,462 GHz
- Mindestgeschwindigkeit für Upload 0,5 Mbps pro Kamera



Sicher und geschützt

Selbst bei mutwilliger Zerstörung oder Diebstahl Ihrer Überwachungskamera sind Ihre Clips in der Cloud sicher und unter Nutzung einer Verschlüsselung gemäß Industriernorm vollständig geschützt.



Wichtige Benachrichtigungen

HUMAX EYE meldet Ihnen unverzüglich auf Ihrem mobilen Gerät, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Einfach einzurichtende maßgeschneiderte Aufzeichnungszonen in Bereichen, wie etwa Türeingängen und Fenstern, um zu gewährleisten, dass Sie nur dann aufmerksam gemacht werden, wenn es von Bedeutung ist.



Zugriff von unterwegs

Im Inneren Ihres HUMAX EYE wird die Y-Cam-Technologie verwendet. Laden Sie die HUMAX Cast-App von App Store & Google Play herunter. Sehen Sie sich live Ihre aufgezeichneten Videos und Datenströme an jedem beliebigen Ort zu jedem beliebigen Zeitpunkt an, während Sie mit dem Internet verbunden sind.



Aufzeichnung nach Wunsch

Halten Sie den Moment fest. Zeichnen Sie mit einem Tastendruck auf, was Sie möchten, und wann Sie möchten. Drücken Sie einfach auf Aufzeichnen, wenn Sie etwas live beobachten, um einen Augenblick bis zu fünf Minuten lang festzuhalten.



Sehen Sie sich die Aufnahmen auf Ihrem Fernsehgerät an

Sie können alle Aufnahmen und das Live-Video der Kamera auf Ihrem Fernsehgerät ansehen, indem Sie auf die HUMAX EYE App ausgewählter HUMAX Receiver zugreifen.*

* Kompatibel mit UHD 4tune+, iCord NEO und HD FOX TWIN voraussichtlich ab Q1 2017

Inhalt der Verpackung:



HUMAX EYE Kamera



Magnet-sockel



3 m Micro-USB-Kabel



USB-Stromanschluss



Wandmontageplatte



Schrauben und Wanddübel

Ihre Kamera



1 Es kann losgehen

Wählen Sie Ihren Standort aus und schließen Sie Ihr HUMAX EYE an.



Was Sie vor dem Einrichten der Kamera berücksichtigen sollten:


1. Stellen Sie sicher, dass eine Steckdose weniger als 3 Meter * vom gewünschten Aufstellungsort entfernt ist.
2. Bestimmen Sie, was Sie im Blickfeld sehen möchten.
3. Vermeiden Sie, die Kamera an einer Stelle zu platzieren, an der das Blickfeld vielen Veränderungen der Lichtverhältnisse ausgesetzt ist. Sonnenlicht, Spiegelungen und Schatten können bewirken, dass Bewegungsereignisse verpasst werden oder fehlerhafte Aufzeichnungen von Bewegungen erfolgen.
4. Sich bewegende Autos oder Scheinwerfer können ungewollte Aufzeichnungen von Bewegungen verursachen.
5. Infrarot-Nachtsicht-LEDs reflektieren und verfälschen Bild und Video, sofern die Kamera in Richtung eines Fensters oder vor Glas ausgerichtet ist.
6. HUMAX EYE ist nicht wasserbeständig. Benutzen Sie sie deshalb nicht im Freien und unter feuchten oder dunstigen Umgebungsbedingungen.

* Bitte verwenden Sie kein Micro-USB-Kabel, das länger als 5 Meter ist.

Montage auf einer Ablagefläche



Bringen Sie die Kamera am mitgelieferten Sockel an, bevor Sie sie auf einer Ablagefläche platzieren.

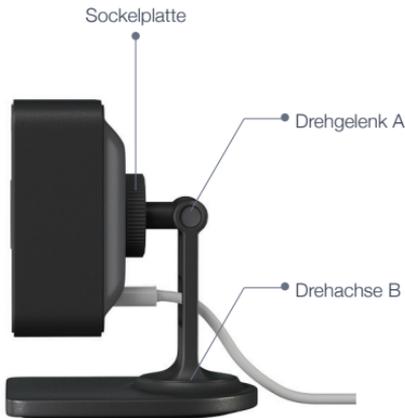

Entnehmen Sie die Kamera und den Sockel aus der Verpackung.



1

Schrauben Sie den Sockel an die an der Rückseite der Kamera befindliche Sockelbefestigung an, bis er fest sitzt.



2a

Falls Ihre Kamera, wie unten dargestellt, schlecht ausgerichtet ist:



2b

Halten Sie die Kamera mit einer Hand und lösen Sie die Kamera ein wenig von der Platte, bis sie richtig ausgerichtet ist.



3

Halten Sie die Kamera mit einer Hand und ziehen Sie die Sockelplatte an, bis sie fest sitzt.



4

Bringen Sie das mitgelieferte USB-Kabel, wie unten dargestellt, an der Kamera an, wobei Sie das USB-Kabel durch die Öffnung an der Rückseite des Sockels führen, um die uneingeschränkte Beweglichkeit des Sockels zu gewährleisten.



5

Sie können das Blickfeld der Kamera mit dem Drehgelenk „A“ nach oben und nach unten einstellen.*
Sie können das Blickfeld der Kamera mit der Drehachse „B“ von einer Seite bis zur anderen einstellen.*

*Bitte beachten Sie folgendes: Die Fixierungen von Drehgelenk und -achse sind absichtlich fest angezogen, um zu gewährleisten, dass das Blickfeld der Kamera beibehalten wird.

Wand- oder Deckenmontage

Bitte verwenden Sie zur Montage Ihrer Kamera an der Wand oder an der Decke den Sockel, die Wandmontageplatte, Schrauben und Wanddübel, die mitgeliefert wurden.

Bitte bringen Sie den Sockel vor der Montage an.



Entnehmen Sie die Kamera und den Sockel aus der Verpackung.



1

Schrauben Sie den Sockel an die an der Rückseite der Kamera befindliche Sockelbefestigung an, bis er fest sitzt.



2a

Falls Ihre Kamera, wie unten dargestellt, schlecht ausgerichtet ist:



2b

Halten Sie die Kamera mit einer Hand und lösen Sie die Kamera ein wenig von der Platte, bis sie richtig ausgerichtet ist.



3

Halten Sie die Kamera mit einer Hand und ziehen Sie die weiße Platte an, bis sie fest sitzt.



4

Bringen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an der Kamera, wie unten dargestellt, an.



5

Sie können das Blickfeld der Kamera mit dem Drehgelenk „A“ nach oben und nach unten einstellen.*
Sie können das Blickfeld der Kamera mit der Drehachse „B“ von einer Seite bis zur anderen einstellen.*

*Bitte beachten Sie folgendes: Die Fixierungen von Drehgelenk und -achse sind absichtlich fest angezogen, um zu gewährleisten, dass das Blickfeld der Kamera beibehalten wird.

Zur Anbringung der Wandbefestigung
befolgen Sie bitte folgende Schritte:



Wandmontageplatte



Schrauben und
Wanddübel

Schrauben und Wanddübel



1

Entscheiden Sie, wo
Sie die Wandmontage
vornehmen möchten.




2

Markieren Sie mithilfe
der Platte die zwei
Bohrlöcher.




3

Bohren Sie zwei
Löcher, verwenden
Sie Wanddübel,
falls erforderlich.

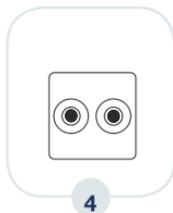

4

Positionieren Sie die
Wandplatte über den
Löchern und schrauben
Sie sie dort fest.

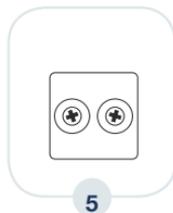

5

Ziehen Sie die Schrauben
an, bis die Platte fest
sitzt und die Schrauben
bündig in ihren
Ausparungen sitzen.


Doppelseitiges Klebeband geeigneter Stärke und Reißfestigkeit kann ebenfalls zur Anbringung der Wandplatte verwendet werden. Klebeband nicht im Lieferumfang enthalten.

Einschalten Ihres HUMAX EYE



USB-Netzteil

+

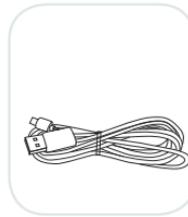

USB-Kabel

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Netzteil und -Kabel. Die Verwendung von nicht autorisierten Teilen kann zum Verfall Ihrer Garantie führen.

Der maximale Ausgangsstrom für das Netzteil beträgt $5V = 2A$.

- Stellen Sie sicher, dass das Micro-USB-Kabel an der Rückseite Ihres HUMAX EYE eingesteckt ist.
- Wählen Sie Ihre Region aus.

UK / EU



1a

UK / EU - Wählen Sie das passende Anschlussstück.



1b



2

Führen Sie das Anschlussstück von oben her ein und drücken Sie nach unten.



3



Wenn es vollständig eingerastet ist, hören Sie ein Klicken.

- Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil ein.
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und schalten Sie ggf. den Strom ein.
- Sie sollten jetzt ein beständiges blaues Licht an der Status-LED der Kamera sehen.

2 HUMAX EYE-App



Im Innern Ihres HUMAX EYE wird die Y-Cam-Technologie verwendet. Suchen Sie „Y-Cam“ im jeweiligen App Store, um die Y-Cam-Mobil-App auf Ihr Gerät herunterzuladen, und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Einrichtung Ihrer Kamera.

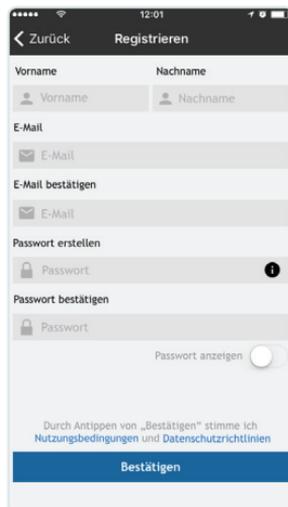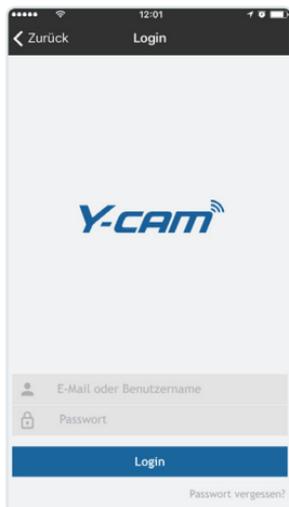

Sofern Sie bereits ein HUMAX EYE-Konto haben, melden Sie sich bitte an und gehen Sie weiter zu Seite 15 dieser Anleitung.

Noch kein Konto? Dann wählen Sie bitte „Regestrieren“ aus.

Registrieren

Bitte geben Sie die geforderten Daten ein.

Registrieren

Vorname Nachname

Vorname Nachname

E-Mail

E-Mail

E-Mail bestätigen

E-Mail

Passwort erstellen

Passwort i

Passwort bestätigen

Passwort

Passwort anzeigen

Durch Antippen von „Bestätigen“ stimme ich [Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzrichtlinien](#)

Bestätigen

Profil

Bitte wählen Sie Ihr Geschlecht aus

Weiblich ▾

Bitte wählen Sie Ihren Altersbereich aus

25-34 ▾

Bitte wählen Sie Ihren Standort aus

Germany ▾


Sämtliche Konteninformationen werden nur für die interne Verwendung durch Y-cam zur Verbesserung unseres Serviceangebots verwendet. Sie werden nicht an Dritte übertragen. Sie können direkt von Ihrem Y-cam-Konto aus auf Ihre Daten zugreifen und sie bearbeiten. Informationen werden gemäß den Y-cam Datenschutzrichtlinien verwendet.

Fortfahren



Hinweis: Ihr Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und mindestens eine Ziffer, einen Großbuchstaben und einen Kleinbuchstaben enthalten.

Kamera hinzufügen

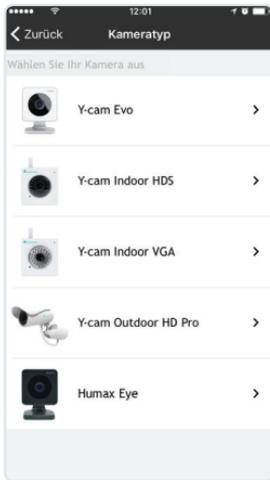


Wählen Sie HUMAX EYE aus.
(Hinweis: Falls Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie zunächst „Kamera hinzufügen“ in Ihrem Startbildschirm auswählen).




Stecken Sie die Kamera ein und warten Sie bitte, bis die Status-LED beständig blau leuchtet, und wählen Sie dann „Weiter“.



Sollte Bluetooth auf Ihrem Gerät nicht aktiviert sein, bittet Sie die App um Genehmigung der Aktivierung (Android) oder zeigt Ihnen, wie Sie die Aktivierung durchführen können (iOS). Die LED der Kamera leuchtet weiterhin beständig blau.

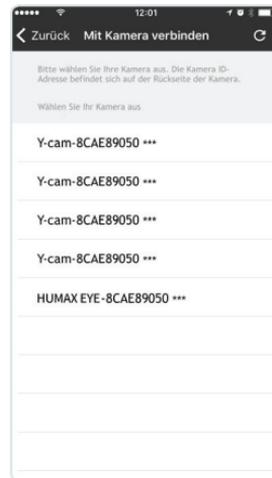

Wählen Sie Ihre Kamera aus der Bluetooth-Liste aus. Die eindeutige Kennung (ID) Ihrer Kamera befindet sich auf der Vorderseite Ihrer Kurzanleitung. Die Status-LED blinkt jetzt blau.

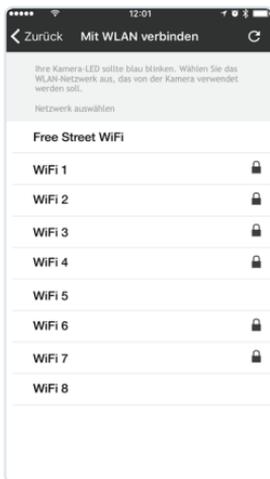

Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das von der Kamera verwendet werden soll.



Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein. Die Kamera stellt jetzt die Verbindung mit Ihrem WLAN her. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen*.



Wählen Sie „Ok“.




Ihre Kamera stellt dann die Verbindung zum HUMAX EYE-Dienst her. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wechselt die Status-LED die Farbe auf ein beständiges Grün. Drücken Sie dann auf „Weiter“.


* Ihr WLAN-Netzwerkpasswort muss mindestens 19 Zeichen lang sein.




Vergeben Sie einen Namen für Ihre Kamera und wählen Sie aus, wofür Sie Ihre Kamera verwenden möchten. Drücken Sie dann auf „Weiter“.

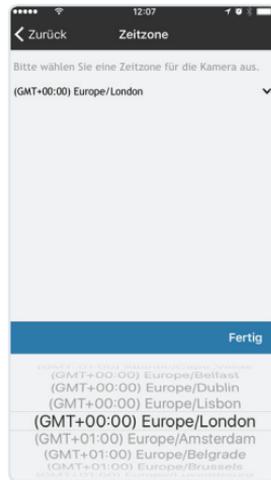

Wählen Sie die zutreffende Zeitzone und drücken Sie auf „Weiter“.

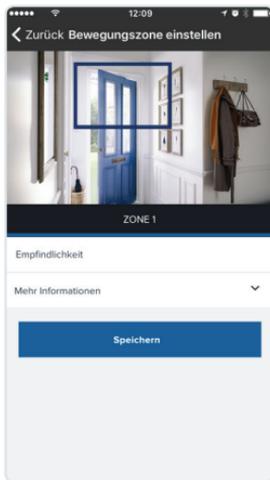

Richten Sie Ihre Bewegungszone ein. Um den von Ihnen gewünschten Überwachungsbereich zu erfassen, richten Sie die Kamera dementsprechend aus. Verwenden Sie zur Ausrichtung Ihrer Kamera das Drehgelenk „A“ und die Drehachse „B“ am Sockel.

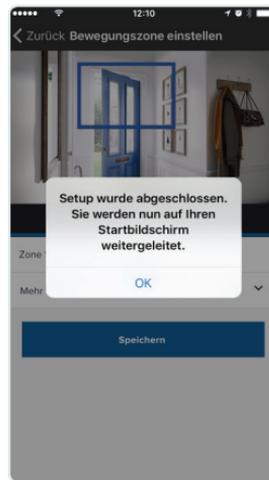


Drücken Sie auf „Speichern“, um Ihre Einstellungen beizubehalten. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, dass Ihre Zonen gespeichert sind. Sie werden nun auf Ihren Startbildschirm geführt.

Mein Zuhause

Zeigt Bilder sämtlicher Kameras in Ihrem Konto. Wählen Sie aus, welches Kamerabild Sie sehen möchten.

App-Menü bietet schnellen Zugriff auf sämtliche Hauptfunktionen – verfügbar auf allen Hauptbildschirmen der App

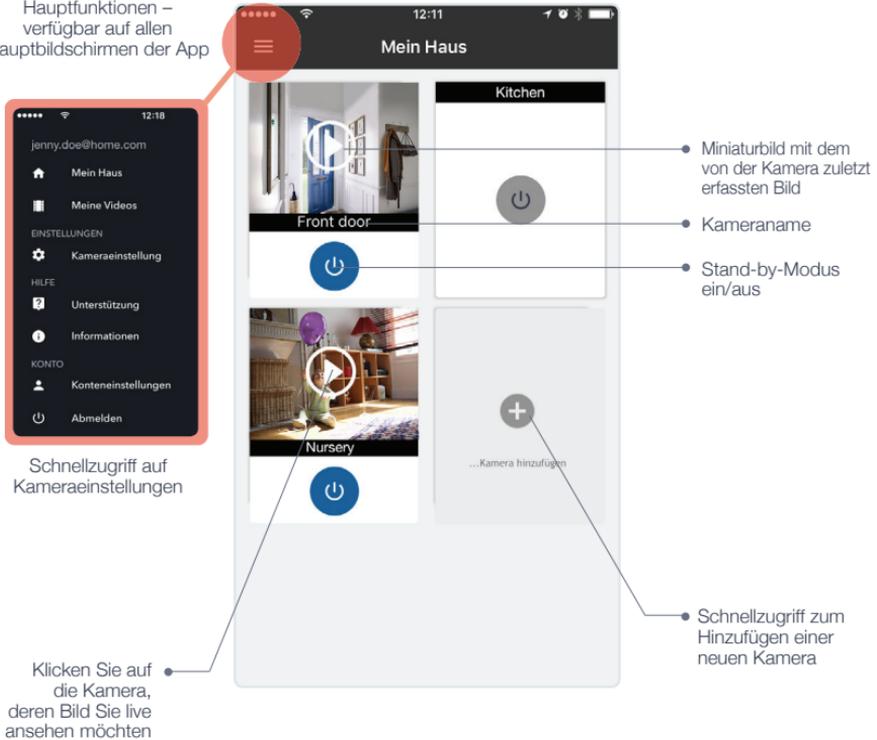

Hinweis: Kameras werden in alphabetischer Folge angezeigt.

Live beobachten

Beobachten Sie live und erlangen Sie schnellen Zugriff auf die letzten 10 Kameraereignisse.

Kameraname

Aufzeichnen auf Anforderung, der Clip wird in der Cloud gespeichert, zugreifbar über „Meine Videos“

Momentaufnahme-Symbol – nimmt ein Bild auf und speichert es in der Galerie Ihres Smartphones

Wischen Sie die Ereignisliste nach unten, um die Ereignisse zu aktualisieren

Zum Abspielen auf Ereignis klicken

„LIVE“-Symbol ist sichtbar, wenn der Datenstrom live gesendet wird

Letzten 10 Ereignisse werden unterhalb der Live-Einspeisung angezeigt



Wischen Sie auf Live-Ansicht von rechts nach links, um schnell auf andere Kameras in Ihrem Konto umzuschalten




Drehen Sie das Smartphone quer in die Horizontale, um das Vollbild zu sehen

Meine Videos

Sehen Sie sich den Verlauf Ihrer Videoaufzeichnungen an, oder werfen Sie einen Blick auf die Clips, die Sie in Ihren Favoriten gespeichert haben. Wählen Sie Ihre Ansicht aus Listen- oder Kalenderansicht.

Wählen Sie, welche Registerkarte Sie einsehen möchten, Verlauf oder Favoriten

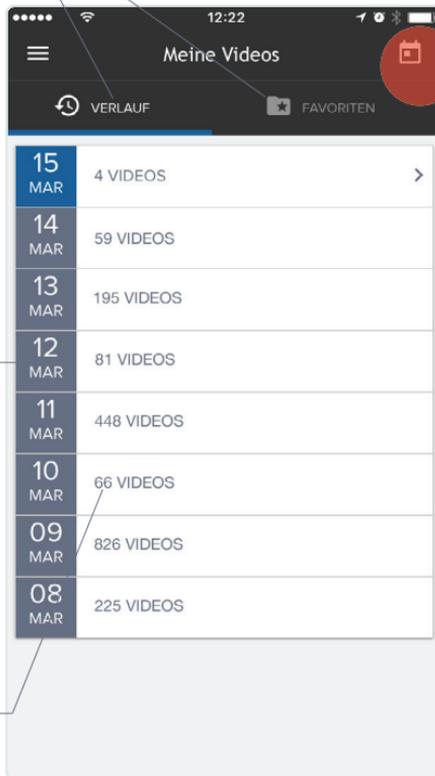

Wählen Sie das Datum, um Videos für diesen Tag anzusehen

Anzahl der an diesem Tag aufgezeichneten Videos




Schalten Sie zur Kalenderansicht um – nur für Registerkarte „Video-Verlauf“

Meine Videos – Registerkarte Verlauf

Tagesansicht:


- Wählen Sie ein beliebiges Video zum Abspielen aus.
- Verwenden Sie den Filter, um auf bestimmte Clips zuzugreifen.
- Speichern, Downloaden oder Löschen Sie jeden gewünschten Clip.

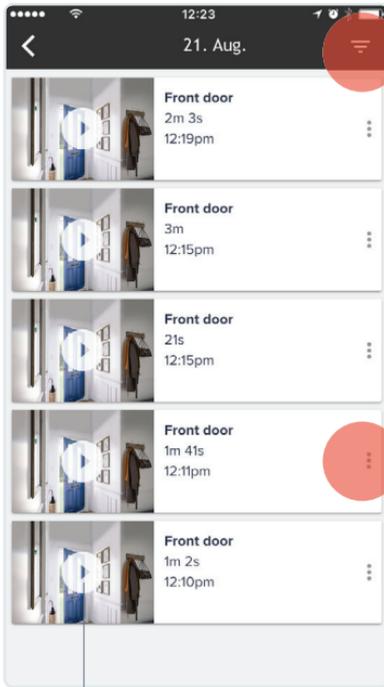

Filter-Menü:
Filtern nach Kamera,
Favoriten oder
Videoabruf
(On-Demand-Videos)



Zum Abspielen auf ein Video klicken. Das Video startet in einem neuen Fenster. Drehen Sie das Gerät quer in die Horizontale, um das Video auf der gesamten Bildschirmfläche anzusehen.

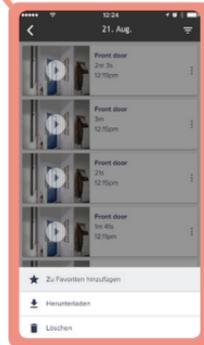


Klicken Sie auf das Optionensymbol, um auszuwählen, was mit dem Video geschehen soll – in Favoriten speichern, herunterladen oder löschen.

Meine Videos

– Registerkarte Favoriten

- Alle als Favoriten gespeicherten Videos können in Datumsfolge angesehen werden.


Zum Abspielen auf ein Video klicken. Das Video startet in einem neuen Fenster. Drehen Sie das Smartphone quer in die Horizontale, um das Video auf der gesamten Bildschirmfläche anzusehen

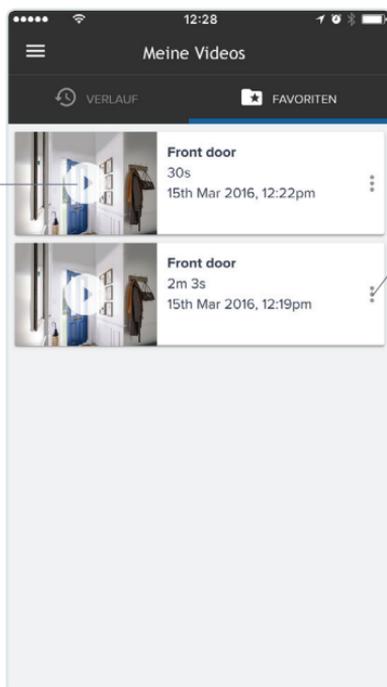

Klicken Sie auf das Optionen-Symbol, um auszuwählen, was mit dem Video geschehen soll – aus Favoriten entfernen, herunterladen oder löschen

Kameraeinstellungen


Passen Sie Ihre Kamera an Ihre Bedürfnisse an.

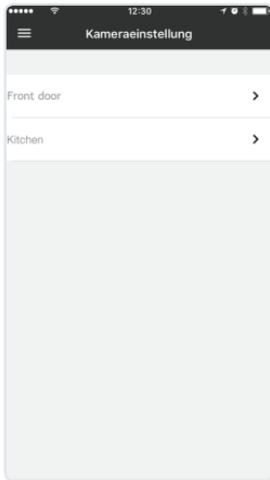

Wählen Sie die Kamera, deren Bild(er) Sie ansehen möchten



Kameraeinstellungen

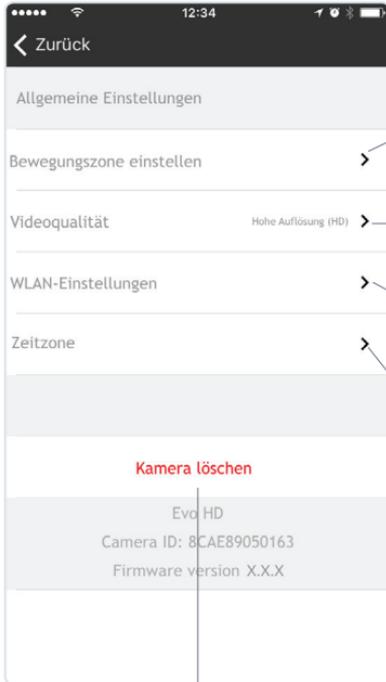

• Einrichten und Verwalten von Bewegungszonen

• Auswählen der Videoqualität: Hohe Auflösung oder Standardauflösung

• Wenn Sie die Kamera an einen neuen Standort verlagern, können Sie hier die WLAN-Einstellungen ändern, um die Verbindung mit einem neuen WLAN-Signal herzustellen

• Einstellen und Verwalten der Zeitzone der Kamera

Löschen Sie die Kamera aus Ihrem Konto (dadurch werden sämtliche Videos einschließlich der Favoriten entfernt Stellen Sie sicher, dass Sie Videos, die Sie behalten möchten, vor dem Löschen Ihrer Kamera herunterladen)

Standortaufzeichnung

Deaktiviert, basierend auf dem Standort Ihres mobilen Gerät, automatisch die Bewegungsaufzeichnung Ihrer Kamera, wenn Sie zu Hause ankommen, und aktiviert die Aufzeichnung, wenn Sie Ihr Zuhause wieder verlassen.

Standortaufzeichnung einstellen:




Wählen Sie die Standortaufzeichnung im Aufzeichnen-Menü. Diese ist als Voreinstellung auf „aus“ eingestellt. Bitte beachten Sie, dass, falls Bewegungsaufzeichnung auf „aus“ eingestellt ist, diese Option nicht angezeigt wird.



Speichern Sie Ihren aktuellen Standort. Dies ist der Standort, der zur automatischen Aktivierung und Deaktivierung der Standaufzeichnung genutzt wird.




Schieben Sie den Umschalter nach rechts „Standort-Aufzeichnung aktivieren“.

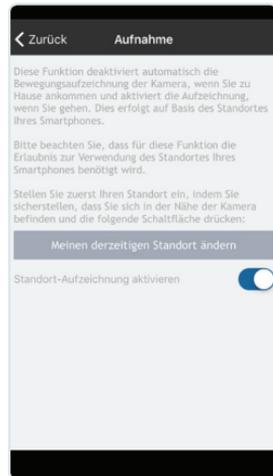


Standortaufzeichnung ist jetzt aktiviert.

Standortaufzeichnung

Wählen Sie Standortaufzeichnung übernehmen möchten.

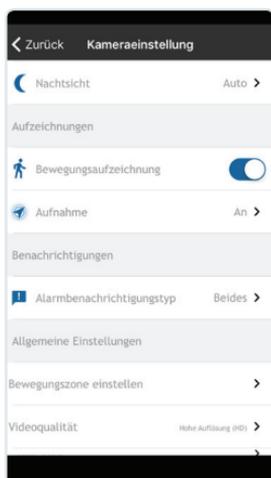


Wenn Sie die Standortaufzeichnung aus dem Aufzeichnen-Menü. Bitte beachten Sie, dass diese bereits eingeschaltet ist.

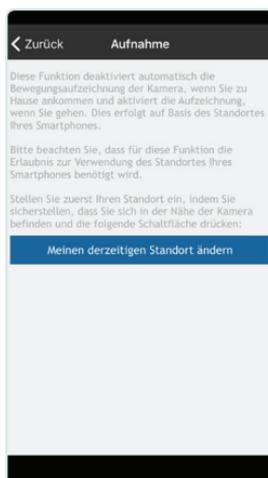

Speichern Sie Ihren aktuellen Standort.



Wählen Sie bitte Ihr Gerät aus der Geräteliste aus, sobald der Standort gespeichert wurde. Das ursprünglich zur Standortaufzeichnung verwendete Gerät wird mit einem Häkchen versehen.

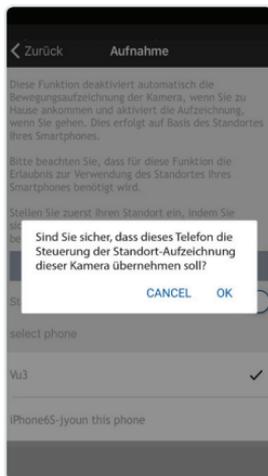

Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Standortaufzeichnung an Ihrem Gerät übernehmen möchten.



Standortaufzeichnung ist jetzt aktiviert.



Der Erstbenutzer erhält eine Benachrichtigung zur Mitteilung, dass sie/er die Standortaufzeichnung an dieser Kamera nicht mehr steuert.



Sie haben jetzt die Standortaufzeichnung übernommen.

TV App


Die HUMAX EYE App, die auf ausgewählten HUMAX-Produkten* verfügbar ist, ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufnahmen und das Live-Video Ihrer HUMAX EYE-Kamera anzusehen.

Finden der HUMAX EYE App

UHD 4tune+, iCord NEO und HD FOX TWIN gehen ins "HUMAX Portal Menü" und klicken zum Start des Dienstes auf die HUMAX EYE App.

Anmeldung

Bevor Sie die HUMAX EYE App starten, müssen Sie, wie auf Seite 14 beschrieben, über die Y-Cam-App ein Konto auf Ihrem Mobilgerät erstellen. Nach der Erstellung starten Sie die HUMAX EYE App auf Ihrem PVR/STB.

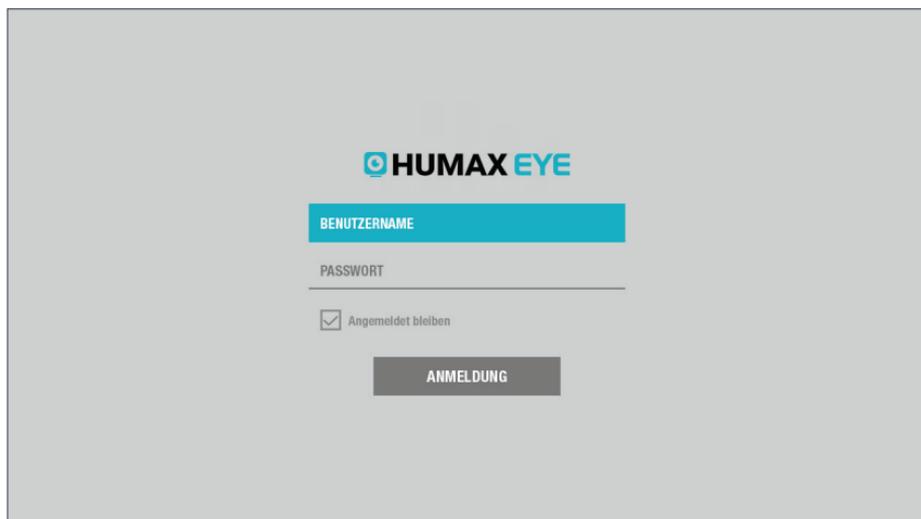

HUMAX EYE

BENUTZERNAME

PASSWORT

Angemeldet bleiben

ANMELDUNG


1. Starten Sie die HUMAX EYE App.
2. Geben Sie **BENUTZERNAME** und **PASSWORT** ein und wählen Sie **ANMELDUNG** aus.

* Kompatibel mit UHD 4tune+, iCord NEO und HD FOX TWIN voraussichtlich ab Q1 2017

TV App

Live-Anzeige

Sie können das Live-Video der Kamera ansehen.

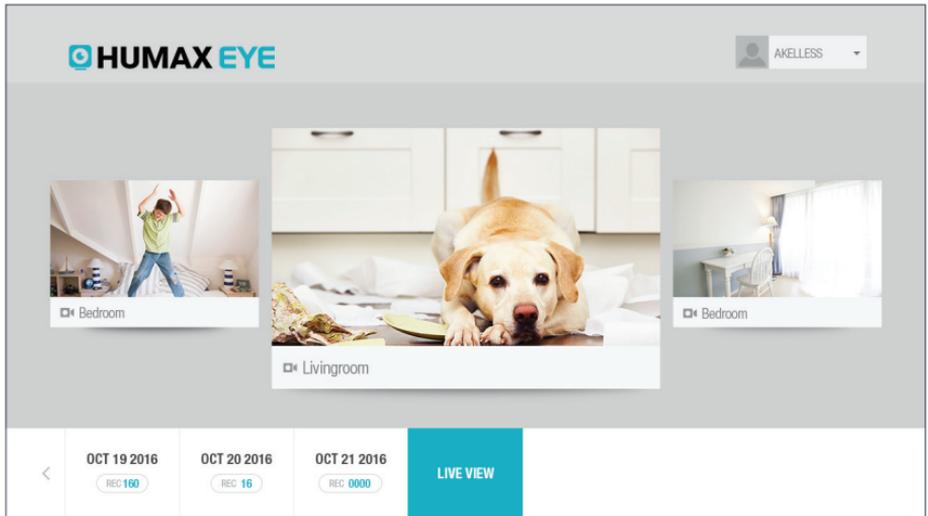


1. Wählen Sie eine Kamera zur Ansicht aus.
Sie können mehr als drei Kameras mit Ihrem Konto verknüpfen, es werden zu einem Zeitpunkt aber nur drei Kameras gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.
Um weitere Kameras anzuzeigen, wählen Sie am Bildschirmende einen Zeitstempel aus.
2. Wählen Sie **Ansicht** aus, um das Live-Video der ausgewählten Kamera im Vollbildmodus anzusehen.
3. Wählen Sie **Zurück** aus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.

TV Apps

Aufnahme Anzeige


Sie können die aufgenommenen Videos der Kamera ansehen.

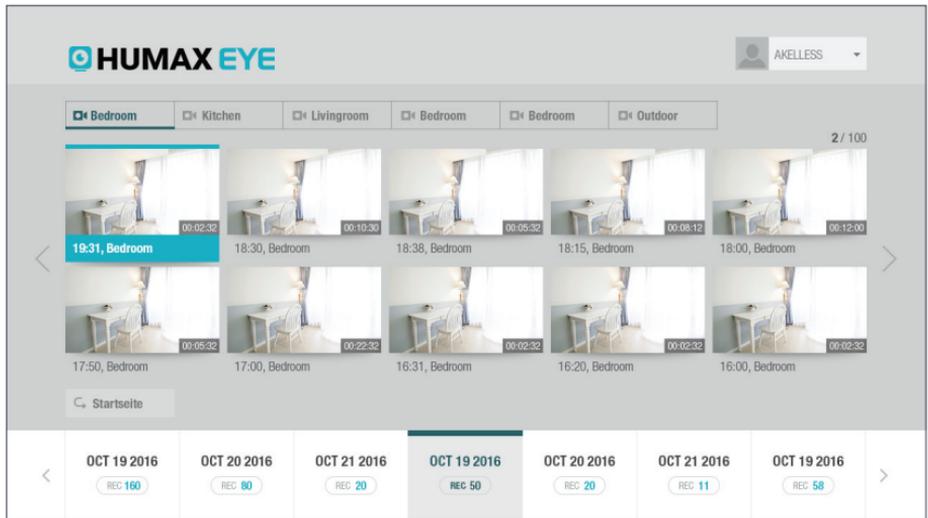

1. Wählen Sie am Bildschirmende einen Zeitstempel aus.
Die Anzahl der aufgenommenen Videos wird auf dem Zeitstempel angezeigt.
2. Wählen Sie eine Kamera aus der Kameraliste am Bildschirmrand aus.
3. Wählen Sie zum Abspielen ein aufgenommenes Video aus.
Sie können während der Wiedergabe um 10 oder 20 Sekunden vor- oder zurückspulen.

TV Apps


Passwort ändern

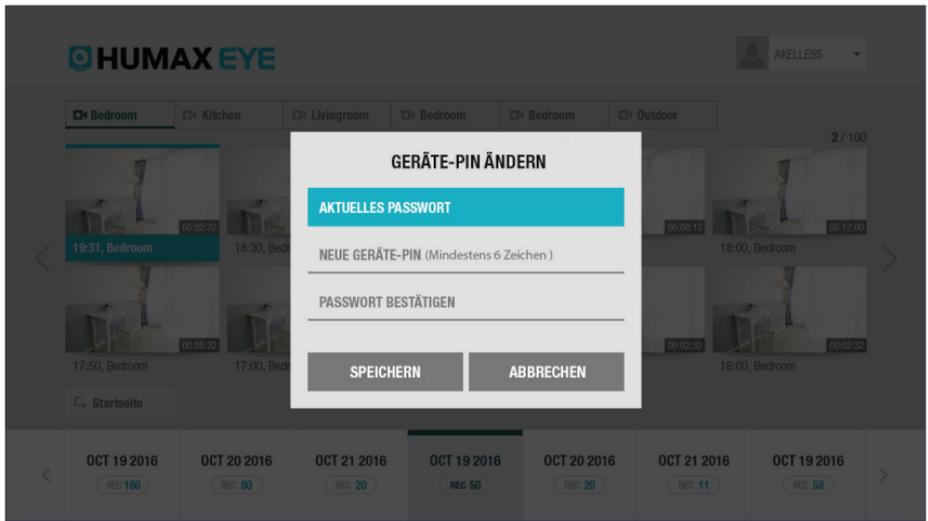

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms Ihr Benutzerprofil aus.
2. Wählen Sie **Passwort ändern**.
3. Geben Sie Ihr aktuelles und das neue Passwort ein. Das Passwort muss mindestens über 6 Zeichen verfügen.
4. Geben Sie das Passwort zum Bestätigen ein und wählen Sie **Speichern**.

Unterstützung

Bitte nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf, besuchen Sie unser Service-Center oder laden Sie die Kurzanleitung Ihrer Kamera herunter.

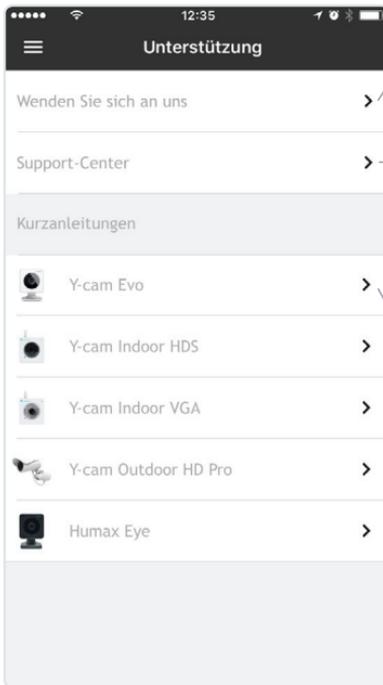

• Es öffnet sich ein E-Mail Formular, wo die Kontoangaben bereits ausgefüllt sind

• Stellt die direkte Verbindung mit dem Service-Center her

• Kurzanleitung Ihrer Kamera ansehen



Info über

Alles über die App.




• Entdecken, was es in der neuesten Version der App an Neuem gibt

• Nutzungsbedingungen lesen

• Datenschutzrichtlinien lesen

Kontoeinstellungen

Verwalten Sie Ihr HUMAX EYE Konto.

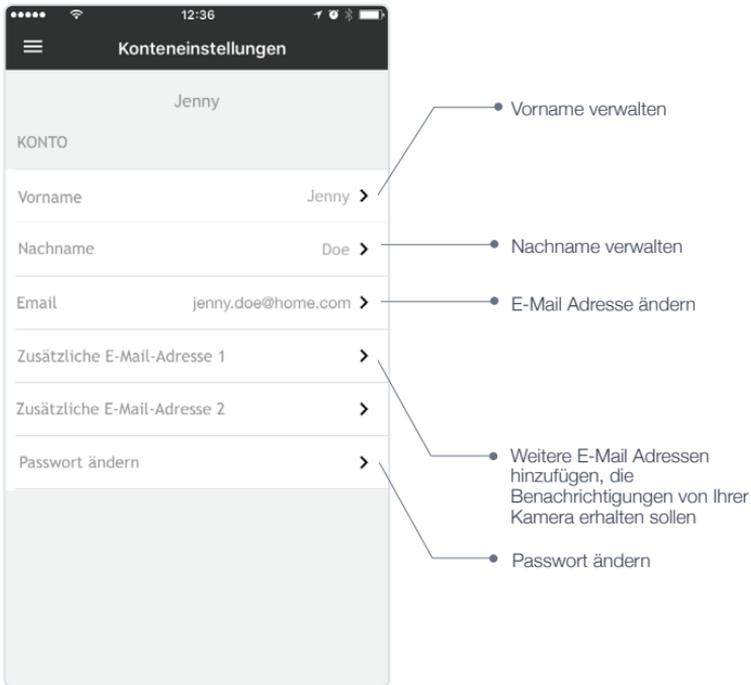

Zurücksetzen

Falls Ihre Kamera bereits mit einem Konto verbunden ist, löschen Sie sie bitte zuerst mithilfe der App aus Ihrem Konto. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle noch benötigten Videos gesichert haben, da diese ebenfalls gelöscht werden.



Zum Zurücksetzen der Kamera führen Sie bitte einen Stift oder einen ähnlichen Gegenstand, wie dargestellt, in die Reset-Öffnung an der Seite der Kamera ein und halten Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt.



Nach 5 Sekunden blinkt die Kamera-LED einige Sekunden lang rot und erlischt dann. Die Kamera startet sich selbst wieder neu, und ein beständiges blaues Licht ist sichtbar. Die Kamera ist jetzt auf die Werkvoreinstellungen zurückgesetzt.

Fügen Sie jetzt die Kamera auf die normale Art und Weise Ihrem Konto hinzu. Bitte lesen Sie die Seiten 15 - 17 bezüglich Unterstützung beim Hinzufügen einer Kamera.

Technische Daten

Kamera

Bildauflösung: 1 Megapixel (1280 x 720), HD 720p

Blickfeld (diagonal): 100°

Brennweite: 2,78

Nachtsicht: Hochleistungs-IR, bis zu 8 m Ausleuchtung

Maximale Bildrate: 15 Bilder pro Sekunde

Audio: Eingebautes Mikrofon

Infrarot-LEDs: Ja

Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 - 40°C

Schnittstellen

Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)

Ethernet: Nein

WLAN: IEEE 802.11 b/g/n

Frequenz: 2,412 – 2,462 GHz

Stromversorgung



Strombedarf: 5V / 2A, Micro-USB

Abmessungen und Gewicht

Nur Kamera (B x H x T): 52,2 x 52,2 x 28 mm, 49 g

Kamera und Sockel (B x H x T): 52,2 x 70,4 x 57,3 mm, 95,8 g

LED-Statusleuchte

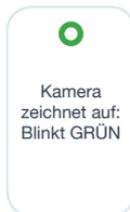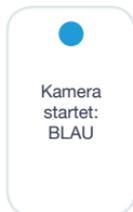

Bitte beachten Sie, dass die Infrarot-Nachtsicht-LED von der Status-LED getrennt ist. Beide LEDs liegen nahe beieinander, sollten aber nicht miteinander verwechselt werden.

Sicherheitshinweise

- Unternehmen Sie nicht den Versuch, die Kamera oder das Netzteil auseinanderzubauen.
- Halten Sie das Netzteil trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeit.
- Bei kleinen Teilen könnte die Gefahr eines Verschluckens bestehen. Deshalb bitte von Kindern fernhalten.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Zubehörteile und Netzteile.
- Decken Sie die Kamera nicht zu. Infrarotleuchten erzeugen Wärme, die eine Brandgefahr hervorrufen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera vor der endgültigen Installation und Positionierung am mitgelieferten Sockel korrekt angebracht ist.
- Konformität ist nur bei Verwendung des mitgelieferten Netzteils gewährleistet.



VORSICHT

Wenn die Infrarot-Nachtsicht-LED eingeschaltet ist oder kürzlich eine Zeit lang eingeschaltet war, ist die Kamera zu heiß, um sie zu berühren. Dies ist normal. Bitte bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf.



Doppelt isolierte Geräte der Klasse II (IEC 60417-5172).
Verwenden Sie keine Erdung erforderlich.



Nur für den Innenbereich (IEC 60417 bis 5.957).



Gleichstrom (IEC 60417-5031).

Garantiehinweise

Eingeschränkte Garantie für Hardware

HUMAX garantiert mit dieser eingeschränkten Hardwaregarantie dem Erstkäufer, dass die beigefügte HUMAX-Sicherheitskamera für 24 Monate (2 Jahre) ab Kaufdatum frei von Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsmängeln ist.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die normalem Verschleiß, normaler Alterung, fehlerhafter Wartung, falscher Installation oder fehlerhafter Reparatur zuzuordnen sind. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch vorsätzliche oder versehentliche falsche Handhabung, nicht ordnungsgemäße Installation oder Umweltbedingungen verursacht werden. Diese Garantie ist nichtig, wenn das Produkt in irgendeiner Weise manipuliert oder verändert wird.

Außer der vorstehend dargelegten ausschließlichen Abhilfe ist HUMAX dem Käufer oder Dritten gegenüber in keinem Fall für Ansprüche, Verlust oder Beschädigung jeglicher Art haftbar. In keinem Fall überschreitet die Haftung von HUMAX für Beschädigungen, ganz gleich, ob Sie auf Vertrag, Fahrlässigkeit, Garantie oder Verletzung irgendeines Rechtes des gewerblichen Rechtsschutzes beruhen, den durch den Käufer für das Produkt bezahlten Kaufpreis.

HUMAX lehnt eine Haftung jeglicher Art für einen durch das Produkt verursachten Verlust von Daten oder Verlust von Informationen ab. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Produkte von HUMAX, wenn sie von einem nicht autorisierten Auktionshaus erworben werden.

Wiederverwertung und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Bestimmungen. Das WEEE-Symbol bedeutet, dass das HUMAX EYE vom allgemeinem Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Wenn das HUMAX EYE das Ende seiner Lebensdauer erreicht, bringen Sie es für eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu einer vorgesehenen Abfallannahmestelle Ihrer Region.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die vereinfachte EU-Konformitätserklärung, auf die in Artikel 10(9) Bezug genommen wird, wird wie folgt definiert:

Hiermit erklärt HUMAX, dass der Funkgerätetyp HUMAX EYE der Richtlinie 2014/53/EU und relevanten Richtlinien entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Webadresse abrufbar:

- Vereinigtes Königreich: <http://uk.humaxdigital.com/ec>
- Deutschland: <http://de.humaxdigital.com/ec>

Informationen zur Nutzung von Drahtlosgeräten

1. In Frankreich
Die Genehmigung zur Nutzung im Außenbereich ist auf die Kanäle 1~7 (2.400 ~ 2.454 GHz) begrenzt.
2. In Italien
Für die Nutzung im Außenbereich ist eine allgemeine Genehmigung seitens der nationalen Frequenzverwaltungsbehörden erforderlich.
3. In Lettland
Für die Nutzung im Außenbereich ist eine Genehmigung seitens des Electronic Communications Office erforderlich.
4. 5-GHz-RLAN (Radio Local Area Network)-Band nur für die Verwendung im Innenbereich.
5. Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in der Türkei betrieben werden.

HF-Spezifikationen des Produkts	
Frequenz-Modus (Band)	Wi-Fi b/g/n (20/40 MHz)
HF-Ausgangsleistung	Die maximale Leistungsstufe überschreitet 20 dBm nicht
Frequenzbereich (MHz)	2.4GHz



Entwickelt durch HUMAX. Hergestellt in China.

* Garantiebestimmungen Änderungen bleiben vorbehalten.
Neueste Version befindet sich auf der Website.



Benötigen Sie Unterstützung?

Ihre HUMAX EYE sollte innerhalb von Minuten betriebsbereit sein. Sie können bezüglich Hilfestellung oder technischer Unterstützung Kontakt mit uns aufnehmen.

Besuchen Sie **<http://www.humaxdigital.com/gm>**
oder rufen Sie uns an:

+49 (0)1806 77 88 70

E-Mail: techinfo@humax-digital.de