

Kurzanleitung

H1




Weitere Infos erhalten Sie unter www.humax-digital.de

Lieferumfang




H1



Fernbedienung / Batterien




Netzteil



Kurzanleitung

Hinweis: Die verfügbaren Zubehörteile können je nach Region unterschiedlich sein.

Überblick über den H1

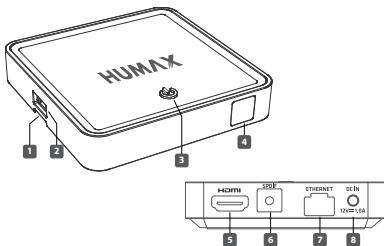


1. **MicroSD-Kartensteckplatz:** Hier können Sie eine microSD-Karte einstecken.
2. **USB-Anschluss:** Hier können Sie ein USB-Speichergerät anschließen.
3. **Standby-Taste:** Hiermit schalten Sie den H1 ein bzw. aus.
4. **Statusanzeige:** Diese Anzeige leuchtet, wenn der H1 in Betrieb ist.
5. **HDMI-Anschluss:** Hier schließen Sie Ihr Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
6. **SPDIF-Anschluss:** Hier schließen Sie ein Audiosystem über ein SPDIF-Kabel an.
7. **ETHERNET-Anschluss:** Hier stellen Sie über ein Ethernet-Kabel die Verbindung zu einem Heimnetzwerk her.
8. **DC IN:** Hier schließen Sie den Streaming-Player über das Netzteil an die Stromversorgung an.

Hinweis: Achten Sie bei Verwendung einer externen Festplatte darauf, dass diese über ein eigenes Netzteil mit Strom versorgt wird.
Andernfalls schaltet sich der H1 möglicherweise selbsttätig aus.


Überblick über die Fernbedienung

1. **POWER:** Hiermit schalten Sie den Streaming-Player ein bzw. aus.
2. **PFEILTASTEN:** Hiermit bewegen Sie den Cursor nach oben, unten, links oder rechts.
3. **FARBTASTEN:** Hiermit navigieren Sie in interaktiven Anwendungen.
4. **Zurück:** Hiermit kehren Sie zum vorherigen Fenster zurück.
5. **◀◀** : Rücklauf
▶▶/|| : Wiedergabe oder Pause
▶▶ : Vorlauf
6. **JUKE!**: Hiermit öffnen Sie den Video-On-Demand-Dienst JUKE!
7. **HOME:** Hiermit kehren Sie zur Startseite zurück.
8. **OK:** Hiermit öffnen Sie ein Menü oder wählen eine Option.
9. **Menü:** Hiermit zeigen Sie das Hauptmenü an.
10. **maxdome:** Hiermit öffnen Sie den Video On Demand-Dienst von Maxdome.

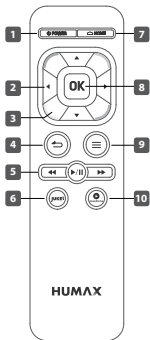


Einsetzen der Batterien

Setzen Sie die Batterien ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (Plus (+) und Minus (-)).

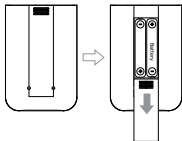

Anschließen des H1

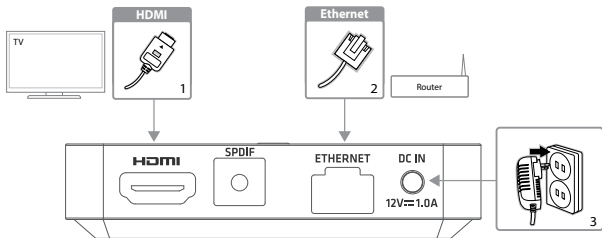

1. Anschließen an das Fernsehgerät

Schließen Sie den Streaming-Player über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Fernseher an.

2. Verbinden mit dem Internet

Schließen Sie den Streaming-Player über ein Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihren Router an.

Hinweis: Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk ist ebenfalls möglich.

3. Einschalten des Geräts

Schließen Sie das eine Ende des Netzteils an den DC IN-Eingang Ihres H1s an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.

Einrichten des H1

Wenn Sie den H1 zum ersten Mal einschalten, befolgen Sie zum Einrichten die nachstehenden Anweisungen.

Schalten Sie den H1 mit der **STANDBY**-Taste oder mit Hilfe der Fernbedienung ein.

1. Sprache

Wählen Sie Ihre Sprache aus.

2. Internetverbindung

Der H1 erkennt eine kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk und stellt diese Verbindung automatisch her.

Wenn der H1 keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das WLAN-Netzwerk einzurichten.

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus, und geben Sie Ihren Netzwerkschlüssel ein. Beim Eingeben des Netzwerkschlüssels muss auf Groß- und Kleinschreibung geachtet werden.

3. Zeitzone

Wählen Sie Ihre Region aus.

4. Ergebnis

Ihr Gerät ist nun eingerichtet.

Verwenden von HUMAX Playmote

Sie können Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung einrichten und den Streaming-Player von jedem Zimmer Ihres Hauses aus bedienen.

1. Öffnen Sie den Google Play Store oder den Apple App Store, um HUMAX Playmote herunterzuladen.
2. Geben Sie als Suchbegriff „HUMAX“ ein.
3. Laden Sie HUMAX Playmote herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon



Android



iOS



Koppeln mit dem H1

Stellen Sie sicher, dass der H1 und Ihr Mobiltelefon mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Wenn Sie HUMAX Playmote zum ersten Mal installieren und öffnen, sucht das Mobiltelefon automatisch nach dem H1. Auf dem Fernsehgerät erscheint ein PIN-Code.

Geben Sie den PIN-Code auf Ihrem Mobiltelefon ein, um es mit dem H1 zu koppeln.

Hinweis: Wenn der PIN-Code nicht auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt wird, tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf **Geräte-Scan**.

Fehlerbehebung

Lesen Sie die nachfolgenden Tipps aufmerksam durch, ehe Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstzentrum wenden. Wenn das Problem auch nach Durchführung der folgenden Schritte bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an Ihr Kundendienstzentrum, um sich weitere Anweisungen geben zu lassen.

Strom

Der H1 wird nicht eingeschaltet.

- Überprüfen Sie das Netzteil, und stellen Sie sicher, dass es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.

Bild

Kein Bild oder schlechte Bildqualität.

- Vergewissern Sie sich, dass der H1 eingeschaltet ist und sich im Betriebsmodus befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel fest in das Fernsehgerät eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung des Fernsehgeräts.

Ton

Kein Ton oder schlechte Tonqualität.

- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel und/oder das SPDIF-Kabel korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Fernsehgeräts.
- Wenn der H1 über ein SPDIF-Kabel an ein digitales Audiosystem angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass das Audiosystem eingeschaltet ist.

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie bei neuen Batterien, ob sie richtig in die Fernbedienung eingesetzt sind.
- Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, und setzen Sie sie wieder ein.

HUMAX Playmote funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon und der H1 mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der H1 mit der HUMAX Playmote-App gekoppelt ist.
- Vergewissern Sie sich, ob das Ethernet-Kabel an einen Funkrouter angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie Hindernisse aus Metall, Stein oder Beton zwischen dem H1 und dem Funkrouter.

Netzwerk

Es besteht keine Verbindung zum Kabelnetzwerk.

- Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel an den H1 angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen richtig konfiguriert sind.

Es besteht keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk.

- Vergewissern Sie sich, dass das richtige WLAN-Netzwerk ausgewählt ist.
- Navigieren Sie zum Einrichten des WLAN-Netzwerks zu **HOME > Einstellungen > WiFi**. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, und geben Sie den PIN-Code ein. Wenn das gewünschte WLAN-Netzwerk nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Netzwerk hinzufügen**.

SAT>IP

SAT>IP server is not detected.

- Check the SAT>IP server is switched on.
- Check the SAT>IP server and your H1 are connected to the same network.

Satellite channels are not searched.

- Press the **MENU** button and select Settings to perform the installation wizard for searching channels.

Technische Daten

- **Power-Typ:** Externe Adapter
- **Eingangsspannung:** 100V – 240V a.c. 50/60Hz
- **Leistungsaufnahme:** 12V d.c. 1.0A
- **Sicherung:** Separate interne Sicherung. Eingang muss gegen Blitzschlag abgesichert sein.
- **Abmessungen (B/T/H):** 88 x 88 x 20 (mm)
- **Gewicht (Netto):** 87g
- **Umgebungstemperatur:** 0°C bis +40°C

HUMAX-Kundendienst

Weitere Information zu Ihrem Gerät finden Sie auf der HUMAX-Website. Sollten Servicearbeiten im Rahmen der Garantie anfallen, wenden Sie sich bitte unter folgenden Adressen an den Kundendienst, um eine entsprechende Autorisierung zu erhalten.

Österreich	Tel: Öffnungszeiten: E-Mail: Website: Sprache:	0800 300 340 (€ 0,14/Min) Mo-So 08:00-20:00 Uhr info@humax.at www.humax.at Deutsch/Englisch/Türkisch
Deutschland	Tel: Öffnungszeiten: E-Mail: Website: Sprache:	01806-778870 (€ 0,20/Min) Mo-So 8:00-20:00 Uhr techinfo@humax-digital.de www.humax-digital.de Deutsch/Englisch/Türkisch

Hinweis: Support für die Reparatur von Hardware finden Sie auf unserer Website. Sie können das Benutzerhandbuch von der HUMAX-Website herunterladen. Wechseln Sie hierfür zu www.humax-digital.de.

Sicherheitshinweise

Um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die Sicherheitshinweise durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

- Um Beschädigungen des Netzkabels zu vermeiden, dürfen Sie es nicht verbiegen oder verdrehen.
- Um Stromschläge zu vermeiden, berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizstrahlern, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe offener Flammen wie z. B. einer brennenden Kerze.
- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferten Kabel.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät selbst zu reparieren oder es zu zerlegen, da dadurch die Garantie erlischt.
- Da das Gerät bei Berührung heiß sein kann, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, ehe Sie es von Ihrem Fernsehgerät entfernen.

WEEE-Hinweise



Dieses Gerät darf am Ende seiner Betriebszeit nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es getrennt von anderen Müllarten, und lassen Sie es verantwortungsbewusst recyceln, damit die Materialressourcen nachhaltig wiederverwendet werden können. Dies schützt Ihre Umwelt und Gesundheit vor möglichen Schäden, die durch unkontrollierte Müllentsorgung hervorgerufen werden könnten.

Marken

- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken und eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.



EU-Konformitätserklärung

HUMAX Co., Ltd erklärt hiermit, dass dieses Gerät IPTV STB H1 den grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Das Gerät trägt die CE-Kennzeichnung sowie den Code 1177 der benannten Stelle.

Die Konformitätsbeurteilung gemäß Artikel 10 sowie in Anhang IV der Richtlinie

1999/5/EG wurde von folgender benannten Stelle durchgeführt:

Timco Engineering Inc.

849 NW State Road 45 P.O. Box 370 Newberry, Florida

Identifikationscode: 1177



Die Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG ist für Länder der Europäischen Union unter der folgenden Adresse zur Einsicht verfügbar:

<http://www.humaxdigital.com/gm/ec.php>

Humax Digital GmbH Bahnhofstr.18 85774 Unterföhring

Verwendungsinformationen zu Funkausrüstungen

1. In Frankreich
Die Nutzung im Außenbereich ist auf die Kanäle 1 - 7 beschränkt (2.400 – 2.454 GHz).
2. In Italien
Für die Nutzung im Außenbereich ist eine allgemeine Genehmigung der nationalen Frequenzverwaltungsbehörde erforderlich.
3. In Lettland
Für die Nutzung im Außenbereich ist eine Genehmigung des Electronic Communications Office erforderlich.
4. Ausschließlich Nutzung im Innenbereich und im lokalen Funknetz (Funk-LAN) mit einer Frequenz von 5 GHz.
5. Dieses Gerät kann in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Türkei eingesetzt werden.

Garantie Garantiekarte

WICHTIG:

Bewahren Sie diese Karte zusammen mit der Original-Rechnung oder dem Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf, und legen Sie sie bei einer Reparatur im Rahmen der Garantie auf Anfrage bei Ihrem Händler oder dem Geschäft vor, in dem Sie das Gerät erworben haben.

- Modellnr.: _____

- Seriennr.: _____

- Kaufdatum: _____

- Unterschrift des Händlers: _____

- Unterschrift des Käufers: _____

HUMAX bedankt sich für den Kauf dieses HUMAX-Geräts.

Wir empfehlen Ihnen, auf dieser Karte die Seriennummer, die Sie am Gerät ablesen können, und sonstige Kaufinformationen zu notieren und die Karte zusammen mit dem Kaufbeleg in Ihrem persönlichen Unterlagen aufzubewahren. Auf diese Weise können wir Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Service bieten.

- **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Bewahren Sie diese Karte zusammen mit der Original-Rechnung oder dem Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf, und legen Sie es bei einer Reparatur im Rahmen der Garantie auf Anfrage bei Ihrem Händler oder dem Geschäft vor, in dem Sie das Gerät erworben haben.

- **HUMAX-VERBRAUCHERGARANTIE**

HUMAX garantiert vorbehaltlich der umseitig festgelegten Bedingungen, dass dieses Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

• **BEDINGUNGEN**

1. Die HUMAX-Garantie gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Ersterwerbs.
2. Wenn dieses Gerät innerhalb der Garantiedauer Funktionsstörungen aufweist, wird es vom Händler oder Vertriebspartner wieder in einen für die vorgesehenen Zwecke betriebsfähigen Zustand gebracht, ohne dass Kosten für Personal oder Material geltend gemacht werden.
3. Diese Garantie gilt nur dann, wenn die Garantiekarte vom Käufer ordnungsgemäß ausgefüllt und dem Händler zusammen mit der Originalrechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt wird.
4. Diese Garantie deckt keine Versand- oder Transportkosten für der Versand an uns ab.
5. Die Haftung des Vertriebspartners ist auf die Reparatur defekter Bauteile beschränkt. Die Kosten und Risiken für den Ausbau, den Transport zum Händler und die erneute Installation des Geräts sowie alle sonstigen Kosten, die direkt oder indirekt mit der Reparatur verbunden sind, fallen nicht unter diese Garantie.
6. Die Kosten für Reparaturen im Rahmen der Garantie, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, können nicht erstattet werden, und die Garantie erlischt, wenn im Zuge dieser Reparatur Schäden am Gerät entstehen.
7. Diese Garantie deckt ausschließlich Material- und Verarbeitungsfehler ab und umfasst insbesondere nicht das Folgende:
 - a. regelmäßige Überprüfung, Anpassung, Wartung oder Umrüstung sowie der Austausch von Bauteilen aufgrund von normalem Verschleiß;
 - b. Schäden aufgrund von Unfällen, Fahrlässigkeit, Modifizierungen, Einsatz von anderen als HUMAX-Originalersatzteilen, unsachgemäße Verwendung, Installation oder Verpackung;
 - c. Schäden aufgrund von Blitzschlag, Überschwemmung, Brand, Krieg, Unruhen, falschen Netzspannungen, nicht ordnungsgemäßer Belüftung oder sonstigen Ursachen, die sich der Kontrolle des Vertriebspartners entziehen;
 - d. Produkte, bei denen der Aufkleber mit der Seriennummer entfernt oder unkenntlich bzw. unleserlich gemacht wurde.
8. Diese Garantie gilt für alle Personen, die innerhalb der Garantiedauer rechtmäßig in den Besitz dieses Geräts gelangt sind.
9. Die Haftung von HUMAX ist auf den von Ihnen tatsächlich gezahlten Kaufpreis für dieses Gerät begrenzt. HUMAX haftet in keinem Fall für zufällige, Sonder-, Folge- oder Nebenschäden.

HUMAX

Q-GUIDE/H1/DE/300



20007-00604