

Bedienungsanleitung

H1




Weitere Infos erhalten Sie unter www.humax-digital.de

Lieferumfang




H1



Fernbedienung / Batterien




Netzteil



Kurzanleitung

Hinweis: Die verfügbaren Zubehörteile können je nach Region unterschiedlich sein.

Überblick über den H1

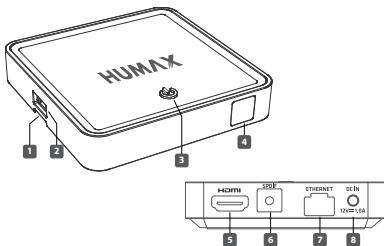


1. **MicroSD-Kartensteckplatz:** Hier können Sie eine microSD-Karte einstecken.
2. **USB-Anschluss:** Hier können Sie ein USB-Speichergerät anschließen.
3. **Standby-Taste:** Hiermit schalten Sie den H1 ein bzw. aus.
4. **Statusanzeige:** Diese Anzeige leuchtet, wenn der H1 in Betrieb ist.
5. **HDMI-Anschluss:** Hier schließen Sie Ihr Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
6. **SPDIF-Anschluss:** Hier schließen Sie ein Audiosystem über ein SPDIF-Kabel an.
7. **ETHERNET-Anschluss:** Hier stellen Sie über ein Ethernet-Kabel die Verbindung zu einem Heimnetzwerk her.
8. **DC IN:** Hier schließen Sie den Streaming-Player über das Netzteil an die Stromversorgung an.

Hinweis: Achten Sie bei Verwendung einer externen Festplatte darauf, dass diese über ein eigenes Netzteil mit Strom versorgt wird.
Andernfalls schaltet sich der H1 möglicherweise selbsttätig aus.


Überblick über die Fernbedienung

1. **POWER:** Hiermit schalten Sie den Streaming-Player ein bzw. aus.
2. **PFEILTASTEN:** Hiermit bewegen Sie den Cursor nach oben, unten, links oder rechts.
3. **FARBTASTEN:** Hiermit navigieren Sie in interaktiven Anwendungen.
4. **Zurück:** Hiermit kehren Sie zum vorherigen Fenster zurück.
5. **◀◀** : Rücklauf
▶▶/|| : Wiedergabe oder Pause
▶▶ : Vorlauf
6. **JUKE!**: Hiermit öffnen Sie den Video-On-Demand-Dienst JUKE!
7. **HOME:** Hiermit kehren Sie zur Startseite zurück.
8. **OK:** Hiermit öffnen Sie ein Menü oder wählen eine Option aus.
9. **Menü:** Hiermit zeigen Sie weitere Optionen oder Menüs an.
10. **maxdome:** Hiermit öffnen Sie den Video On Demand-Dienst von Maxdome.

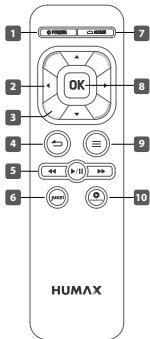


Einsetzen der Batterien

Setzen Sie die Batterien ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (Plus (+) und Minus (-)).

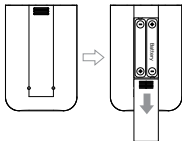

Anschließen des H1

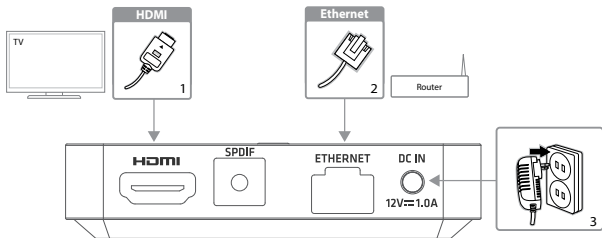

1. Anschließen an das Fernsehgerät

Schließen Sie den Streaming-Player über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Fernseher an.

2. Verbinden mit dem Internet

Schließen Sie den Streaming-Player über ein Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihren Router an.

Hinweis: Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk ist ebenfalls möglich.

3. Einschalten des Geräts

Schließen Sie das eine Ende des Netzteils an den DC IN-Eingang Ihres H1s an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.

Einrichten des H1

Wenn Sie den H1 zum ersten Mal einschalten, befolgen Sie zum Einrichten die nachstehenden Anweisungen.
Schalten Sie den H1 mit der **STANDBY**-Taste oder mit Hilfe der Fernbedienung ein.

1. Sprache

Wählen Sie Ihre Sprache aus.

2. Internetverbindung

Der H1 erkennt eine kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk und stellt diese Verbindung automatisch her.

Wenn der H1 keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das WLAN-Netzwerk einzurichten.

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus, und geben Sie Ihren Netzwerkschlüssel ein. Beim Eingeben des Netzwerkschlüssels muss auf Groß- und Kleinschreibung geachtet werden.

3. Zeitzone

Wählen Sie Ihre Region aus.

4. Ergebnis

Ihr Gerät ist nun eingerichtet.

Verwenden von HUMAX Playmote

Sie können Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung einrichten und den Streaming-Player von jedem Zimmer Ihres Hauses aus bedienen.

1. Öffnen Sie den Google Play Store oder den Apple App Store, um HUMAX Playmote herunterzuladen.
2. Geben Sie als Suchbegriff „HUMAX“ ein.
3. Laden Sie HUMAX Playmote herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon



Android



iOS



Koppeln mit dem H1

Stellen Sie sicher, dass der H1 und Ihr Mobiltelefon mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Wenn Sie HUMAX Playmote zum ersten Mal installieren und öffnen, sucht das Mobiltelefon automatisch nach dem H1. Auf dem Fernsehgerät erscheint ein PIN-Code. Geben Sie den PIN-Code auf Ihrem Mobiltelefon ein, um es mit dem H1 zu koppeln.

Hinweis: Wenn der PIN-Code nicht auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt wird, tippen Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf **Geräte-Scan**.

Navigieren auf der Startseite

Sie können mit einer Fernbedienung oder mit Hilfe Ihres Mobilgeräts und Playmote auf der Startseite navigieren.

Kategorie	Beschreibung
Kürzlich	Ihre kürzlich verwendeten Menüs oder Apps Es können bis zu 18 Apps angezeigt werden.
Empfohlen	Von HUMAX empfohlene Apps. Diese Apps können nicht aus der Liste der empfohlenen Apps gelöscht werden.
HUMAX plus+	Hiermit können Sie in App Stores nach Apps suchen und diese herunterladen.
Alle Apps	Alle auf Ihrem Gerät installierten Apps.
Einstellungen	Hiermit können Sie auf die Einstellungsoptionen zugreifen, um unter anderem Software zu aktualisieren, die Netzwerkverbindung einzurichten und Ihr Gerät zu verwalten.

Satellitenfernsehen über SAT>IP

Sie können Satellitenfernsehen (SD und HD) sowie Radio über IP empfangen. Stellen Sie sicher, dass Ihr SAT>IP-Server sich im gleichen Netzwerk befindet wie das Gerät.

Bei der erstmaligen Verwendung wird automatisch der Installationsassistent gestartet.

1. Drücken Sie die Taste **HOME**.
2. Wählen Sie **HUMAX plus+** und anschließend **SAT>IP** aus.
3. Wählen Sie einen **SAT>IP**-Server und dann **WEITER** aus.

Mit dem Symbol  können Sie die Geräteliste aktualisieren.

4. Wählen Sie den Satelliten aus, mit dem Sie einen Kanalsuchlauf durchführen möchten. Wählen Sie **WEITER**.
5. Wählen Sie **FERTIGSTELLEN**, um die Kanalsuche zu beenden und zur Kanalliste zu wechseln.

So wechseln Sie den Kanal

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie **KANAL**.
3. Wählen Sie den Kanal, den Sie ansehen möchten.

So ändern Sie die Einstellungen

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** und anschließend **SAT>IP** aus.
3. Zum Einrichten der SAT>IP-Funktion wird der Installationsassistent gestartet.

Hinweis: Wählen Sie zum Anzeigen der Open Source-Software für SAT>IP die **Option Open Source-Lizenz**.

Streamen von Live-Sendungen

Live-Fernsehen können Sie in Verbindung mit einem iCord Evolution (HMS-1000S) auch mit Hilfe der Live TV App auf Ihren H1 streamen.

Die Live TV App auf dem H1 ist im Gegensatz zur SAT>IP App nach heutigem Stand ausschließlich mit dem iCord Evolution kompatibel.

Stellen Sie sicher, dass der iCord Evolution eingeschaltet ist und mit dem gleichen Heimnetzwerk wie der H1 verbunden ist.

1. Drücken Sie die Taste **HOME**.
2. Wählen Sie **HUMAX plus+** und anschließend **Live TV** aus.
3. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Vorgang zu starten.
Der iCord Evolution wird von Ihrem Gerät automatisch erkannt, sofern sich beide im gleichen Netzwerk befinden.
Wählen Sie den iCord Evolution (HMS-1000S) aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Ihr Gerät und der iCord Evolution sind nun verbunden. Sie können nun Live-Sendungen streamen. Wenn Sie den Kanal wechseln möchten, geben Sie eine Kanalnummer ein oder verwenden Sie den TV-Programmführer.

So setzen Sie die Live TV-App zurück

1. Drücken Sie im Modus Live TV die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie **Diese App zurücksetzen** und anschließend **OK**.

Wireless Display

Sie können mit Ihrem Gerät drahtlos den Bildschirminhalt Ihres Mobilgeräts auf Ihr Fernsehgerät übertragen.

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.

1. Drücken Sie die Taste **HOME**.
2. Wählen Sie **HUMAX plus+** und anschließend **Wireless Display** aus.

Auf Ihrem Mobilgerät

Die Aktivierung dieser Funktion auf Ihrem Mobilgerät unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller. Somit können wir Ihnen hier leider keinen eindeutigen Weg aufzeigen.

1. Suchen Sie in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts nach Begriffen wie „**Bildschirm Spiegel**“, „**Display Mirroring**“, „**Wireless Display**“ oder „**Miracast**“.
2. Öffnen Sie auf dem H1 die Wireless Display App.
3. Aktivieren Sie nun in Ihrem Mobilgerät die entsprechende Funktion und suchen nach Geräten zur Anzeige.
4. Wählen Sie auf dem Mobilgerät „**HUMAX**“ aus, um eine Verbindung für die drahtlose Anzeige herzustellen.
5. Der Bildschirminhalt Ihres Mobilgeräts wird nun über den H1 auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt.

Hinweis:

- Sie können die Funktion **Wireless Display** und die Playmote-App nur dann gleichzeitig verwenden, wenn für beide dasselbe Netzwerk konfiguriert ist.
- Diese Funktion ist auf iOS-Geräten nicht verfügbar.

Wiedergeben von Medieninhalten

Sie können Video-, Musik- und Fotodateien von verbundenen Speichergeräten oder Ihrem Heimnetzwerk auf Ihrem Fernsehgerät wiedergeben. Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichergerät ordnungsgemäß angeschlossen bzw. die Verbindung zum Netzwerk ordnungsgemäß hergestellt wurde.

1. Drücken Sie die Taste **HOME**.
2. Wählen Sie **HUMAX plus+** und anschließend HUMAX Media Player aus.
3. Wählen Sie **VIDEO, MUSIK** oder **FOTO** aus.
Drücken Sie die Taste **MENU**, um Einstellungen festzulegen.
4. Wählen Sie eine **Datei** aus, die Sie wiedergeben möchten.

So geben Sie Dateien von DLNA-Geräten wieder

3. Wählen Sie **DLNA** aus.
4. Wählen Sie die DLNA-Geräte aus.
5. Wählen Sie eine Datei aus, die Sie wiedergeben möchten.

So geben Sie Dateien von einem Netzwerk-Server wieder

3. Wählen Sie **NETZWERK** aus.
4. Wählen Sie **NETZW. SPEICH. HINZUF.** aus.
Geben Sie die Kennung und das Passwort des Servers ein, um auf den freigegebenen Ordner zuzugreifen.
5. Wählen Sie eine Datei aus, die Sie wiedergeben möchten.

Herunterladen von Apps über HUMAX plus+

Sie können Anwendungen suchen und herunterladen, die von HUMAX unterstützt werden. HUMAX-Apps und Kids-Apps werden kostenlos angeboten.

1. Drücken Sie die Taste **HOME**.
2. Wählen Sie **HUMAX plus+** aus.
3. Wählen Sie **HUMAX-Apps** oder **Kids-Apps** aus.
4. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie herunterladen möchten.
5. Wählen Sie **Ja**. Sie finden die Anwendungen nun in der Kategorie **Alle Apps**.

So deinstallieren Sie Anwendungen

1. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **Apps** aus.
3. Wählen Sie zuerst die zu deinstallierende App und dann **Deinstallieren** aus.
4. Wählen Sie **OK**.

Apps Verschieben

In den Bereichen „**Alle Apps**“ und „**HUMAX plus+**“ können Sie die Reihenfolge der Apps nach Ihren Bedürfnisse anpassen.

1. Drücken Sie den **HOME** Knopf
2. Navigieren Sie zu „**Alle Apps**“ oder „**HUMAX plus+**“.
3. Drücken Sie den **Menü**-Knopf, um den Editiermodus zu aktivieren.
4. Navigieren Sie zu der App, die Sie verschieben möchten, und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Verschieben Sie nun die App an die gewünschte Stelle und bestätigen Sie wiederum mit **OK**.

Fehlerbehebung

Lesen Sie die nachfolgenden Tipps aufmerksam durch, ehe Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstzentrum wenden. Wenn das Problem auch nach Durchführung der folgenden Schritte bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an Ihr Kundendienstzentrum, um sich weitere Anweisungen geben zu lassen.

Strom

Der H1 wird nicht eingeschaltet.

- Überprüfen Sie das Netzteil, und stellen Sie sicher, dass es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.

Bild

Kein Bild oder schlechte Bildqualität.

- Vergewissern Sie sich, dass der H1 eingeschaltet ist und sich im Betriebsmodus befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel fest in das Fernsehgerät eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung des Fernsehgeräts.

Ton

Kein Ton oder schlechte Tonqualität.

- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel und/oder das SPDIF-Kabel korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie die Lautstärkeinstellung des Fernsehgeräts.
- Wenn der H1 über ein SPDIF-Kabel an ein digitales Audiosystem angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass das Audiosystem eingeschaltet ist.

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie bei neuen Batterien, ob sie richtig in die Fernbedienung eingesetzt sind.
- Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, und setzen Sie sie wieder ein.

HUMAX Playmote funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon und der H1 mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der H1 mit der HUMAX Playmote-App gekoppelt ist.
- Vergewissern Sie sich, ob das Ethernet-Kabel an einen Funkrouter angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie Hindernisse aus Metall, Stein oder Beton zwischen dem H1 und dem Funkrouter.

Netzwerk

Es besteht keine Verbindung zum Kabelnetzwerk.

- Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel an den H1 angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen richtig konfiguriert sind.

Es besteht keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk.

- Vergewissern Sie sich, dass das richtige WLAN-Netzwerk ausgewählt ist.
- Navigieren Sie zum Einrichten des WLAN-Netzwerks zu **HOME > Einstellungen > WiFi**. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, und geben Sie den PIN-Code ein. Wenn das gewünschte WLAN-Netzwerk nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Netzwerk hinzufügen**.

SAT>IP

SAT>IP Server wird nicht gefunden.

- Vergewissern Sie sich, dass der SAT>IP Server angeschaltet ist.
- Benutzen Sie einen HUMAX Satelliten Receiver mit integriertem SAT>IP Server, wechseln Sie in SAT>IP Modus.
- Vergewissern Sie sich, dass der SAT>IP Server und der H1 mit dem gleichen Heimnetzwerk verbunden sind.

Satelliten Kanäle wurden nicht gefunden.

- Drücken Sie die Menü Taste und wählen Sie Einstellungen. Führen Sie dort eine neue Kanalsuche durch.

Technische Daten

- **Power-Typ:** Externe Adapter
- **Eingangsspannung:** 100V – 240V a.c. 50/60Hz
- **Leistungsaufnahme:** 12V d.c. 1.0A
- **Sicherung:** Separate interne Sicherung. Eingang muss gegen Blitzschlag abgesichert sein.
- **Abmessungen (B/T/H):** 88 x 88 x 20 (mm)
- **Gewicht (Netto):** 87g
- **Umgebungstemperatur:** 0°C bis +40°C

HUMAX-Kundendienst

Weitere Information zu Ihrem Gerät finden Sie auf der HUMAX-Website. Sollten Servicearbeiten im Rahmen der Garantie anfallen, wenden Sie sich bitte unter folgenden Adressen an den Kundendienst, um eine entsprechende Autorisierung zu erhalten.

Österreich	Tel: Öffnungszeiten: E-Mail: Website: Sprache:	0800 300 340 (€ 0,14/Min) Mo-So 08:00-20:00 Uhr info@humax.at www.humax.at Deutsch/Englisch/Türkisch
Deutschland	Tel: Öffnungszeiten: E-Mail: Website: Sprache:	01806-778870 (€ 0,20/Min) Mo-So 8:00-20:00 Uhr techinfo@humax-digital.de www.humax-digital.de Deutsch/Englisch/Türkisch

Hinweis: Support für die Reparatur von Hardware finden Sie auf unserer Website. Sie können das Benutzerhandbuch von der HUMAX-Website herunterladen. Wechseln Sie hierfür zu www.humax-digital.de.

Sicherheitshinweise

Um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die Sicherheitshinweise durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

- Um Beschädigungen des Netzkabels zu vermeiden, dürfen Sie es nicht verbiegen oder verdrehen.
- Um Stromschläge zu vermeiden, berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizstrahlern, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen.
- Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe offener Flammen wie z. B. einer brennenden Kerze.
- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferten Kabel.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät selbst zu reparieren oder es zu zerlegen, da dadurch die Garantie erlischt.
- Da das Gerät bei Berührung heiß sein kann, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, ehe Sie es von Ihrem Fernsehgerät entfernen.

WEEE-Hinweise



Dieses Gerät darf am Ende seiner Betriebszeit nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es getrennt von anderen Müllarten, und lassen Sie es verantwortungsbewusst recyceln, damit die Materialressourcen nachhaltig wiederverwendet werden können. Dies schützt Ihre Umwelt und Gesundheit vor möglichen Schäden, die durch unkontrollierte Müllentsorgung hervorgerufen werden könnten.

Marken

- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken und eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die vereinfachte EU-Konformitätserklärung, auf die in Artikel 10(9) Bezug genommen wird, wird wie folgt definiert:

Hiermit erklärt HUMAX, dass der Funkgerätetyp [H1] der Richtlinie 2014/53/EU und relevanten Richtlinien entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Webadresse abrufbar:

- Vereinigtes Königreich: <http://uk.humaxdigital.com/ec>
- Deutschland: <http://de.humaxdigital.com/ec>

Informationen zur Nutzung von Drahtlosgeräten

1. In Frankreich
Die Genehmigung zur Nutzung im Außenbereich ist auf die Kanäle 1~7 (2.400 ~ 2.454GHz) begrenzt.
2. In Italien
Für die Nutzung im Außenbereich ist eine allgemeine Genehmigung seitens der nationalen Frequenzverwaltungsbehörden erforderlich.
3. In Lettland
Für die Nutzung im Außenbereich ist eine Genehmigung seitens des Electronic Communications Office erforderlich.
4. 5-GHz-RLAN (Radio Local Area Network)-Band nur für die Verwendung im Innenbereich.
5. Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in der Türkei betrieben werden.

HF-Spezifikationen des Produkts	
Frequenz-Modus (Band)	Wi-Fi b/g/n (20/40MHz), BT
HF-Ausgangsleistung	Die maximale Leistungsstufe überschreitet 20dBm nicht
Frequenzbereich (MHz)	2,4GHz

Und/oder

HF-Spezifikationen des Produkts	
Frequenz-Modus (Band)	Wi-Fi a, n (20/40MHz), ac (20/40/80MHz)
HF-Ausgangsleistung	Die maximale Leistungsstufe überschreitet 23dBm (mit TPC) /20dBm (ohne TPC) nicht
Frequenzbereich (MHz)	5150MHz bis 5350MHz

Und/oder

Frequenz-Modus (Band)	Wi-Fi a, n (20/40MHz), ac (20/40/80MHz)
HF-Ausgangsleistung	Die maximale Leistungsstufe überschreitet 30dBm (mit TPC) /27dBm (ohne TPC) nicht
Frequenzbereich (MHz)	5470MHz bis 5725MHz

Garantie Garantiekarte

WICHTIG:

Bewahren Sie diese Karte zusammen mit der Original-Rechnung oder dem Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf, und legen Sie sie bei einer Reparatur im Rahmen der Garantie auf Anfrage bei Ihrem Händler oder dem Geschäft vor, in dem Sie das Gerät erworben haben.

- Modellnr.: _____

- Seriennr.: _____

- Kaufdatum: _____

- Unterschrift des Händlers: _____

- Unterschrift des Käufers: _____

HUMAX bedankt sich für den Kauf dieses HUMAX-Geräts.

Wir empfehlen Ihnen, auf dieser Karte die Seriennummer, die Sie am Gerät ablesen können, und sonstige Kaufinformationen zu notieren und die Karte zusammen mit dem Kaufbeleg in Ihrem persönlichen Unterlagen aufzubewahren. Auf diese Weise können wir Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Service bieten.

- **GARANTIEBEDINGUNGEN**

Bewahren Sie diese Karte zusammen mit der Original-Rechnung oder dem Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf, und legen Sie es bei einer Reparatur im Rahmen der Garantie auf Anfrage bei Ihrem Händler oder dem Geschäft vor, in dem Sie das Gerät erworben haben.

- **HUMAX-VERBRAUCHERGARANTIE**

HUMAX garantiert vorbehaltlich der umseitig festgelegten Bedingungen, dass dieses Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

• **BEDINGUNGEN**

1. Die HUMAX-Garantie gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Ersterwerbs.
2. Wenn dieses Gerät innerhalb der Garantiedauer Funktionsstörungen aufweist, wird es vom Händler oder Vertriebspartner wieder in einen für die vorgesehenen Zwecke betriebsfähigen Zustand gebracht, ohne dass Kosten für Personal oder Material geltend gemacht werden.
3. Diese Garantie gilt nur dann, wenn die Garantiekarte vom Käufer ordnungsgemäß ausgefüllt und dem Händler zusammen mit der Originalrechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt wird.
4. Diese Garantie deckt keine Versand- oder Transportkosten für der Versand an uns ab.
5. Die Haftung des Vertriebspartners ist auf die Reparatur defekter Bauteile beschränkt. Die Kosten und Risiken für den Ausbau, den Transport zum Händler und die erneute Installation des Geräts sowie alle sonstigen Kosten, die direkt oder indirekt mit der Reparatur verbunden sind, fallen nicht unter diese Garantie.
6. Die Kosten für Reparaturen im Rahmen der Garantie, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, können nicht erstattet werden, und die Garantie erlischt, wenn im Zuge dieser Reparatur Schäden am Gerät entstehen.
7. Diese Garantie deckt ausschließliche Material- und Verarbeitungsfehler ab und umfasst insbesondere nicht das Folgende:
 - a. regelmäßige Überprüfung, Anpassung, Wartung oder Umrüstung sowie der Austausch von Bauteilen aufgrund von normalem Verschleiß;
 - b. Schäden aufgrund von Unfällen, Fahrlässigkeit, Modifizierungen, Einsatz von anderen als HUMAX-Originalersatzteilen, unsachgemäße Verwendung, Installation oder Verpackung;
 - c. Schäden aufgrund von Blitzeinschlag, Überschwemmung, Brand, Krieg, Unruhen, falschen Netzspannungen, nicht ordnungsgemäßer Belüftung oder sonstigen Ursachen, die sich der Kontrolle des Vertriebspartners entziehen;
 - d. Produkte, bei denen der Aufkleber mit der Seriennummer entfernt oder unkenntlich bzw. unleserlich gemacht wurde.
8. Diese Garantie gilt für alle Personen, die innerhalb der Garantiedauer rechtmäßig in den Besitz dieses Geräts gelangt sind.
9. Die Haftung von HUMAX ist auf den von Ihnen tatsächlich gezahlten Kaufpreis für dieses Gerät begrenzt. HUMAX haftet in keinem Fall für zufällige, Sonder-, Folge- oder Nebenschäden.

HUMAX